

**MODALITÀ 3  
DUE PULSANTI TELEFONO**

**Per rispondere ad una chiamata entrante**

Premere tasto RISPONDI breve

**Per rifiutare una chiamata entrante**

Premere tasto RIFIUTA breve

**Per concludere la chiamata in corso**

Premere tasto RIFIUTA breve

**Per eseguire un richiamo vocale**

Premere tasto RISPONDI breve

**Per ricomporre l'ultimo numero**

Premere tasto RISPONDI a lungo

**Per entrare in modalità discreta**

Premere tasto RISPONDI breve

**Per uscire dalla modalità discreta**

Premere tasto RISPONDI breve

**Per aumentare il volume della conversazione**

Premere VOL+ breve fino al volume desiderato

**Per diminuire il volume della conversazione**

Premere VOL- breve a lungo fino al volume desiderato

**Per entrare nel menu**

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve  
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK — )

**Per scorrere in avanti il menu**

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve

**Per scorrere indietro il menu**

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve

**Per confermare una voce del menu**

Premere tasto RISPONDI breve

**Per annullare il menu**

Premere tasto RIFIUTA breve

**Per cancellare la lista dei telefoni associati**

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve  
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**MANUALE DI INSTALLAZIONE**

**MULTICAN EVOLUTION**  
**Adattatore CANBUS**  
**UNIVERSALE per comandi a volante**  
**e Kit Vivavoce PARROT CK 3000 EVOLUTION**

rev 5.0 11

**DESCRIZIONE**

**MULTICAN EVO** è un adattatore **UNIVERSALE** per comandi a volante a protocollo **CANBUS**.

Il modulo permette di controllare con i comandi del volante, i kit vivavoce **PARROT EVOLUTION**.

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, ciò significa che terminati i collegamenti all'inserimento del modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione e la selezione del corretto protocollo **CANBUS** dell'auto sulla quale viene installato il modulo.

**CONNESSIONI**


Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di **MULTICAN** (1).

Collegare il connettore microfit dell'interfaccia al posto del tastierino originale (2).

Collegare il cablaggio ISO di **MULTICAN** al cablaggio ISO del kit (3).

Collegare il cavo **GIALLO** ingresso **MUTE** al cavo **GIALLO** del kit vivavoce uscita **MUTE** (4) e all'ingresso **MUTE** della radio se disponibile.

Fare riferimento al capitolo connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi **CAN H** e **CAN**

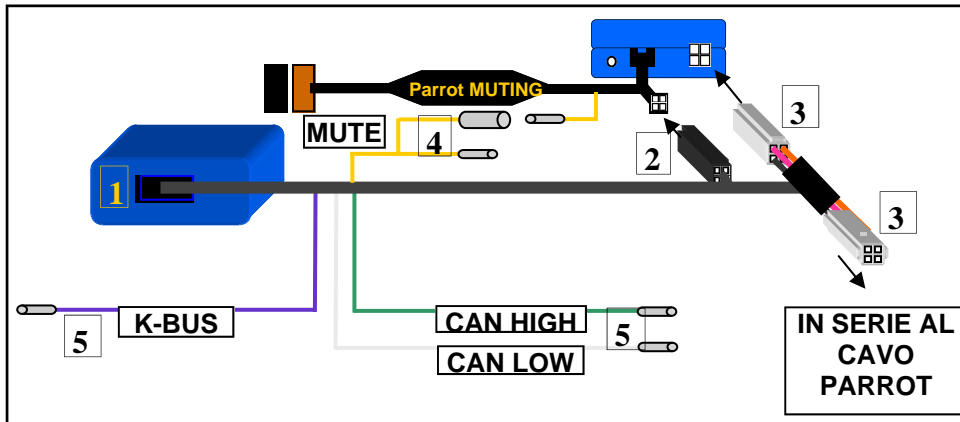

**ATTENZIONE:**


**IL SOTTOCHIAVE E' FORNITO DAL MULTICAN.**  
**NON COLLEGARE L'ARANCIO DEL KIT AD UN SOTTOCHIAVE!**  
**COLLEGARE IL CAVO GIALLO DEL MODULO CON IL GIALLO DEL KIT!**

### AUTO APPRENDIMENTO E FUNZIONI

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, terminati i collegamenti inserendo il modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione segnalata con **lampeggi veloci ROSSI** del LED del modulo.

Non appena viene eseguita la sincronizzazione viene selezionato il protocollo vettura, questa operazione viene confermata dall'accensione **VERDE FISSO** del LED del modulo.

L'unità è pronta per funzionare.

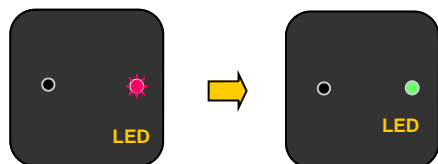

### ANOMALIE

L'unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.

Verificare le connessioni di alimentazione.

L'unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.

Verificare le connessioni CANBUS.

L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce.

L'unità non riesce a sincronizzarsi con il CANBUS, contattare Paser.

L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo irregolare.

Verificare le connessioni CANBUS.

L'unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO.

L'unità ha eseguito la sincronizzazione con il CANBUS ma non ha indivi-

### CONDIZIONI DI GARANZIA

QUESTO PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

### MODALITA 2 UN PULSANTE TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto TEL breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto TEL a lungo

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto TEL a lungo

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto TEL breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto TEL a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve

fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve

fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve  
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK — )

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve

Per confermare una voce del menu

Premere tasto TEL breve

Per annullare il menu

Premere tasto TEL a lungo

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve  
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**MODALITÀ 1  
PULSANTI AUDIO  
(NESSUN TASTO TELEFONO)**

**Per rispondere ad una chiamata entrante**

Premere VOL+ breve

**Per rifiutare una chiamata entrante**

Premere VOL- breve

**Per concludere la chiamata in corso**

Premere VOL- breve

**Per eseguire un richiamo vocale**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

**Per ricomporre l'ultimo numero**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo

**Per entrare in modalità discreta**

Premere VOL+ breve (in conversazione)

**Per uscire dalla modalità discreta**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (In conversazione)

**Per aumentare il volume della conversazione**

Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve  
fino al volume desiderato

**Per diminuire il volume della conversazione**

Premere sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve  
fino al volume desiderato

**Per entrare nel menu**

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve  
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK — )

**Per scorrere in avanti il menu**

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

**Per scorrere indietro il menu**

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve seguito da VOL+ breve

**Per confermare una voce del menu**

Premere VOL+ breve





**Per annullare il menu**

Premere VOL- breve





**Per cancellare la lista dei telefoni associati**

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve  
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**CONNESSIONI CANBUS  
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)**

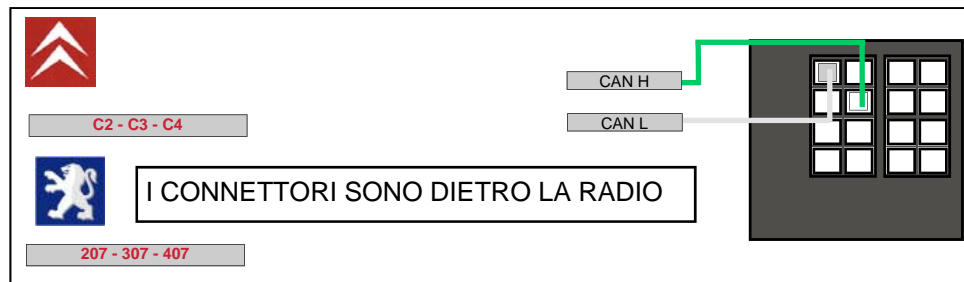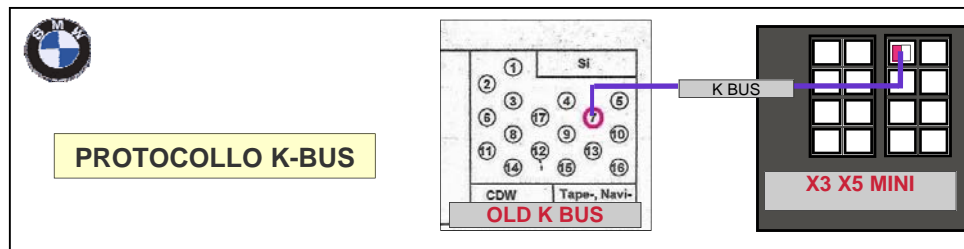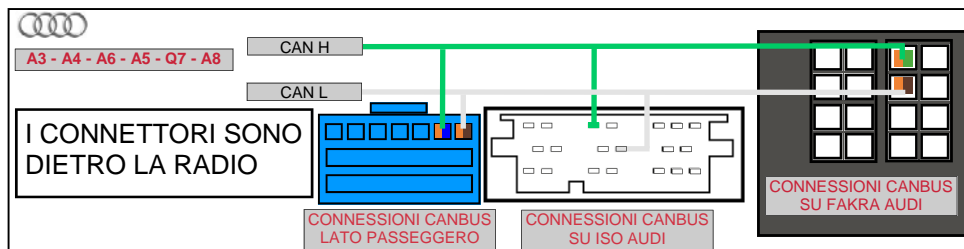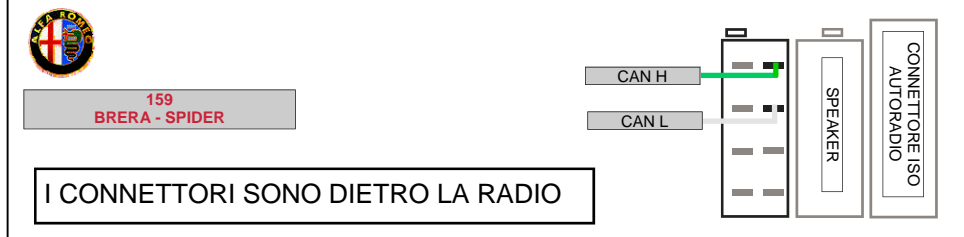

## CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

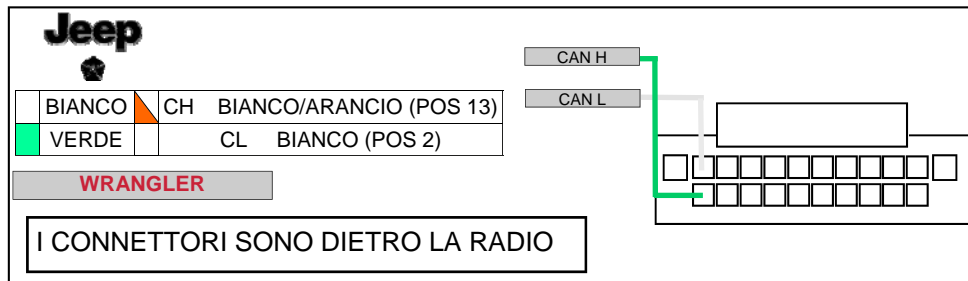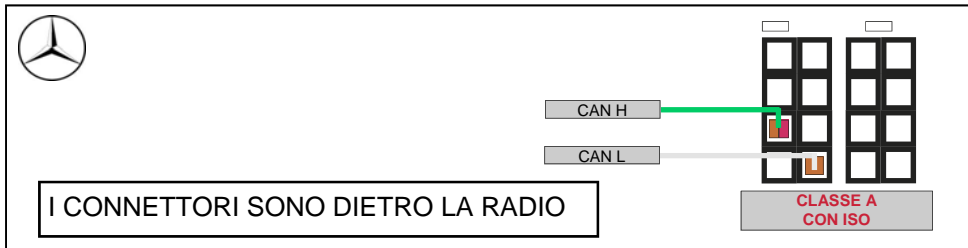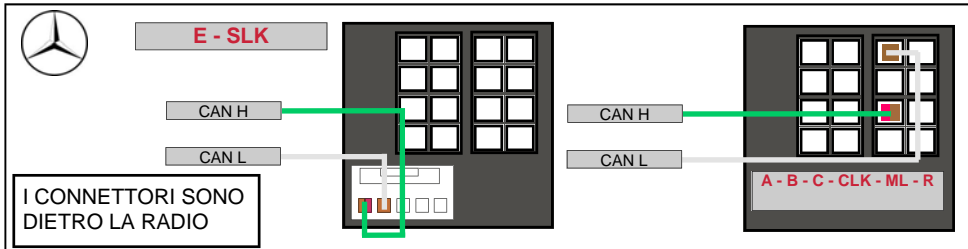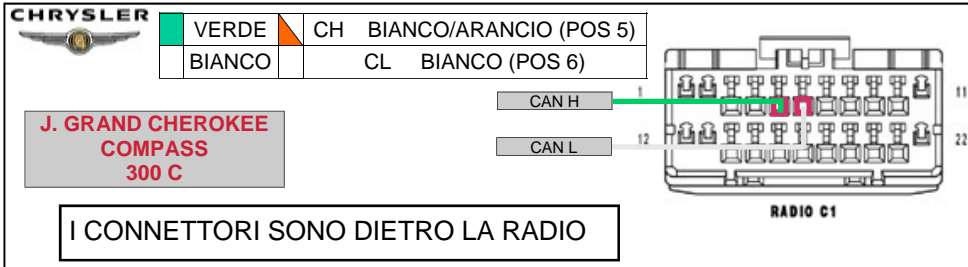

## CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

