

MAPPA DI NAVIGAZIONE iGO PRIMO

navigation map iGO - PRIMO

MANUALE ISTRUZIONI
MANUAL INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
MANUAL DE INSTRUCCIONES

S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42124 Reggio Emilia (Italy)
 Tel. ++39 0522 941621 - Fax ++39 0522 942452
www.phonocar.com - e-mail:info@phonocar.it

Modalità di funzionamento IT



Schermata di avvio: menu di Navigazione.

Il menu di navigazione contiene le seguenti opzioni:

- **DESTINAZIONE** Ricerca la destinazione
- **OPZIONI DEL PERCORSO** Opzioni
- **PLUS** Applicazioni utili

Impostazioni. Uscita.

Navigazione a un indirizzo

Premere l'icona **DESTINAZIONE** del menu principale per accedere alla schermata di selezione.



Selezionare il tipo di ricerca che si vuole effettuare:

- RICERCA PER INDIRIZZO
- RICERCA PER PUNTI D'INTERESSE (POI)
- RICERCA SULLA MAPPA


RICERCA PER INDIRIZZO:

Digitare i dati di destinazione sulla tastiera che compare premendo su NAZIONE-CITTÀ-VIA.
 Premere SELEZIONARE CITTÀ per confermare.



Navigazione a un POI

Premere RICERCA PER PUNTI D'INTERESSE dal menu DESTINAZIONE.

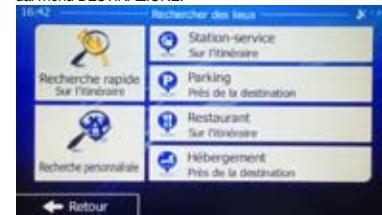

Selezionare la modalità di ricerca del punto d'interesse e avviare la navigazione.

Note importanti

Leggere con attenzione il manuale d'istruzione dell'unità acquistata per la selezione del software di navigazione i-GO nelle impostazioni. Per avviare la navigazione è necessario impostare il file MobileNavigator.exe. Al primo avvio di i-GO PRIMO selezionare la lingua e le impostazioni principali, **effettuare queste impostazioni con il segnale GPS attivo**.

Questo software permette l'aggiornamento gratuito della cartografia all'ultima versione **entro 30 giorni dal primo segnale GPS**.



Per ulteriori aggiornamenti e optional extra, collegarsi al sito www.navixtras.com. ed inoltre, dopo aver scaricato l'applicazione gratuita **TOOLBOX** inserite la vostra SD-Card nel PC per effettuare una copia di sicurezza.

Select Research-Mode you prefer:

- **RESEARCH PER ADDRESS**
- **RESEARCH PER INTERESTING PLACES (POI)**
- **RESEARCH ON ROAD-MAP**


RESEARCH PER ADDRESS:

Introduce the destination-details on the appearing keyboard and press NATION-TOWN-Street.
 Press SELECT TOWN, to confirm.

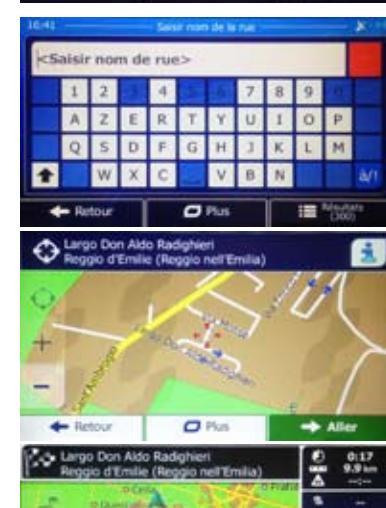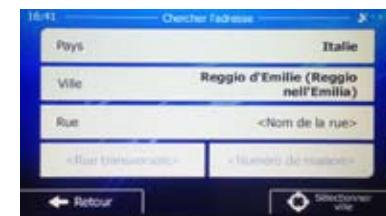

Navigating to a POI

Press RESEARCH PER INTERESTING PLACES from the DESTINATION-Menu.

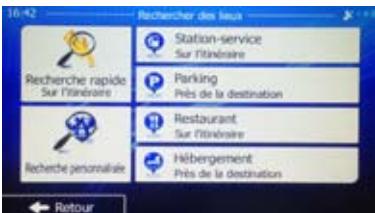

Select the Research-Mode of Interesting Places and start Navigation.

Important Recommendations

Carefully read the Instructions-manual of your Unit, to find and select the related I-GO navigation-software from the Settings.

To start Navigation, you have to set the file: Mobile-Navigator.exe.

At the first start-up of I-GO-PRIMO, you have to select Language and Main Settings: **this has to be done while GPS-signal is activated**.

The present Software allows a free-of-charge up-date of the maps, **within 30 days from the first GPS-signal-activation**.

For all subsequent up-dates or options, please refer to www.navixtras.com

We recommend to create a copy of the present Software: to do this, down-load the free-of-charge App **TOOLBOX** and introduce your SD-card into your PC.

Modalités de fonctionnement FR



Page d'accueil: Menu di Navigation


Le menu de Navigation comprend les options suivantes:

- **DESTINATION** Recherche de la destination
- **OPTIONS DE L'ITINÉRAIRE** Choix du parcourt
- **PLUS** Applications utiles

Réglages. Sortir.

Navigation à une adresse

Appuyer l'icone **DESTINATION** du menu principal pour accéder à la page de sélection.

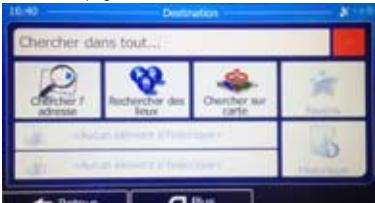

MENU Back to Main-Menu.

DISTANCE Remaining way to the requested destination.

Personalized Fast Menu.

Choisir le type de recherche à effectuer:

- CHERCHER L'ADRESSE
- RECHERCHE DES LIEUX (POI)
- CHERCHER SUR CARTE

CHERCHER L'ADRESSE:

Appuyer l'icone CHERCHER L'ADRESSE. Sélectionner les voix PAYS, VILLE et RUE et insérer le nom de la destination moyennant le clavier qui apparaît sur l'écran. Appuyer sur SELECTIONNER VILLE pour valider.




Appuyer ALLER pour confirmer la rue et le parcourt, de cette façon apparira la page de navigation.



MENU Retourne au menu principal
DISTANCE Distance d'arrivée à la destination
Plus Menu personnalisé rapide

Navigation à un POI

Appuyer RECHERCHER DES LIEUX dans le menu DESTINATION

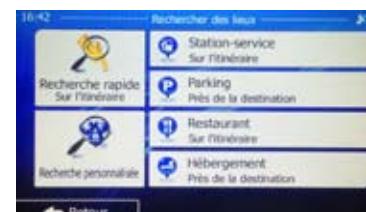

Selectionner la modalité de recherche du point d'intérêt désiré et lancer la navigation.

Notes importantes

Lire attentivement la notice de l'appareil acheté pour la sélection du logiciel de navigation i-GO dans les réglages. Il est nécessaire programmer le fichier MobileNavigator.exe dans les réglages pour lancer la navigation. Le premier lancement de iGO PRIMO permet la sélection de la langue et des réglages principaux; effectuer ces réglages lorsque le signal GPS est actif.

Avec ce logiciel, vous avez 30 jours pour mettre à jour gratuitement la cartographie dès la réception du premier signal GPS.

Pour les mises à jour et les options extra, aller dans le site Internet www.navixtras.com et s'enregistrer. Un logiciel gratuit (TOOLBOX) vous permettra de créer une copie de votre carte SD en cas d'endommagement.

La Carte sd doit être insérée dans un PC une fois téléchargé le logiciel TOOLBOX du site navixtras.com.

Funktionsmodalität

D



Einschalt-Interface: Navigations-Menü

Das Navigations-Menü bietet folgende Möglichkeiten:

- DESTINATION (Ziel) Ziel-Suche
- ROUTE OPTIONS (Weg-Optionen) Optionen
- PLUS Betreffende Apps
- Einstellungen. Ausgang.

Navigation zu einer Adresse

Aus dem Haupt-Menü, die Icône DESTINATION (Ziel) drücken, um die Wahl-Interface auszuweisen.



Den gewünschten Such-Modus wählen:

- SUCHE ADRESSE
- SUCHE INTERESSE-PUNKTE (POI)
- SUCHE AUF DER KARTE

SUCHE ADRESSE:

Die Ziel-Daten auf der ausgewiesenen Tastatur eingeben und NATION-TOWN-Street (Land-Stadt-Straße) drücken.

Zur Bestätigung, Taste SELECT TOWN (Stadt-Wahl) drücken.



GO drücken, um Straße und Weg zu bestätigen. Daraufhin erscheint die Navigations-Interface.



MENU Zurück zum Haupt-Menü.

DISTANCE (Entfernung) Restlicher Weg bis zum Ziel.
Individuelles Schnell-Menü.

Navigation zu einem POI

Aus dem Menü DESTINATION (Ziel), SUCHE INTERESSE-PUNKTE drücken.



Such-Modus der Interesse-Punkte wählen und die Navigation starten.

Wichtige Hinweise

Die Betriebsanleitung Ihres Geräts aufmerksam durchlesen, um im Bereich Einstellungen, die betreffende i-GO-Navigations-Software zu wählen.

Um die Navigation starten zu können, muss man die Datei MobileNavigator.exe einstellen.


Bei der ersten Inbetriebnahme der Software i-GO-PRIMO, müssen Sprache und Haupt-Einstellungen eingestellt werden: dies muss bei aktiviertem GPS-Signal geschehen.

Die vorliegende Software ermöglicht eine Gratis-Update der Straßenkarte, innerhalb 30 Tagen nach dem Erst-Empfang des GPS-Signals.

Für alle weiteren Up-dates und Sonder-Optionen, besuchen Sie bitte die Internet-Seiten www.navixtras.com. Es ist ratsam, die vorliegende Software für etwaige Notfälle zu kopieren: dazu laden Sie sich bitte die Gratis-App **TOOLBOX** herunter und schieben Ihre SD-Karte in Ihren PC.

Modos de funcionamiento

E

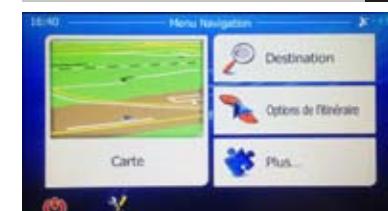

Pantalla de inicio: menú de Navegación.

El menú de navegación contiene las siguientes opciones:

- DESTINO Busca el destino
- OPCIÓN DEL RECORRIDO Opciones
- PLUS Aplicaciones útiles
- AJUSTES Ajustes.
- SALIDA Salida.

Navegación hasta una dirección

Presionar el icono DESTINO en el menú principal para acceder a la pantalla de selección.



Seleccionar el tipo de búsqueda que se desea efectuar:

- BUSQUEDA POR DIRECCIÓN
- BUSQUEDA POR PUNTOS DE INTERES (POI)
- BUSQUEDA EN EL MAPA

BUSQUEDA POR DIRECCIÓN:

Digitar los datos de destino mediante el teclado que aparece presionando en PAÍS - CIUDAD-CALLE.

Presionar SELECCIONAR CIUDAD para confirmar.



Presionar IR para confirmar la calle y el recorrido, de este modo aparecerá la pantalla de navegación.



MENÚ Vuelve al menú principal.

DISTANCIA Distancia desde el lugar de destino.

Plus Menú personalizado rápido.

Navegación hasta un POI

Presionar BUSQUEDA POR PUNTOS DE INTERES Desde el menú DESTINO.



Selecciona el modo de búsqueda del punto de interés y a continuación iniciar la navegación.

Notas importantes

Leer con atención el manual de instrucción de la unidad adquirida para seleccionar en los ajustes el software de navegación i-GO. Para iniciar la navegación es imprescindible configurar el archivo MobileNavigator.exe. En el primer inicio de i-GO PRIMO seleccionar el idioma y los ajustes principales, efectuar estos ajustes con la señal GPS activa.

Este software permite la actualización gratuita de la cartografía con la última versión disponible durante los siguientes 30 días desde la primera señal GPS recibida por la unidad.

Para ulteriores actualizaciones y opcional extra, conectarse al sitio web www.navixtras.com y además, después de haber descargado la aplicación gratuita **TOOLBOX** introducir vuestra tarjeta SD-Card en el PC para efectuar una copia de seguridad.