



Per resettare solamente la radio, mantenendo i tasti memorizzati, disalimentare UNICOM, premere e tenere premuto il pulsante di UNICOM, alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio ROSSO, rilasciare il pulsante.
Al rilascio del pulsante il LED lampeggerà VERDE per la selezione della radio.

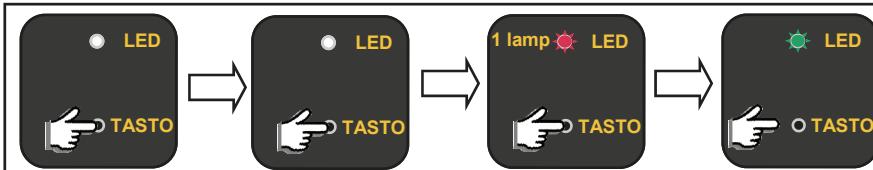


Per resettare la radio ed i tasti, disalimentare UNICOM, premere e tenere premuto il pulsante di UNICOM, alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio ROSSO, tenere premuto ancora il pulsante fino a che il LED lampeggi velocemente ROSSO.

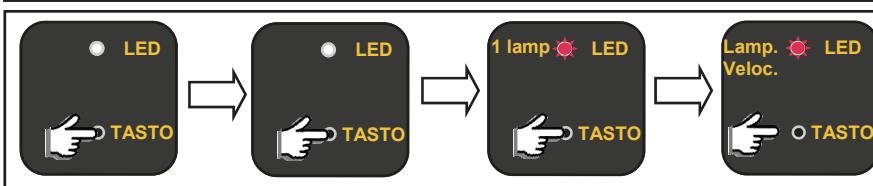

ATTENZIONE



NELLA CONFIGURAZIONE BLAUPUNKT E' NECESSARIO CHE AL JUMPER DESCRITTO IN FIGURA SIA INSERITO IL PONTICELLO COME DA ESEMPIO.

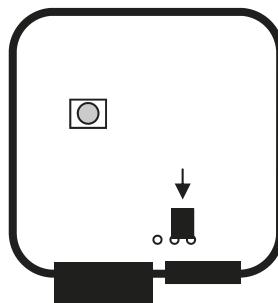

ATTENZIONE ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE A VETTURA IN MOTO!

CONDIZIONI DI GARANZIA

QUESTO PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

UNICOMPLUS/H2

Adattatore per comandi a volante


HUMMER H2

ed Autoradio


con ingresso remote filare rev. 2

Il modulo è un adattatore per comandi a volante resistivi, la sua compatibilità si estende alle vetture **HUMMER H2** (2005) ed alle autoradio della lista radio in allegato.

INSTALLAZIONE:

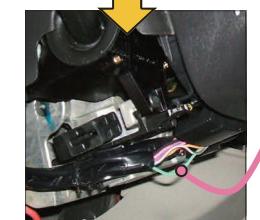


Collegare il filo ROSA dell'interfaccia al filo VERDE della vettura

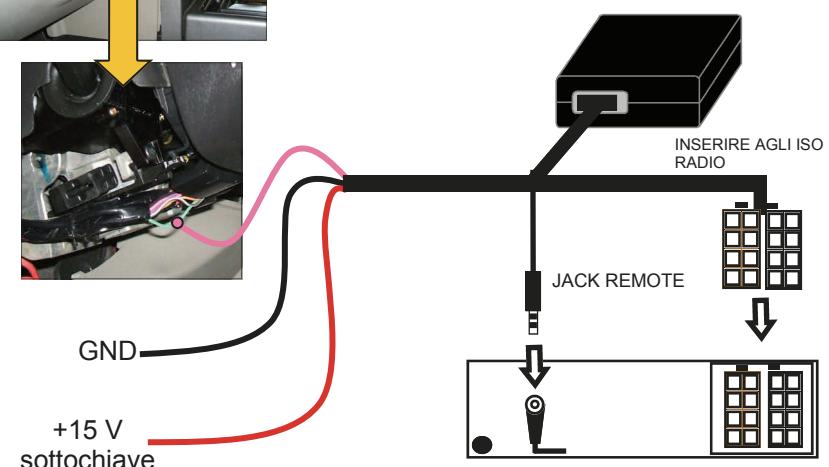

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

Eseguiti i collegamenti **mettere in moto la vettura** per dare alimentazione ad UNICOM, il LED emetterà un breve lampeggio ROSSO indicando la memorizzazione della condizione **NESSUN TASTO PREMUTO**.

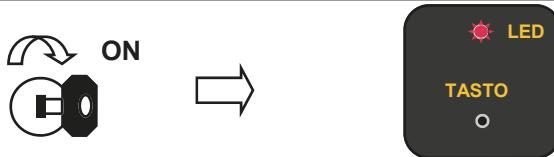

Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo della radio aftermarket ad ognuno dei pulsanti / leve del comando al volante della vettura.

L'assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella sotto.

La prima funzione associabile è **VOLUME —**.

Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED di UNICOM emetterà un lampeggio breve ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.

Seguire l'ordine delle pressioni sotto descritte.

1 VOLUME -

2 VOLUME +

3 SEEK -

4 SEEK +

5 SOURCE -

6 MUTE -


7 PRESET o la funzione disponibile secondo la radio da abbinare (vedi tabella radio)




Una volta memorizzate le 7 funzioni il LED rimane lampeggiante VERDE.

E' necessario ora selezionare la radio che vogliamo abbinare ad UNICOM.

La scelta è effettuabile tra quelle elencate nella tabella Funzioni, la prima disponibile è CLARION (1), se vogliamo confermare questa scelta è sufficiente premere il tasto SEEK + sul volante.

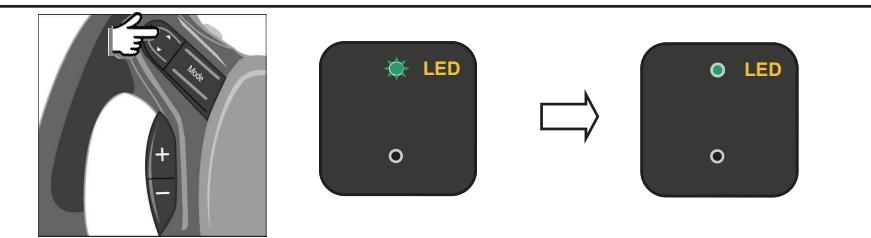

Se vogliamo invece selezionarne una differente, secondo la numerazione della tabella, dobbiamo premere VOLUME + sul volante incrementare il numero dei lampi.

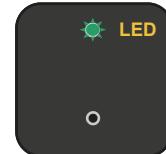

Oppure premere VOLUME — per decrementare il numero di lampi.





Una volta effettuata la scelta, premere SEEK + per confermare.

La conferma della radio sarà evidenziata dal LED acceso VERDE fisso.

La procedura di apprendimento è conclusa, inserire il JACK di UNICOM nell'ingresso apposito sul retro della radio o direzionare il LED infrarosso verso la radio.

Accendere l'autoradio, sintonizzare la radio ed utilizzare i comandi al volante della vettura per gestire le funzioni.

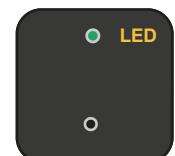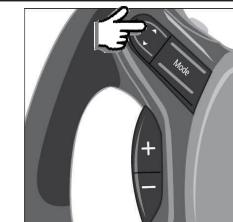

Qualora si evidenziassero delle anomalie, eseguire il RESET e ripetere attentamente la PROCEDURA DI APPRENDIMENTO dall'inizio.

E' possibile eseguire diversi livelli di RESET.

Per resettare solamente i tasti appresi, mantenendo la radio selezionata tenere premuto il pulsante di UNICOM fino a che il LED inizia a lampeggiare ROSSO velocemente.

