

audison



ideato,
progettato,
ingegnerizzato
in Italia



ISR

USER'S MANUAL


rev. 0.1




audison.com

PACKAGING CONTENTS


SR 1.500

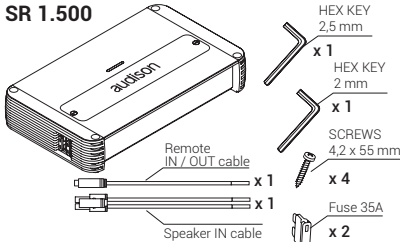


SR 4.300

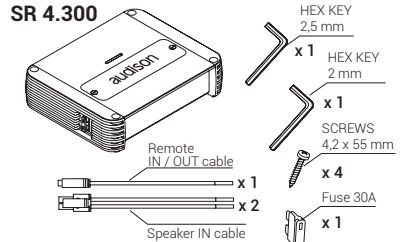

SR 4.500

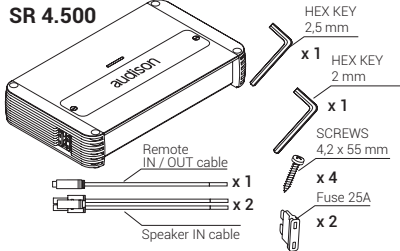

SR 5.600

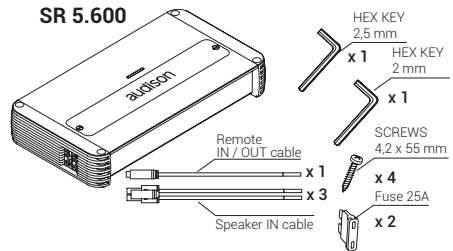

Index

1. PRECAUTIONS	08
2. INSTALLATION AND SIZES	42
3. CABLE SIZE CALCULATION TABLES. 1: POWER SUPPLY / 2: SPEAKERS	42
4. POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION / FUSE REPLACEMENT	43
5. SUBWOOFER REMOTE VOLUME CONTROL: VCR-S1 INSTALLATION	44
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT	45
7. AUTO TURN-ON BY SPEAKER IN (without REMOTE IN)	48
8. INSTALLATION EXAMPLES:	
SR 1.500:	
(1CH) FILTERED SUBWOOFER 2Ω	51
(1CH) FILTERED 2 x 4Ω SUBWOOFER	52
SR4.300 / SR 4.500:	
(4CH) A Ch + B Ch	53
(4CH) WOOFER + MID/HI	55
(3CH) FRONT + SUB	56
(2CH) LEFT / RIGHT	58
SR 5.600:	
(5CH) FRONT + REAR + SUB	59
(5CH) TWEETER +WOOFER + SUB	61
(3CH) FRONT + SUB	62
9. BLOCK DIAGRAMS	
SR1.500:	63
SR 4.300 / SR 4.500	64
SR 5.600:	65
10. TECHNICAL SPECIFICATIONS	
SR 1.500:	66
SR 4.300	66
SR 4.500:	67
SR 5.600:	67

فهرس

العربية

1. الاحتياطات
2. الأحكام
3. طاولات حساب مقياس الكيل 1: مزود طاقة 2: سماعه
4. مزود الطاقة ووصلة "الدخل التشغيل عن بعد"/استبدال المصهور
5. جهاز التحكم عن بعد في شدة صوت مكبر الصوت: ترتيب HRC
6. دخل PRE / دخل السماعه / خرج PRE
7. تشغيل تلقائي من خلال دخل السماعه (بدون دخل التشغيل عن بعد)
8. أمثلة التثبيت
9. رسوم تخطيطية للمراحل
10. المواصفات الفنية

目錄

繁體中文

1. 注意事項
2. 安裝與尺寸
3. 纜線尺寸計算表。1: 電源 / 2: 喇叭
4. 電源和遠端
5. 低音炮遠端音量控制: VRC-S1 安裝
6. 預輸入 / 喇叭輸入 / 預輸出
7. 藉由喇叭輸入自動打開 (無遠端輸入)
8. 安裝實例:
9. 方塊圖
10. 技術規格

KAZALO

HRVATSKI

1. MJERE OPREZA
2. DIMENZIJE
3. TABLICE IZRAČUNA DIMENZIJE KABELA
1: NAPAJANJE 2: ZVUČNICI
4. NAPAJANJE I PRIKLJUČAK DALJINSKOG
ULAZA / ZAMJENSKI OSIGURAČ
5. DALJINSKA KONTROLA GLASNOĆE
SUBWOOFER-a: VRC-S1 INSTALACIJA
6. PRE IN / ZVUČNIK / PRE OUT
7. AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE PUTEM
SPEAKER IN (BEZ REMOTE IN)
8. PRIMJERI INSTALACIJE
9. BLOK DIJAGRAMI
10. TEHNIČKI PODACI

INDEKS

OVERSÆTTELSE

1. FORHOLDSREGLER
2. INSTALLATION OG STØRRELSE
3. TABELLER OVER BEREGNING AF KABELSTØRRELSERNE
1: STRØMFORSYNING / 2: HØJTALERE
4. STRØMFORSYNING OG FJERNBETJENING
5. SUBWOOFERENS LYDSTYRKE MED FJERNBETJENING:
VRC-S1-INSTALLATION
6. FOR-IND / HØJTALER-IND / FOR-UD
7. AUTOMATISK OPSTART MED HØJTALER-INDGANG
(uden FJERNBETJENINGSINDGANG)
8. MONTERINGSEKSEMPEL
9. BLOKDIAGRAMMER
10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ИНДЕКС

Български

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2. РАЗМЕРИ
3. ТАБЛИЦИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРИТЕ НА КАБЕЛИТЕ. № 1: ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО № 2: ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
4. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ВХОДЯЩ СИГНАЛ Б ПОДМЯНА НА БУШОНА
5. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА НА СУБ-УУФЕРА-МОНТАЖ НА „VRC-S1“
6. ВХОД (PRE IN) / ВХОД ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (SPEAKER IN) / ИЗХОД (PRE OUT)
7. АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ „ВХОД ВИСОКОГОВОРИТЕЛ“ (SPEAKER IN) (БЕЗ ДИСТАНЦИОНЕН ВХОД „REMOTE IN“)
8. ПРИМЕРНИ МОНТАЖНИ РЕШЕНИЯ
9. БЛОК-ДИАГРАМИ
10. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

索引

中文

1. 注意事項
2. 規格
3. 纜線規格計算表1: 電力纜線; 2: 喇叭線
4. 電源和遙控輸入連接/保險絲配件
5. 低音喇叭遙控音量控制: VRC-S1 裝置
6. 前級輸入/喇叭輸入/前級輸出
7. 喇叭輸入自動打開 (無需遙控輸入)
8. 安裝示例
9. 框圖
10. 技術指標

REJSTŘÍK

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2. VELIKOSTI
3. VÝPOČETNÍ TABULKY PRO VELIKOSTI KABELŮ. 1: NAPÁJENÍ 2: REPRODUKTORY
4. NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO TERMINÁLU IN / VÝMĚNA POJISTKY
5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI SUBWOOFERU: INSTALACE VRC-S1
6. PRE IN / REPRODUKTOR IN / PRE OUT
7. AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ PROSTŘEDNICTVÍM REPRODUKTORU IN (BEZ DÁLKOVÉHO TERMINÁLU IN)
8. PŘÍKLADY INSTALACE
9. SCHEMATA ZAPOJENÍ
10. TECHNICKÉ ÚDAJE

INHOUD

NEDERLANDS

1. VOORZORGSMAATREGELEN
2. AFMETINGEN
3. CABLE SECTIE BEREKENINGSTABELLEN
1: VOEDING / 2: LUIDSPREKERS
4. VOEDING AANSLUITING E
REMOTE IN ZEKERINGEN VERVERGEN
5. AFSTANDBEDIENING VOLUME DEL SUBWOOFER:
VRC-S1 INSTALLATIE
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. ZELFONSTEEKING DOOR LUIDSPREKERS IN
(ZONDER REMOTE IN)
8. INSTALLATIE VOORBEELDEN
9. BLOKDIAGRAMMEN
10. TECHNISCHE SPECIFICATIES

SISUKORD

ESTI

1. ETTEVAATUSABINÕUD
2. SUURUSED
3. KAABLI SUURUSE ARVUTAMISE TABELID.
1: TOITEALLIKAS 2: KÖLARID
4. TOITEALLIKAS JA ÜHENDUS REMOTE IN /
SULAVKAITSME ASENDAMINE
5. MADALSAGEDUSKÖLARI HELITUGEVUSE
KONTROLLIMINE KAUGJUHTIMISEGA:
HRC-I PAIGALDAMINE
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. AUTOMAATNE SISSELÜLITAMINE ÜHENDUSEGA
SPEAKER IN (ILMA ÜHENDUSETA REMOTE IN)
8. PAIGALDUSNÄITED
9. TULPDIAGRAMMID
10. TEHNILISED ANDMED

TABLE DES
MATIÈRES

FRANÇAIS

1. PRÉCAUTIONS
2. TAILLES
3. TABLEAUX DE CALCUL DES TAILLES DE CÂBLES.
1: ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 2: HAUT-PARLEURS
4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CONNEXION
DE TÉLÉCOMMANDE/REPLACEMENT DE FUSIBLE
5. CONTRÔLE DU VOLUME DU CAISSON DE BASSES:
INSTALLATION DU HRC
6. PRÉ ENTRÉE/ENTRÉE HAUT-PARLEUR/PRÉ SORTIE
7. MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE PAR ENTRÉE
HAUT-PARLEUR (SANS TÉLÉCOMMANDE)
8. EXEMPLES D'INSTALLATION
9. DIAGRAMMES
10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
2. ΜΕΓΕΘΗ
3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
1: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 2: ΗΧΕΙΑ
4. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5. ΤΗΛΕΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΦΩΝΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HRC
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ [SPEAKER IN] (ΧΩΡΙΣ
ΤΗΛΕΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ [REMOTE IN])
8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
9. ΣΤΕΡΕΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

INDEX

ÜTMUTATÓ

1. ÓVINTÉZKEDÉSEK
2. MÉRETEK
3. KÁBELMÉRLET-SZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK.
1: TÁPELLÁTÁS 2: HANGSZÓRÓK
4. TÁPELLÁTÁS ÉS TÁVOLI BE CSATLAKOZÁS /
A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE
5. MÉLYNYOMÓ TÁVOLI HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS:
A HRC TELEPÍTÉSE
6. ELŐ BE / HANGSZÓRÓ / ELŐ KI
7. AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS A HANGSZÓRÓ
BEKAPCSOLÁSÁKOR (TÁVOLI BEMENET NÉLKÜL)
8. PÉLDÁK A TELEPÍTÉSRE
9. BLOKKDIAGRAMOK
10. MŰSZAKI ADATOK

HAKEMISTO

SUOMI

1. VAROITUKSET
2. KOOT
3. KAAPELIKOON LASKENTATAULUKOT.
1: VIRRANSYÖTTÖ 2: KAIUTTIMET
4. VIRRANSYÖTÖN JA KAIUKO-OHJAUSSIGNAALIN
KYTKENTÄ / SULAKKEEN VAHTO
5. SUBWOOFERIN ÄÄNEN TASON KAUKOSÄÄTÖ:
HRC:N ASENNUS
6. ESIVAHVISTINTULO / KAIUTINTULO /
ESIVAHVISTINLÄHTÖ
7. AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS KAIUTINTULOSTA
(ILMAN KAIUKO-OHJAUSSIGNAALIA)
8. ÄSENNUSESIMERKKEJÄ
9. LOHKOKAAVIOT
10. TEKNISET TIEDOT

VERZEICHNIS

DEUTSCH

1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
2. ABMESSUNGEN
3. BERECHNUNGSTABELLEN FÜR KABELGRÖSSE.
1: STROMVERSORGUNG 2: LAUTSPRECHER
4. ANSCHLUSS FÜR STROMVERSORGUNG UND
FERNBEDIENUNGS-EINGANG / SICHERUNGSWECHSEL
5. ENTFERNT LAUTSTÄRKEREGLUNG FÜR
SUBWOOFER: HRC INSTALLATION
6. PRE EINGANG / LAUTSPRECHER EINGANG / PRE AUSGANG
7. AUTOMATISCHES EINSCHALTEN ÜBER
LAUTSPRECHER-EINGANG
(OHNE FERNBEDIENUNGS-EINGANG)
8. INSTALLATIONSBEISPIELE
9. BLOCKDIAGRAMME
10. TECHNISCHE DATEN

אָנײַק

HEBREW

1. אמצעי זהירות
2. התקנה ומידות
3. טבלאות חישוב למידות של כבלים 1: אספקת חשמל 2: רמקולים
4. אספקת כוח ורוחק
5. בקרת עוצמת קול מרוחקת עבור רמקול עם צלילים בתדר נמוך:
HRC התקנה
6. טרם פלט/קלט רמקול/טרם קלט
7. הפעלה אוטומטית על-ידי רמקול ללא מרוחק .
8. דוגמאות להתקנה:
9. תרשימי מלבנים
10. מפרטים טכניים

INDEKS

BAHASA INDONESIA

1. TINDAKAN PENCEGAHAN
2. UKURAN
3. TABEL PERHITUNGAN UKURAN KABEL.
1: CATU DAYA 2: SPEAKER
4. CATU DAYA DAN SAMBUNGAN JARAK JAUH /
PENGANTIAN SEKERING
5. KONTROL VOLUME JARAK JAUH SUBWOOFER:
PEMASANGAN HRC
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. AUTO TURN-ON DENGAN SPEAKER IN
(TANPA REMOTE IN)
8. CONTOH PEMASANGAN
9. DIAGRAM BLOK
10. SPESIFIKASI TEKNIS

INDICE

ITALIANO

1. PRECAUZIONI
2. DIMENSIONI
3. TABELLE CALCOLO SEZIONE CAVI
1: ALIMENTAZIONE / 2: ALTOPARLANTI
4. COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE E
REMOTE IN / SOSTITUZIONE FUSIBILE
5. CONTROLLO REMOTO VOLUME DEL
SUBWOOFER: INSTALLAZIONE HRC
PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. AUTOACCENSIONE TRAMITE SPEAKERS IN
(SENZA REMOTE IN)
8. ESEMPI DI INSTALLAZIONE
9. SCHEMI A BLOCCHI
10. SPECIFICHE TECNICHE

색인

한국어

1. 주의
2. 크기
3. 케이블 크기 계산 표. 1: 전원 공급장치 2: 스피커
4. 전원 공급장치와 원격 입력(REMOTE IN) 연결 /
퓨즈 교체
5. 서브우퍼 원격 볼륨 조정: HRC 설치
6. 프리앰프 입력(PRE IN) / 스피커 입력(SPEAKER IN) /
프리앰프 출력(PRE OUT)
7. 스피커 입력(원격 입력 없이)에 의해 자동 켜기
8. 설치 예
9. 블록도
10. 기술 규격

RODYKLÉ

ANGLŲ K

1. ATSARGUMO PRIEMONĖS
2. DYDŽIAI
3. KABELIO DYDŽIO SKAIČIAVIMO LENTELĖS.
1: MAITINIMAS 2: GARSIAKALBIAI
4. MAITINIMO IR REMOTE IN JUNGTIŠ /
SAUGIKLIŲ KEITIMAS
5. ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO NUOTOLINIS
GARSŪMO VALDYMAS: HRC MONTAVIMAS
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. AUTOMATINIS JSIJUNGIMAS PAGAL SPEAKER IN
(BE REMOTE IN)
8. MONTAVIMO PAVYZDŽIAI
9. BLOKINĖS SCHEMAS
10. TECHININĖ SPECIFIKACIJA

אינדקס

HEBREW

1. אמצעי זהירות
2. התקנה ומידות
3. טבלאות חישוב למידות של כבלים 1: אספקת חשמל 2: רמקולים
4. אספקת כוח ורוחוק
5. בקרת עוצמת קול מרוחקת עבור רמקול עם צלילים בתדר נמוך:
HRC התקנה
6. טווח פלט/קלט רמקול/טווח קלט
7. הפעלה אוטומטית על-ידי רמקול ללא מרחוק .
8. דוגמאות להתקנה:
9. תרשים מלבנים
10. מפרטים טכניים

目次

日本語

1. 注意事項
2. サイズ
3. ケーブルサイズ計算表. 1: 電源2: スピーカー
4. 電源、リモート入力 / ヒューズ交換
5. サブウーファーリモートボリュームコントロールHRC
の取り付け
6. プリ入力 / スピーカー入力 / プリ出力
7. スピーカー入力による自動電源オン
(リモート入力を使用しない場合)
8. 取り付け例
9. ブロック図
10. 技術仕様

SATURA RĀDĪTĀJS

LATVIAN

1. DROŠĪBAS PASĀKUMI
2. UZSTĀDĪŠANA UN IZMĒRI
3. KABELA IZMĒRA APRĒKINA
TABULĀS 1: BAROŠĀNA / 2: SKALĀRUŅI
4. BAROŠĀNA UN TĀLVADĪBA
5. SABŪFĒRA SKALUMA REGULĒŠANA
AR PULTI HRC UZSTĀDĪŠANA
6. SKAŅAS IEEJA / SKALĀRUŅA IEEJA / SKAŅAS IZEJA
7. AUTOMĀTĪSKA IESLĒGŠANA AR SKALĀRUŅI (bez PULTS)
8. UZSTĀDĪŠANAS PIEMĒRI:
9. BLOKU SHĒMAS
10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

INDEKS

NORWEGIAN

1. FORHOLDSREGLER
2. INSTALLASJON OG STØRRELSE
3. BEREGNINGSTABELLER FOR KABELSTØRRE
1: STRØMFORSYNING og / 2: HØYTTALERE
4. STRØMFORSYNING og FJERNKONTROLL
5. FJERNSTYRT VOLUMKONTROLL FOR SUBWOOFER:
HRC-INSTALLASJON
6. PRE INN / HØYTTALER INN / PRE UT
7. AUTOMATISK AKTIVERING AV HØYTTALER INN
(UTEN REMOTE INN)
8. INSTALLASJONSEKSEMPLER:
9. BLOKDDIAGRAMMER
10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

نمایه

فارسی

1. موارد احتیاطی
2. نصب و اندازه‌ها
3. جدول محاسبه‌ی اندازه‌ی کابل 1: منبع تغذیه / 2: بلندگو
4. منبع تغذیه و کنترل از راه دور
5. کنترل ولوم ساب‌ووفر: HRC نصب
6. ورودی پری / ورودی بلندگو / خروجی پری
7. ورودی روشن شدن خودکار با بلندگو
(بدون ورودی کنترل از راه دور)
8. مثال‌های نصب
9. نمودارهای بلاک
10. مشخصات فنی

SKOROWIDZ

POLSKI

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
2. WYMIARY
3. TABELA DO OBLICZENIA WYMIARÓW PRZEWODÓW. 1: ZASILANIE 2: GŁOŚNIKI
4. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I ZDAŁNEGO STEROWANIA / WYMIANA BEZPIECZNIKA
5. ZDAŁNE STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ SUBWOOFERA: MONTAŻ HRC
6. GNIAZDA PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE PRZEZ GNIAZDO SPEAKER IN (BEZ ZDAŁNEGO STEROWANIA „REMOTE IN“)
8. PRZYKŁADY MONTAŻU
9. SCHEMATY BLOKOWE
10. DANE TECHNICZNE

INDEX

ROMANIAN

1. PRECAUȚII
2. INSTALARE ȘI DIMENSIUNI
3. TABELE DE CALCUL DIMENSIUNE CABLU. 1: SURSĂ DE ALIMENTARE / 2: DIFUZOARE
4. SURSĂ DE ALIMENTARE ȘI TELECOMANDĂ
5. CONTROL VOLUM TELECOMANDĂ SUBWOOFER: Instalare HRC
6. PRE IN / DIFUZOR CONECTAT/ PRE OUT
7. PORNIRE AUTOMATĂ DE CĂTRE DIFUZORUL PORNITĂRĂ TELECOMANDĂ CONECTATĂ)
8. EXEMPLE DE INSTALARE
9. DIAGRAME DE TIP BLOC
10. SPECIFICAȚII TEHNICE

INDEX

SLOVENSKY

1. PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
2. VEĽKOSTI
3. TABUĽKY VÝPOČTOV VEĽKOSTI KÁBLA. 1: DODÁVKA EL.ENERGIE 2: REPRODUKTORY
4. DODÁVKA EL.ENERGIE A DIALKOVÉ OVLÁDANIA V ZAPOJENÍ / VÝMENA POISTKY
5. DIALKOVÝ OVLÁDAČ HLASITOSTI SUB-REPRODUKTORA PRE BASY: HRC INŠTALÁCIA
6. PRE VSTUP / REPRODUKTOR VSTUP / PRE VÝSTUP
7. AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE REPRODUKTORA VSTUP (BEZ DIALKOVÉHO VSTUPU)
8. PRÍKLADY INŠTALÁCIE
9. VÝVOJOVÉ DIAGRAMY
10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ÍNDICE

ESPAÑOL

1. PRECAUCIONES
2. TAMAÑOS
3. TABLAS DE CÁLCULO DE TAMAÑO DEL CABLE. 1: ALIMENTACIÓN 2: ALTAVOCES
4. ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN DE ENTRADA REMOTA / CAMBIO DE FUSIBLE
5. CONTROL DE VOLUMEN REMOTO DEL SUBWOOFER: INSTALACIÓN DEL HRC
6. ENTRADA PREAMPLIFICADOR / ENTRADA ALTAVOZ / SALIDA PREAMPLIFICADOR
7. ENCENDIDO AUTOMÁTICO POR ENTRADA DE ALTAVOZ (SIN ENTRADA REMOTA)
8. EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
9. DIAGRAMAS DE BLOQUE
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

PORTUGUÊS

1. PRECAUÇÕES
2. DIMENSÕES
3. TABELAS DE CÁLCULO DE TAMANHO DOS CABOS. 1: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2: COLUNAS
4. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DE ENTRADA REMOTA / SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
5. CONTROLO REMOTO DO VOLUME DO ALTIFALANTE DE GRAVES: INSTALAÇÃO HRC
6. PRÉ-ENTRADA / ENTRADA DE COLUNA / PRÉ-SAÍDA
7. LIGAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA ENTRADA DE COLUNA (SEM ENTRADA REMOTA)
8. EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO
9. ESQUEMAS EM BLOCO
10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. РАЗМЕРЫ
3. ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА РАЗМЕРА КАБЕЛЕЙ. 1: ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 2: ДИНАМИКИ
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И REMOTE IN / ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
5. ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ САБВУФЕРА: УСТАНОВКА HRC
6. PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT
7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПО SPEAKER IN (БЕЗ REMOTE IN)
8. ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
9. БЛОК-ДИАГРАММЫ
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAZALO

SLOVENŠČINA

1. PREVIDNOSTNI UKREPI
2. VEĽIKOSTI
3. RAZPREDELNICE ZA IZRAČUN DIMENZIJ KABLOV. 1: NAPAJANJE 2: ZVOČNIKI
4. NAPAJANJE IN PRIKLJUČEK ZA DALJINSKI VHOD (REMOTE IN)/ZAMENJAVA VAROVALKE DALJINSKO URAVNAVANJE GLASNOSTI
5. NIZKOTONCA: NAMESTITEV HRC-ja
6. PREDVHOD/VHOD ZA ZVOČNIK/PREDIZHOD (PRE IN/SPEAKER IN/PRE OUT)
7. SAMODEJNI VKLOP PREK VHODA ZA ZVOČNIK (BREZ DALJINSKEGA VHODA)
8. PRIMERI NAMESTITVE
9. BLOK DIAGRAMI
10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

INDEX

SVENSKA

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
2. STORLEKAR
3. KABELSTORLEK BERÄKNINGSTABELLER. 1: STRÖMFÖRSÖRJNING 2: HÖGTALARE
4. STRÖMFÖRSÖRJNING OCH FJÄRRKONTROLL IN ANSLUTNING / SÄKRINGSBYTTE
5. SUBWOOFER FJÄRRKONTROLL VOLYMINSTÄLLNING. HRC INSTALLATION
6. FÖRFÖRSTÄRKARE IN / HÖGTALARE IN / FÖRFÖRSTÄRKARE UT
7. AUTOMATISK PÅSLAGNING AV HÖGTALARE IN (UTAN FJÄRRKONTROLL IN)
8. INSTALLATIONSEXEMPEL
9. BLOCKDIAGRAM
10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ดัชนี

ไทย

1. ข้อควรระวัง
2. ขนาดต่างๆ
3. ตารางคำนวณขนาดสายไฟ
4. อุปกรณ์ จ่ายไฟ(POWER SUPPLY) 2: สำโพง
5. การควบคุมระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ (SUBWOOFER) จากทั่วโลก: การติดตั้ง HCR
6. ช่องต่อ PRE IN / ช่องต่อ SPEAKER IN / ช่องต่อ PRE OUT
7. การเปิดตัดในเมคด้วย SPEAKER IN (ปราศจาก REMOTE IN)
8. ตัวอย่างการติดตั้ง
9. บล็อกไดอะแกรม (BLOCK DIAGRAMS)
10. ขอบเขตทางเทคนิคจำหน่าย

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE

1. ÖNLEMLER
2. BOYUTLAR
3. KABLO BOYUT HESAPLAMA TABLOLARI.
- 1: GÜÇ KAYNAĞI 2: HOPARLÖRLER
4. GÜÇ KAYNAĞI VE UZAKTAN KUMANDA GİRİŞ BAĞLANTISI / SİGORTA DEĞİŞİMİ
5. SUBWOOFER UZAKTAN SES SEVİYESİ KONTROLÜ: HRC KURULUMU
6. PRE GİRİŞ / HOPARLÖR GİRİŞ / PRE ÇIKIŞ
7. HOPARLÖR GİRİŞ İLE OTOMATİK AÇILMA (UZAKTAN KUMANDA SINYALI OLMADAN)
8. KURULUM ÖRNEKLERİ
9. BLOK ŞEMALAR
10. TEKNİK ÖZELLİKLER

 Not AVAILABLE	 Set-up CONTROLS	 Adjustment CONTROLS
---	---	---

X غير متاح / He e nalichen / 無法使用 / 不運供 / Nije dostupno / Neni dostupny / Ikke tilgjengelig / Niet beschikbaar / Ei ole saadaval / Ei saatavilla / Indisponible / Nicht verfügbar / Mij dostupno / 不可用 / Nem elérhető / Tidak disediakan / Non disponibile / 不設 / 不設 / Nav pieejams / Nēra / Ikke tilgjengelig / 不可用 / Niedostępny / Não disponível / Indisponibil / Недоступно / Nie je k dispozícii / Ni na voljo / No disponible / Eij tilgjengelig / 不可用 (NOT AVAILABLE) / Kullanılmıyor

 عناصر التحكم في الإعداد / Контролни елементи на монтажа / 設定制御 / 設置制御 / Kontrolne postavjanja / Nastaveni ovladacički prvki / Opsætning af styreknapper / controles instellen / Seadistamisnupud / Asetussäätimet / Controles de configuratiön / Einrichtungsteuerung / Στοιχεια ελεγχου / התקנת ההגדרות / Beállítás kezelőszervek / Kontrol pengaturan / Controlli di configurazione / 設定用コントロール / 설정 제어 / Lestatijumu taustini / Sarankos valdidiāl / Oppsettcontroller / کنترل‌های تنظیم اولیه / Regulatory nastawcze / Controles de configuraçõ / Comenzi configure / Управление настройками / Kontrolky nastavenia / Gumbi za nastavljanje / Controles de configuraciõ / installningsreglage / 設置制御 (SET UP CONTROLS) / Kurulum kontrolleri

 عناصر التحكم في التعديل / Контролни бутони за настројване / 調整制御 / 調整制御 / Kontrolne podešavanja / Ovfādaci prvki / Justeringsknapper / Aanpassing controle / Reguleerismisnupud / Säidön ohjukset / Controles d'ajustement / Einstellungssteuerung / Στοιχεια ρυθμισης / התקנת ההגדרות / Szabályozó kezelőszervek / Kontrol penyesuaian / Controlli di settaggio / 調整用コントロール / 조정 제어 / Regulēšanas taustini / Justeringskontroller / Reguliavimo valdikliai / کنترل‌های تنظیمات / Pokrešta regulacijne / Controles de regulaçõ / Comenzi reglare / Управление регулировками / Kontrolky úpravy / Gumbi za prilagoditev / Controles de ajuste / Justeringsreglage / 調整制御 (ADJUSTMENT CONTROLS) / Ayar kontrolleri

1 الاحتياطات

العربية / Arabic

بل تحميل مكونات، من ضلك، أ ر بعاى كل تعليمات المحتوى ب ا ه ا كتيب. بوصى باتباع التعليمات الموكدة بعناية. لفشل فى اتباع التعليمات قد يودى إلى ضرر غير مقصود أو تلف تلك محتويات تحذير

1. احتياطات السلامة
1. تتكد من أن سوارتك مزودة بنظام كهربي ذي طرف أرضي سلب بفترة 12 فولت من البثاير المبالثر.
2. اأخص مواد البثاير المرند و حلة البطارية لتلك من إمكانية التعلل مع الاستهلاك الزفد.
3. لا قم بأي تركيب داخل مقصورة المحرك ولا تعرضها للماء، أو الرطوبة، أو العار أو القذورات .
4. لا تركيب الفلات خارج المركبة أو تحمل مكر الصوت بجلب الجير بوكر الإكترادني.
5. قم بتركيب مكر الصوت في أجزاء المركبة التي تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 0 مئوية (32 فهرنهايت) و 55 مئوية (131 فهرنهايت). حافظ على ترك مسافة 5 سم (2 بوصة) بين الإطار الخارجي لمكر الصوت والموظف. ويجب أن يكون هاك تيار هواء في مكان تركيب مكر الصوت إذا تمت بتغطية بند الحرارة، وسيتال الضمخ إلى وضع الصلعة.
6. قد تصل درجة حرارة مكر الصوت حوالي 80 درجة مئوية (176 درجة فهرنهايت). تتكد من عدم طهورة سخوتها قبل لسبا.
7. قم بتظيف مكر الصوت دوريا دون استخدام الميكنات شديدة الأثر التي قد تودي إلى تلفه. لا تستخدم الهواء المضغوط، لأنه قد يودي إلى دفع الأقسام الصلعة إلى داخل مكر الصوت. بلل قطعة من القماش بلهء الميولون، ثم قم بعصرها ثم نظف بها مكر الصوت. ثم أأخرى استخدم قطعة قماش مبللة بلهء فقط، ثم نظف بها مكر الصوت بقطعة قماش جافة. إذا ما تمت بتغطية وأقي الحرارة فيحمي ذلك مكر الصوت.
8. تتكد من أن مكان الميكنات لا يؤثر على التوظيف السليم لأجهزة المركبة الميكنكية و الكهربية.
9. تتكد بأن كل الكابلات غير قصير أثناء التحميل والتوصيل بالبطارية.
10. استخدم الحوص الساتم عند قطع أو تقب لوح السيارة. تتكد من له أ يوجد أسلاك كهربية أو عناصر هيكلية تحتها.
11. أثناء توصيل كل مزود الطاقة، تجنب تمرير الأسلاك فوق أو عبر الحواف الحادة أو بالقرب من الأجهزة الميكنكية المشركة. استخدم الحلقف المطاطية لجمع وحملة الأسلاك إذا كانت تمر عبر تقرب في الأواح أو إذا كانت تمر قرب أجزاء تصدر عنها حرارة.
12. تتكد من أن كافة الفلات موزنة بشكل جيد على طول المسافة التي تمر بها. وتتكد أيضا من أن الغلاف الخارجي الوافي لها مقاوم للتيار ويظفي نائفا. استخدم مسامير تثبيت مطلوب لتثبيت وصلات السالب والموجب بالقرب من مجموعة طرفاف مصدر الطاقة الخاص بمكر الصوت.
13. أأخر مخايب الوصلات تبا طاقة مكر الصوت ووقف المفترحات التي ميكنك أن تجدها ما. استخدم كبلات، وصلات، وملحقات عالية الجودة، والتي ميكنك أن تجدها في كاتلوج Connection .
14. خلط سببا التربة لمكر الصوت الجيد و أفضل طرق الأسلاك تسهيل التصيل.
15. من أجل تالقي الحوادث العرضية، دغ المنتج في العوة الأصلية حتى تكون مستعد لتحميل البثاير.
16. دائما ارتدى نظارة واقية عند استخدام المعد، حيث قد تتظفر الشظايا أو يوافي منقطرة في الواف.

لتسلسل النموذجي للتركيب

إذا كنت لينة أمة أسطة الرجاء الرجوع إلى الدليل المتقدم الذي ميكنك العثور عليه على www.audison.com HYPERLINK

أو الاتصال بمرور AUDISON أو الصلعة المعدة من AUDISON للحصول على المساعدة.

1. قبل القيام بتركيب مكر الصوت قم بلفاف تشغيل المصدر وكافة الأجهزة الألكترونية بنظام الصوت للجولولة دون وقوع أي تلف.
2. بلتشدكل كل معدن بلعبار الأمريكي للسلك (راجع الخريطة: كل مصدر الطاقة)، ثم قم بتحديد سلك الطاقة من موقع البطارية إلى مكان تثبيت مكر الصوت.
3. وصل مصدر الطاقة مع مراعاة القطبية الصحيحة. وصل الطرف (+) للسلك المسد من البطارية والطرف (-) لتسالبية السيارة.
4. ضع حامل مسهر معزول على بعد 40 سم بعد أقصى من الطرف الموجب للبطارية؛ قم بتوصيل أحد طرفي إبل الطاقة بعد توصيل الطرف الأخرى بالمشهد. لا تقم بتأريب المسهر.
5. توصيل الجيوايل بالسلب الأرضي بطريقة سليمة. استخدم البرغي في هيكل المركبة. أزيل كل الطلاء أو الشحوم من المعدن إذا كان ضروريا. أأخص بواسطة المسكتر أن هاك استمرارية بين طرف البطارية السالب (-) ونقطة التثبيت. (الأمكن، وصل جميع الأجزاء نفس النقطة الأرضية. هذا الحل يظلم معظم الموضاه والتي قد تصدر لاه إعادة إصدار الصوت.
6. أرسل كل كبلات الإشارة معا وبعيد عن كبلات الطاقة.
7. وصل كبلات إخلال الأسى له. الإشارة المتفق عليها لا بد أن تكون بين 0.2 في آر أم أس و 5 في آر أم أس.
8. وصل التمدلات عالية التردد باستخدام الميكن المناسب. يجب أن تكون الإشارة المستخدمة من 20 إلى 0.8 VRMS. لا تستخدمها إذا كنت تستخدم وصلة مكر قبل ذلك.
9. وصل مخرج السماعه باستخدام سلك السماعه المعيار الأمريكي للسلك 10 أحمى ضد.
10. لا توصيل مخرجات السماعه مع (-) وإمين (+). لير. إذا كنت تستخدم معر سربو خارجي، تتكد أن أقطبه السالبة غير موصلة معا
11. يعمل المشهد من خلال توصيل طرف التشغيل عن بعد (دخل التشغيل عن بعد) بمصدر خرج محدد. يعمل المشهد تلقائيا، بدون إشارة عن بعد، ويعمل أيضا إذا تم استخدام مسامير دخل عالية التردد (دخل السماعه) عن طريق ضبط مفتاح "التشغيل التلقائي" على موضع التشغيل.
12. "بضيء مؤشر LED الموجود أعلى اللوحة بالون الأزرق مبيبا أن المنتج قيد التشغيل، وبضيء مؤشر LED بالون الأحمر في حالة التحميل الزائد للمخرجات وعند تشغيل الحماية الحرارية وعند حدوث ماسا بين كبلات السماعه وهيكل السيارة وتلك عند تعطل مكر الصوت".
13. تقف المصاهر بالقرب من مصدر الطاقة وطرفي السماعه. لا تشدكل أو إزالة المصاهر من البثاير. استبدل المصاهر بأخرى من نفس الدرجة.
14. أمكن أن كل الأجزاء الإضافية التي تضعها لتحميل الميكنات ليكبل المركبة. فيأذا بضمن القبات و الأمان أثناء القيادة. لفصل مكر الصوت أثناء القيادة قد يودي إلى أذاه بلع اللسان في المركبة أو السيارات الأخرى.
15. عند الانتهاء من التحميل أأخص الضلم السلكي و تتكد بأن كل التوصيلات موصولة بشكل سليم.
16. ثبت المصاهر في حامل المصاهر. لا بد أن تكون قيمة الفوز 30% على من الموجود داخل مكر الصوت. في حلة أن لكل بعد العديد من مكرات الصوت، لا بد أن يكون قيمة الفوز أعلى من 30% من مجموع كل قيم الفوزات الأخرى في مكرات الصوت. تقويم المستوى السمي
17. يتم ضبط مصدر الصوت لأعلى حتى 43 من أقصى مستوى. قم بضبط مستويات مكر الصوت حتى تسمع تشويش.
18. شهادة الضمان: يرجى مراجعة موقع Audison لمزيد من المعلومات

سلامة الصوت

استخدم الجلام و طبق الصوت الأيمن. من فضلك تتكد أن التعرض لمدة طويلة لمستوى ضغط صوت عالي مقرب قد يودي إلى تلف لسمعيك. يجب أن تكون السلامة نصب عيننا أثناء القيادة.

معلومات حول مخلفات الأجهزة الكهربية والألكترونية (باللور الأوروبية التي تتظلم صلعة جمع المخلتفات)

إن المخلتفات التي تدعى على علامة السهلوات ذات الميعال و عليها علامة لا فإن تلك بضي أنه لا ميكن التخلص منها مع المخلتفات العادية. ويجب إعادة تدوير هذه المخلتجات

الكهربية والألكترونية في الميعال المتخصصة لذلك و التي ميكنها التعلل مع هذه المخلتجات وميكناتها لمرعة مكان وطريقة تسليم هذه الميعال الأقرب موقع لإعادة تدوير 8/

التخلص منها، الرجاء الاتصال بمكتب البلدية لطلبه. لا شك في أن إعادة تدوير المخلتفات أو التخلص منها بطريقة صحيحة يساهم في حماية البيئة وتجنب الأثار الضارة على

الصحة.



1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Български / Bulgarian

Преди инсталиране на компонентите, прочетете внимателно всички инструкции в това ръководство. Препоръчително е да следвате внимателно подчертаните инструкции. Неспазване на инструкциите може да причини повреда на компонентите.

СЪОБРАЖЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ КАСАЕЩИ СИГУРНОСТТА

- Уверете се, че колата ви има електрическа система на 12 V DC (прав ток) със заземяване на отрицателния полюс.
- Проверете всички алтернативни и състоятелни на акумулатора, за да се уверите, че могат да поемат увеличената консумация.
- Да не се инсталира никаква част в отделеното за двигателя и да не се излага на вода, висока влажност, изложена на прах и замърсяване.
- Никога не прекъсвайте кабели извън автомобила и не инсталирайте тонколоната в близост до електронни кутии за управление.
- Инсталирайте усилвателя в част от автомобила, където температурата варира между 0°C (32°F) и 55°C (131°F). Выннчнит профил на усилвателя трябва да е на най-малко 5 см (2") от всякакви прегради или стени. Трябва да има добра вентилация на мястото на инсталиране на усилвателя. Ако покритие радиатора, усилвателят преминава в защитен режим.
- Тонколоната може да достигне температура от около 80°C (176°F). Уверете се, че не е много горещА преди да докоснете.
- Периодично почиствайте усилвателя като не използвате агресивни разтворители, препарати, които могат да причинят повреда. Не използвайте въздух под налягане, защото по този начин твърдите частици ще бъдат издухани и нагнетени вътре в усилвателя. Навлажнете парче плат в сапунена вода, изцедете го и почистете усилвателя. След това използвайте парче плат навлажнено само в чиста вода, ако се налага - избършете със сухо парче плат.
- Уверете се, че местото, което сте избрали за компонентите, не влияе на правилното функциониране на механиката и електрическите системи на автомобила.
- Уверете се, че електрокабела не е на късо съединение по време на инсталация и свързване с акумулатора.
- Бъдете особено внимателни при рязане или биване на плоскостта в колата, уверете се че няма електрически кабели или структурни елементи отдолу.
- При инсталирането, избягвайте прекъсването на проводниците през, или върху остри ръбове, или в близост до движещи се механични части и механизми. Използвайте гумени утилителни пръстени за предпазване на проводниците при прокарването им през отвори в планките, или други подходящи материали, ако проводниците минават в близост до излъчващи топлина части.
- Уверете се, че всички кабели са добре укрепени по цялата си дължина. Уверете се също така, че выннчнит защитен кожух на проводниците е устойчив на запалване и е самозагасяващ се.
- Подберете размера / силата на кабелите в съответствие с мощността на усилвателя, както и в съответствие с препоръките, които ще намерите в настоящото ръководство. Използвайте висококачествени кабели, конектори и приспособления и принадлежности, които можете да намерите в каталога на „Connection“.
- Планирайте предварително конфигурицията на вашата нова тонколона и най-подходящите места за кабелите, за да направите инсталирането лесно.
- За да избегнете случайна повреда, съхранявайте продукта в оригиналната опаковка докато сте готови за крайното инсталиране.
- Винаги използвайте предпазни очила, когато боравите с уреди, тъй като по въздуха може да се пренесат стружки или отпадъчни материали от продукта.

ТИПИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИНСТАЛИРАНЕТО

Ако имате допълнителни въпроси, моля вижте „Наръчника за напреднали“, които можете да намерите публикуван в Интернет на следния адрес: www.audison.com или влезте във връзка с вашия дилър на „AUDISON“, или оторизирания сервиз на „AUDISON“ за съдействие.

- Преди инсталирането на усилвателя изключете електрозахранването и всички електронни устройства в аудио системата, за да предотвратите всякакви повреди.
- Като използвате кабели с достатъчно дължина на AWC (вжк таблицатат „Кабел за електрозахранване“ (Power Supply Cable), за да прокарате електрозахранването от акумулатора до мястото на монтиране на усилвателя.
- Скъчете терминала (+) с кабела идващ от акумулатора на автомобила, а терминала (-) със шасито на колата.
- Монтирайте изолирано гнездо за бушон на максимално разстояние от 40см от положителния полюс на акумулатора и свържете единия край на захранващия кабел към него, след като другият му край сте монтирали към усилвателя. Не слагайте бушона в гнездото му.
- За заземяване на уреда (-) по правлен начин, използвайте болт във вътрешността на превозното средство, почиствайте боята и мазината от метала, ако е необходимо, като проверите с уред дали има връзка между отрицателния терминал на акумулатора (-) и местото за фиксиране. Ако е възможно, свържете всички компоненти към една точка за заземяване; това ще осигури възможно най-малко шум, като може да възникне при аудио възприемане.
- Прекърайте всички сигнални кабели близо един до друг и на разстояние от електрокабелите.
- Свържете входните RCA кабели, приложения сигнал трябва да е между 0.2 VRMS и 5 VRMS.
- Скъчете входните за високи нива като използвате правилните щекери. Приложения сигнал трябва да е между 0.8 VRMS и 20 VRMS. Не използвайте, ако вече сте използвали връзката „Преди Вход“ предварително усилване.
- Свържете изхода на тонколоната чрез 10 AWG макс. кабел за тонколона.
- Не с-вързвайте (-)Л) и (-)Д) изходи за тонколона заедно. Ако използвате външна стерео кръстосана връзка, уверете се че отрицателните полюси не са свързани заедн.
- Усилвателят се включва като се свърже терминалът му за дистанционно включване (REMOTE IN) към източник на специфичен източник на изходен сигнал. Усилвателят може да се включи автоматично и без дистанционен сигнал, ако се използват входните сигнали за високите нива „Вход високочестотен“ (Speaker IN) чрез поставянето на ключа за „Автоматично включване“ (AUTO TURN ON) на позиция „Включено“ (ON).
- „Светодиодни на горния панел светва в синьо, показвайки, че продуктът е включен. Светодиодът светва в червено, ако изходите се претоварват, ако се задейства терминалната защита, ако кабелите на високоговорителите дават на късо съединение със шасито на превозното средство и ако усилвателят работи неправилно.“
- Бушонът / -ите е / са разположени близо до електрозахранването и терминалите за високоговорителите. За да ги смените, свалете бушона / -ите от гнездата им. The fuse/s is/are located near the power supply and speaker terminals. За подмяна винаги използвайте бушон със същата мощност.
- Подсигурете всички спомогателни уреди, които поставяте за инсталиране на компонентите в автомобила; това ще осигури стабилност и безопасност по време на шофиране. Откачване на тонколоната по време на шофиране може сериозно да навреди на хората в колата, както и на други превозни средства.
- Когато приключите инсталирането, проверете кабелите на системата и се уверете че всички връзки са направени по правлен начин.
- Поставте бушона в гнездото / държач. Стойността на бушона трябва да е 30% по-висока от вградения в тонколоната. В случай, че кабела захранва няколко тонколони, стойността на бушона трябва да е 30% по-висока от сбора на стойностите на другите бушони в тонколоната.
- Калибриране на нивото на слушане се прави чрез настройка на изходната сила за звука до 3/4 от максималното ниво; след това, настройте нивата на тонколоните докато чуете изкривяване на звука.
- Гаранция: проверете уебсайта на AUDISON за допълнителна информация.

БЕЗОПАСНА СИЛА НА ЗВУКА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМ И СЛУШАЙТЕ НА БЕЗОПАСНО НИВО НА ЗВУКА. ПОМНЕТЕ ЧЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКАЛЕНО ВИСОК ЗВУК МОЖЕ ДА УВЕДИ СЛУХА ВИ. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Е НАЙ-ВАЖНА, КОГАТО ШОФИРАТЕ.



Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов)

Продукти с маркировкой "переработанный крест-накрест мусорный контейнер на колесах" не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилah доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.

1 注意事項

繁體中文 / Chinese - Mandarin

安裝組件前，請審慎閱讀本手冊內所有說明。建議審慎按照重點標示的說明處。未能遵照說明者可能對組件造成無預警的傷害或損壞。

安全考量

1. 請確定清楚您的要車已加裝12V DC負接地電子系統。
2. 請檢查您的交流發電機和電池狀況，以確保它們能處理新增的耗電力。
3. 請勿在引擎內進行任何安裝動作或將其噴霧在水中、過濕環境、灰塵或髒污聚集處。
4. 切勿車外運作電線或將放大器安裝在電子齒輪箱旁。
5. 請將放大器安裝在溫度介於0°C (32°F) 和 55°C (131°F) 之間的車輛零件內。請讓放大器輪廓至少遠離發燙 5 公分 (2")。放大器安裝處必須通風良好。如果蓋蓋散熱器，放大器會進入保護狀態。
6. 放大器溫度最高可達80°C (176°F)左右。碰觸前請確認清楚並非處於危險高溫狀態。
7. 定期清潔放大器，請勿使用侵蝕性溶劑，以免損害放大器。請勿使用壓縮空氣，因其可能將固形物推入放大器內。將一塊布浸入肥皂水中，擰乾並清潔放大器。接著使用只浸過水的濕布；最後使用一塊乾布擦淨放大器。
8. 請確定清楚您為組件所選的位置不會影響車子機械和電子設備的正常功能運作。
9. 請確定清楚電線在安裝與電池連接期間不會短路。
10. 切斷或探鑽車牌時請務必謹慎小心，並檢查底盤並未接上電子設備或結構元件。
11. 定位電線時，請避免越過尖銳邊角上方或穿過它，或靠近移動中的機械設備。穿入車牌孔或假使靠近生熱零件使用適當物料時，請使用橡膠墊圈保護電線。
12. 請確認清楚所有電線都已按照其原有長度適當固定。且確認清楚它們的外部保護殼是防火，可自我滅火的材質。請使用夾葉螺絲將正負接地線線固定靠近放大器個別供電端子塊處。
13. 請根據放大器電力和這裡可能發現的建議說明選擇線規格。請使用Connection目錄裡的高品質電線、連接器與配件。
14. 請事先規劃全新放大器的組態及簡易安裝的最佳接線途徑。
15. 為了避免意外損壞，請將產品放入原包裝內，直到準備好最後安裝為止。
16. 使用工具時請始終戴上護目鏡，因夾板或產品殘留物可能從天而降。

典型安裝順序

如果您有任何疑問，請到 www.audison.com 參閱故障手冊，或聯絡您的 AUDISON 經銷商或 AUDISON 授權服務中心尋求幫助。

1. 安裝放大器之前，請關閉音響系統的開關源和所有其他電子設備，以防止任何損壞。
2. 請使用配備適合 AWG 的饋線（請參見圖表：供電饋線），將電線從電池處走向放大器安裝處。
3. 請以正確極性連接電源。將 (+) 極接到來自電池的饋線，(-) 極接到車子底盤。
4. 將地線保險絲座放在距離電池正極端子最遠40公分的地方；將電源線的另一端連接到放大器後，將電源線的一端連接於殼處。請勿安裝保險絲。
5. 若要正確接地設備（-接地），請使用車輻底盤內的螺絲；必要時請從金屬取下所有油漆或油脂，並用測器工具檢查電池負極端子（-）和固定點之間是否存在導電性。如果可能，將所有組件連接到相同的接地點；此方案排除影音重現期間會產生的大多數噪音。
6. 將所有訊號電線緊靠在一起並遠離電源線。
7. 連接RCA輸入電線，適用訊號務必介於 0.2 VRMS 和 5 VRMS 之間。
8. 使用適當插頭連接高端輸入點。適用訊號務必介於 0.8 VRMS 和 20 VRMS 之間。如果您已經使用預入前置放大器連接，請勿使用它。
9. 請使用最大 10 AWG 的喇叭饋線連接喇叭輸出處。
10. 請勿將 (-) L 和 (-) R 的喇叭輸出點接在一起。如果使用外部立體音效分頻器，請確認清楚它的負載並未接在一起。
11. 放大器可藉由將遠程開啟端子 (REMOTE IN) 連接到源特定輸出方式打開。放大器能不透過遠端訊號自動打開，以及如果藉由設定“AUTO TURN ON”開關到ON位置，使用高端輸入點 (喇叭 IN) 也能打開放大器。
12. 面板頂部的LED 燈亮起呈藍色，表示產品已開啟。如果輸出負荷過大，如果觸發高溫保護，如果在車子底盤處的喇叭饋線短線，以及如果放大器功能運作異常，LED 燈會亮起呈紅色。
13. 保險絲位於電源和喇叭端子旁。若要更換，請將保險絲從外殼移除。始終以相同評級的保險絲更換。
14. 將安裝組件所建立的所有配屬設備固定在車子結構上；這能確保行駛期間的穩定性和安全性。行駛期間放大器的鬆脫會嚴重傷害到車內的人與其他車輛。
15. 安裝完畢後，請檢查系統接線並確認所有接線均已正確執行。
16. 將保險絲放入保險絲座內。保險絲數值將必須比放大器內選保險絲高 30%。如果饋線供應數只放大器電源，保險絲數值必須比放大器內其他所有保險絲數值總和高 30%。
17. 聆聽級數校正正是藉由調整聲音高達 3/4 方式進行；接著調整放大器級數直到聽到聲音失真為止。
18. 保固聲明：請查看Audison網站以獲取更多資訊。

安全聲明

請合理判斷並實行安全聲明。請記住，長時間曝露在過高的壓力環境下可能會損害您的聽力。前排駕駛必須確保安全無虞。



關於電氣和電子設備廢物的信息（對於那些管理收集廢物的歐洲國家）

標有X的輪式垃圾桶的產品不能與普通的垃圾一起處理。這些電氣和電子產品必須在適當的設施被回收且能夠管理這些產品和部件的處理。

為了了解何處以及如何將這些產品交付給最近的回收/處置場所，請聯繫當地市政府。以適當的方式回收和處理廢物有助於保護環境並防止對健康的有害影響。

1 注意事项

中文 / Chinese simplified

在部件安装之前，请认真阅读本手册中的所有操作指南。我们建议您严格遵守本手册中特别提示的各项指南，否则可能导致意外人身伤害或部件受损。

安全须知

1. 确保您的汽车配有12V直流电压负极接地电气系统。
2. 检查交流发电机和电池，以确保能够应付增大的功耗。
3. 请勿在发动机舱内进行任何安装工作，或将其安装在容易接触水、潮气、灰尘或污垢的地方。
4. 请勿在车辆外部布线，或者将扩音器安装在电子齿轮箱附近。
5. 请将扩音器安装在温度介于0°C (32°F)至55°C (131°F)之间的汽车部件上。扩音器的四周与附近墙面至少保持5厘米(2英寸)的距离。扩音器安装部位必须保持良好的通风。如果您盖住散热器，放大器进入保护状态。
6. 扩音器温度可高达80摄氏度(华氏176度)左右。在触摸之前，请确定其温度不是特别高。
7. 请定期清洗扩音器，请勿使用腐蚀性溶剂，否则将损坏扩音器。请勿使用压缩空气，否则固体污物可能进入扩音器。取一块布，用水和肥皂打湿，拧干后清洗扩音器；然后将布仅用水打湿进行清洗，最后用干布擦拭扩音器。
8. 请确保您所选择的安装位置不会影响车辆本身的任何机械或电气设备的正常运行。
9. 确保在电池安装和连接过程中不会出现电源短路。
10. 如在车辆底板上钻孔或切割，则务必十分小心，以确保底下方没有车辆的电气线路或结构元件。
11. 在排布电源线时，请确保电源线不会接触尖锐边缘或靠近运动的机械设备。在底板上穿孔布线时，请使用橡胶圈保护电线；在发热部件附近布线时，请使用适当的保护材料。
12. 请确保每条电源线的固定良好，并具有自动阻燃的耐火外皮。通过紧固螺丝将电源线的正负极分别固定在扩音器的电源接线板上。
13. 请根据扩音器功率和本手册中的建议选择电缆规格。请使用 Connection产品目录中推荐的优质电缆、连接器及配件。
14. 为了简化扩音器的安装过程并使布线最优化，请事先准备一个安装布局方案
15. 为防止意外损伤，在最后安装之前，请您将产品始终保存在原始包装之中。
16. 由于金属薄片或产品渣滓可能会弹向空中，因此在使用工具时请始终佩带防护镜。

安装步骤

根据下列步骤可完成扩音器的主要安装过程，某些应用则需要特定的步骤或不同的程序，若您有任何问题，请登录网址 www.audison.com 查阅《高级手册》，或咨询Hertz经销商或Hertz授权服务商。如果您有任何问题，请查阅扩音器包装盒中的高级手册，或者与 AUDISON 经销商或AUDISON 授权的服务商联系以获得帮助。

1. 安装扩音器之前，关闭音频系统的信号源及所有其他电子设备以免发生损坏。
2. 使用合适规格的线缆(参见电源线图表)，将电源线从电池放置处牵到扩音器安装位置。
3. 取下防护面板，则可以触及接线柱及控制面板。请将电源线连接到正确的极性，(+)端子连接至电池引出线，(-)端子连接至汽车底盘。
4. 在蓄电池正极端子最远40cm处安装一个保险丝盒；将电力线缆的一端接入保险盒，另一端接入功放。先不要安装保险丝。
5. 利用汽车底盘上的一颗螺丝就可实现设备(-)正确接地。如需要，请刮去金属表面上的油漆或油脂。请利用检测装置进行检查，以确保电池负极端子(-)与接地点之间电流的连续性。如果可能，将所有的信号线集中布置；此解决方案消除了音频重现过程中可能产生的不良噪音。
6. 将所有的信号线集中布置，并远离电源线。
7. 连接RCA输入电缆，应用信号必须介于0.2 VRMS 到 5 VRMS之间。
8. 请使用合适的插头连接高电平输入。应用信号必须介于0.8VRMS到20 VRMS之间。如果您准备使用前置输入放大连接，则请勿使用高电平输入
9. 连接扬声器输出时，请使用最大线规为10 AWG的扬声器电缆。
10. 请勿将扬声器的左/右输出连接在一起。如果您使用了一个外接立体声分离器，那么请切勿将负极连接在一起。
11. 将遥控打开终端(遥控输入)连接到特定声音输出源后，功放会自动打开。如果将“自动打开”开关调到“打开”位置，使用高电平输入(喇叭输入)，功放无需遥控信号也会自动打开。
12. “顶部面板上的LED指示灯亮起蓝色，表示本产品已开机。如果输出过载、触发热保护、扬声器电缆与车辆底盘短路，以及放大器发生故障，则LED指示灯会亮起红灯。”
13. 保险丝位于电源和扬声器端子附近。如需更换，请将保险丝从车架上拆除并更换相同规格的保险丝。
14. 在将部件安装于车架上时，请固定好所有辅助设备，以保证车辆在行驶中的稳定性和安全性。车辆在行驶过程中如果扩音器发生脱落，可能对车内人员及其它车辆造成严重伤害。
15. 安装完成后，请对系统布线进行检查，以确保所有布线连接正确。
16. 将保险丝插入保险座。保险丝额定值必须比扩音器内置保险丝的额定值高30%。如果该电源线同时为几个扩音器供电，那么保险丝额定值必须比所有扩音器内置保险丝额定值的总和高30%。
17. 听力水平校正时，请先对原音量进行调整，直到达到最大音量的3/4；然后调整扩音器的音量，直到出现声音失真。
18. 产品保修证书：请查看Audison网站了解进一步详情。

安全音量

请根据常识和习惯选择安全音量。切记：长期在高音量水平下收听，会对您的听力造成伤害；安全是驾驶汽车的第一要素



废弃电子电器设备信息(针对实行垃圾分类收集的欧洲国家)

产品上带有打叉(X)带轮垃圾标识的不得混入一般生活垃圾处理。此类电子电器产品必须在能处理这种产品和部件的适当装置内回收。

关于如何将产品送至最近的回收和处理，请联系当地市政机构。垃圾的恰当回收和处理有利于保护环境和防止对人类健康造成伤害。

1 MJERE OPREZA

Hrvatski / Croatian

Prije nego sastavite dijelove uređaja, molimo pažljivo pročitajte ova uputstva za uporabu. Preporučavamo da pažljivo slijedite naznačena uputstva. Ukoliko se ne pridržavate ovog uputstva, možete nenamjerno uzrokovati štetu ili kvar na dijelovima uređaja.

SIGURNOSNA PITANJA

1. Provjerite da li vaš automobil ima 12 VDC električni sustav negativnim polom na masi.
2. Provjerite u kakvom su stanju baterija i alternator da bi se uvjerili da mogu podnijeti povećanu potrošnju struje.
3. Nemojte izvoditi nikakve instalacije unutar pregrade motora niti izlagati vodi, prekomjernoj vlazi, prašini ili prijavljavati.
4. Nemojte spajati kablove van vozila ili instalirati pojačalo blizu elektronskih uređaja.
5. Postavite pojačalo u dijelove vozila gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 55°C (131°F). Neka vanjski profil pojačala bude udaljen najmanje 5 cm (2") od mogućih zidova. Na mjestu gdje je postavljeno pojačalo potreban je dobar protok zraka. Ako prekrijete rashladno tijelo, proradit će termička zaštita pojačala.
6. Pojačalo se može zagrijati do 80°C (176°F). Provjerite da li je pojačalo vruće prije nego ga dodirnete.
7. Povremeno očistite pojačalo bez korištenja agresivnih otapala koja bi ga mogla oštetiti. Ne koristite komprimirani zrak, jer bi mogao ugarati krute dijelove u pojačalo. Navlažite komad krpe rastvorom vode i sapuna, iscijedite je i očistite pojačalo. Zatim uzmite komad krpe navlažen samo vodom; na kraju očistite pojačalo komadom suhe krpe.
8. Vodite računa da komponente moraju biti postavljene tamo gdje ne će ometati normalan rad mehaničkih i električnih uređaja vozila.
9. Provjerite da kabel za napajanje nije u kratko spojen za vrijeme ugradnje i priključivanja na bateriju.
10. Budite posebno oprezni kada rezete ili bušite ploču na autu, provjerite da li se u blizini ili ispod nalaze električne žice ili strukturalni dio.
11. Pri postavljanju kabela za električno napajanje, izbjegavajte prelazak kabela preko ili kroz ostete rubove ili u blizini pokretnih mehaničkih uređaja. Koristite gumene provodne prstene kako biste zaštitili kabel ako prođe kroz rupu u limu ili odgovarajućem materijalu ako je preblizu dijelova koji stvaraju toplinu.
12. Uvjerite se da su svi kablovi pravilno učvršćeni cijelom svojom duljinom. Također, pripazite da njihov vanjski zaštitni omotač bude otporan na plamen i da je samogasiiv. Koristite vijak za stezanje kako biste pričvrstili pozitivne i negativne kablove neposredno uz odgovarajuće priključke za napajanje pojačala.
13. Izaberite debljinu kabela u skladu sa snagom pojačala i prema prijedlozima koje možete pronaći ovdje. Koristite kablove visoke kvalitete, konektore i dodatke, kao što možete pronaći u katalogu Connection.
14. Isplanirajte konfiguraciju Vašeg novog pojačala i način spajanja žica unaprijed da bi olakšali instalaciju.
15. Da ne bi došlo do oštećenja, čuvajte ovaj proizvod u originalnoj ambalaži prije završne instalacije.
16. Obvezno nosite zaštitne naočale kada koristite alat jer iverje i ostatci mogu uletjeti u oči.

UOBIČAJENI REDOSLIJED MONTAŽE

U slučaju bilo kakvih pitanja pogledajte u Napredni priručnik koji se nalazi na www.audison.com ili kontaktirajte vašeg prodavača AUDISON ili ovlaštenih servis AUDISON radi eventualne pomoći.

1. Prije instaliranja pojačala isključite izvor napajanja i sve druge električne uređaje u audio sustavu kako biste spriječili nastanak bilo kakvog oštećenja.
2. Koristite kabel odgovarajućeg poprečnog presjeka (pogledajte tablicu: Kabel za električno napajanje), provodite kabele za napajanje iz akumulatora do mjesta ugradnje pojačala.
3. Priključite električno napajanje s ispravnim polaritetom. Priključite stezaljku (+) na kabel koji dolazi sa akumulatora i stezaljku (-) na karoseriju automobila.
4. Izolirani nosač osigurača postavite najviše 40 cm udaljen od pozitivnog pola baterije; jedan kraj kabela napajanja spojite na nju nakon spajanja drugog kraja na pojačalo. Nemojte ugraditi osigurač.
5. Kako bi ispravno uzemljili uređaj (-), koristite odvijak na šasiji vozila; sastrugajte boju ili masnoću s metalne površine ukoliko je potrebno, provjerite da li je povezan negativni pol baterije (-) sa učvršćenim dijelom. Ukoliko je moguće, spojite sve komponente u isto uzemljenje; ovim rješenjem potiskuje se većina šuma koji nastaje za vrijeme audio reprodukcije.
6. Postavite sve signalne kablove blizu jedan drugome i daleko od kablova za struju.
7. Uključite RCA kablove, signal mora biti između 0.2 VRMS i 5 VRMS.
8. Ulaze visoke razine priključite odgovarajućim utikačem. Dovedeni signal mora biti u opsegu od 0.8 VRMS do 20 VRMS. Nemojte koristiti taj ulaz ako već koristite priključak Pre In s pretpojavljanjem.
9. U ulaz za zvučnik uključite 10 AWG kabal.
10. Nemojte spajati (-) L i (-) R izlaze za zvučnik zajedno. Ukoliko koristite ste spojili vanjske stereo kablove, vodite računa da se nepojasni polovi ne spajaju.
11. Pojačalo se uključuje spajanjem stezaljke daljnjskog uključivanja (REMOTE IN) na određeni izlaz izvora. Pojačalo se uključuje automatski, bez daljnjskog signala, također i ako se koriste ulazi visoke razine (Speaker IN) postavljanjem "AUTO TURN ON" prekidača u položaj ON.
12. "LED na gornjem panelu svjetli u plavoj boji što indicira da je proizvod uključen. LED svjetli u crvenoj boji ako su izlazi preopterećeni, ako je terminalna zaštita oštećena, ako su kablovi zvučnika u kratkom spoju sa šasijom vozila i ako je pojačalo u kvaru."
13. Osigurač(ici) se nalazi(e) pokraj električnog napajanja i priključaka za zvučnike. Pri zamjeni, izvadite osigurač(e) iz kućišta. Osigurač uvijek zamijenite novim koji ima jednake tehničke podatke.
14. Zaštitite sve pomoćne uređaje koje ste postavili da bi instalirali komponente u strukturu vozila; ovo omogućava stabilnost i sigurnost pri vožnji. Ukoliko se u vožnji otkači pojačalo, može doći do ozljede putnika u vozilu i drugih vozila.
15. Kada je instalacija gotova, provjerite sustav žica i provjerite jesu li sve žice ispravno spojene.
16. Gurnite osigurač u držač osigurača. Vrijednost osigurača mora biti 30% veća od pojačala. Ukoliko kabal napaja nekoliko pojačala, vrijednost osigurača mora biti 30% veća od ukupne sume vrijednosti svih ostalih osigurača na pojačalima.
17. Provjerite kvalitet zvuka tako što pojačate zvuk do 3/4 maksimalne snage, zatim podesite nivo zvuka na pojačalu dok ne čujete nepravilan zvuk.
18. Certifikat o jasmtvu: više informacija potražite na web-stranici za AUDISON

UPOZORENJE

OSLANJAJTE SE NA VLASTITI SLUH I TESTIRAJTE ZVUK MOLIMO IMAJTE NA UMU DA STALNO ZLAGANJE VISOKIM TONOVIMA MOŽE UZROKOVATI OŠTEĆENJE SLUHA. ZA VRIJEME VOŽNJE, SIGURNOST MORA BITI NA PRVOM MJESTU.

Informace o likvidaci elektrického a elektronického odpadu (pro země EU, které používají systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (překřtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Elektrický a elektronický odpad má být recyklován v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich komponenty. Kontaktujte svůj místní správní úřad ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomáhá zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Česky / Czech Republic

Před instalací komponent si prosím pečlivě přečtěte veškeré pokyny obsažené v tomto manuálu. Je vhodné pečlivě dodržovat vyznačené instrukce. Nedodržení těchto pokynů může zapříčinit neúmyslné zničení nebo poškození komponent.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Ujistěte se, že váš automobil má 12-ti voltový stejnosměrný elektrický systém s uzemněním záporného pólu.
2. Zkontrolujte stav alternátoru a baterie, abyste zajistili, že unesou zvýšenou spotřebu.
3. Nemontujte součástky dovnitř prostoru motoru nebo je vystavíte vlivu vodou, přílišné vlhkosti, prachu nebo špíny.
4. Nikdy nevedte kabely z vnější strany vozidla nebo nainstalujte zesilovač vedle mechanických nebo elektronických přístrojů.
5. Zesilovač instalujte v částech vozidla, kde se udržuje teplota mezi 0°C (32°F) a 55°C (131°F). Tento procesor musí mít vzdálenost minimálně 5 cm (2") od jakékoliv konstrukce. Okolo podstavce musí být dobré proudění vzduchu.
6. Zesilovač musí dosahovat teplot okolo 80°C (176°F). Před dotykem se ujistěte, že není nebezpečně horký.
7. Zesilovač čistěte pravidelně bez použití agresivních ředidel, které by ho mohly poškodit. Nepoužívejte stlačený vzduch, protože by mohl zatlačit pevné částice do zesilovače. Navlhčete kousek hadříku vodou a mýdlem, vyždímejte ho a očistěte zesilovač. Potom použijte hadřík navlhčený pouze ve vodě, eventuelně zesilovač vyferte do sucha měkkým a suchým hadrem.
8. Ujistěte se, že místo, které jste vybrali pro tyto komponenty, neovlivní správnou funkci mechanických a elektrických zařízení vozidla.
9. Během montáže a zapojování se ujistěte, že napájecí kabel není zkratován.
10. Při vrtní nebo řezání plechů automobilu buďte nanejvýš opatrní a ověřte si, že se pod nimi nenachází žádná elektrická kabeláž nebo konstrukční prvky.
11. Při kladení napájecího kabelu nevedte kabel přes ostré hrany nebo v blízkosti pohybujících se mechanických částí. Používejte pryžové průchodky, abyste kabely chránili, jestliže prochází otvory v karoserii nebo jestliže jsou v blízkosti teplo generujících částí.
12. Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně zabezpečeny po celé jejich délce. Také se ujistěte, že jejich vnější ochranné pláště jsou odolné plamenům a samohasiči. Použijte upínací šroub, abyste zabezpečili pozitivní a negativní kabely v blízkosti zesilovače, respektive v blízkosti svorkovnice napájení.
13. Vyberte měřicí přístroj na kabely pomocí výkonu zesilovače a podle návrhů zde uvedených. Používejte vysoce kvalitní kabely, konektory a příslušenství, které lze najít v katalogu Connection.
14. Pro usnadnění montáže si předem promyslete uspořádání svého nového zesilovače a nejlepší místa k vedení kabelážě.
15. Abyste zabránili nechtěnému poškození, uchovávejte výrobek ve svém původním obalu, dokud nejste připraveni na závěrečnou montáž.
16. Při používání nářadí si vždy chraňte zrak, protože mohou létat vzduchem úlomky nebo zbytky z výroby.

TYPICKÝ POSTUP INSTALACE

Jestliže budete mít jakékoliv otázky, prosím podívejte se do Rozšířeného návodu, který naleznete na stránkách www.audison.com, nebo kontaktujte prodejce AUDISON nebo autorizovaní servisní středisko AUDISON.

1. Před instalací zesilovače vypněte zdroj a veškerá další elektronická zařízení v systému audio, abyste předešli jakémukoli poškození.
2. Použitím kabelu s odpovídajícím AWG (viz schéma: Napájecí kabel), vedte výkonový kabel z baterie do montážního místa zesilovače.
3. Pripojte napájení, zachovejte správnou polaritu. Pripojte koncovku (+) do kabelu přicházejícího z baterie a (-) koncovku ke karoserii auta.
4. Vložte izolovaný držák pojistky maximálně 40cm daleko od kladného pólu baterie; Pripojte k němu jeden konec napájecího kabelu po pripojení druhého konce k zesilovači. Nepripojujte pojistku.
5. Pro správné ukostnění přístroje (-) použijte šroub na karoserii vozidla; dle potřeby seskrábejte všechnu barvu nebo mastnotu z kovové části a ověřte zkušoukou elektrickou průchodnost mezi záporným pólem baterie (-) a bodem ukostnění. Je-li to možné, zapojte všechny komponenty do stejného bodu ukostnění; toto řešení potlačuje nejvíce rušení, které je tvořeno během přehrávání zvuku.
6. Všechny vodiče se signálem vedte společně a ve vzdálenosti od napájecích kabelů.
7. Zapojte přírodní RCA kabel, pripojený signál musí být mezi 0.2 VRMS a 5 VRMS.
8. Pripojte vysokouúrovňové vstupy pomocí správných banánků. Dodávaný signál musí být mezi 0.8 VRMS a 20 VRMS. Nepoužívejte je, pokud jste již použili pripojení předzesilovače Pre In.
9. Zapojte výstupy reproduktorů pomocí max 10 AWG reproduktorových vodičů.
10. Nezapojte výstupy reproduktorů (-) L a (-) R společně. Jestliže použijete externí stereo spojku, ujistěte se, že její záporné póly nejsou zapojeny dohromady.
11. Zesilovač se zapne prostřednictvím dálkového terminálu pro zapnutí (REMOTE IN) ke specifickému výstupu zdroje. Zesilovač se automaticky zapne, bez dálkového signálu, také při použití vstupu vysoké úrovně (Reprodukční IN) nastavením spínače "AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ" do polohy ZAP.
12. „LED-diody na horním panelu se rozsvítí modře, což znamená, že výrobek je zapnutý. LED-diody se rozsvítí červeně, pokud bude na výstupech přetížení, pokud bude spuštěna tepelná ochrana, pokud budou kabely reproduktoru zkratované s podvozkiem vozidla a pokud bude mít zesilovač poruchu.“
13. Pojistka/y je/ jsou umístěny poblíž koncovek napájení a reproduktorů. Pro výměnu, vyjměte pojistku/pojistky z jejich držáku. Vždy měřte pojistku za tu, stejného typu.
14. Pripevňte všechna pomocná zařízení, která jste zabudovali kvůli montáži komponent do vozidla, na pevnou část vozidla; tím se zajistí stabilita a bezpečnost při jízdě. Uvolnění zesilovače během jízdy může vážně zranit osoby ve vozidle i jiných automobilech.
15. Po dokončení montáže se přesvědčte, že kabeláž systému a všechna zapojení byla provedena správně.
16. Vložte pojistku do držáku na pojistky. Hodnota pojistky musí být o 30% vyšší než u té, která je zapojena v zesilovači. V případě, že kabel napájí několik zesilovačů, musí být hodnota pojistky o 30% vyšší, než je součet hodnot všech pojistek v zesilovačích.
17. Využítí hladiny poslechu se provede při nastavení hlasitosti zdroje až po 3/4 své maximální úrovně; pak upravujte úroveň zesilovače, dokud neuslyšíte zkreslení.
18. Zaráuční certifikát: Pro více informací navštivte webovou stránku AUDISON.

BEZPEČNOSTNÍ ZVUK

POUŽIJTE PRAKTICKÝ SMYSL A VYZKOUŠEJTE BEZPEČNOSTNÍ ZVUK. PROSÍM PAMAŤUJTE, ŽE DLOUHÁ EXPOZICE TLAKU Z DŮVODU NADMĚRNÉ VYSOKÉ FREKVENCE ZVUKU MŮŽE POŠKODIT VÁŠ SLUCH. PŘI ŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOST



Podání o elektrickém i elektronickém odpadu (za one članiče evropske unije koje organiziraju odvojeno skupljanje otpada)

Proizvodci koji su označili prekrizanim kantom za smeće na kolačima ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ovi električni i elektronički proizvodi moraju se reciklirati u odgovarajícím postrojenjima koja mogu zbrinjavati otpad ovih proizvoda i komponenta. Kako biste znali gdje se nalaze vama najbliža takva mjesta za recikliranje/zbrinjavanje obratite se lokalnim gradskim vlastima. Recikliranjem i zbrinjavanjem otpada na prikladan način doprinosite zaštiti okoliša i sprječavanju štetnih utjecaja za zdravlje.

1 ORHOLDSREGLER

Oversættelse / Danish

Læs venligst alle instruktionerne i denne vejledning, før du installerer komponenterne. Det anbefales at følge de fremhævede instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner, kan føre til utilsigtet skader eller beskadigelse af komponenterne.

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Sørg for, at din bil har et negativt jordforbundet 12 V jævnstrømssystem.
2. Kontroller vekselstrømsgeneratoren og batteriets tilstand for at sikre, at de kan holde til det øgede forbrug.
3. Installer ikke nogen komponenter i motorrummet eller udsæt dem for vand, for høj luftfugtighed, støv eller snavn.
4. For ældre kabler uden for køretøjet. Og installer ikke forstærkeren ved siden af elektroniske gearkasser.
5. Installer forstærkeren i køretøjs dele, hvor temperaturen er mellem 0 °C og 55 °C (131 °F). Sørg for, at forstærkerens ydre profil er mindst 5 cm væk fra nogen vægge. Der skal være god luftcirkulation der, hvor forstærkeren er installeret. Hvis du dækker varmeaflederen, beskyttes forstærkeren.
6. Forstærkeren kan ca. nå op på 80 °C (176 °F). Sørg for, at den ikke er faretruende varm, før du rører den.
7. Rengør forstærkeren regelmæssigt uden brug af aggressive opløsningsmidler, der kan beskadige den. Brug ikke trykluft, da dette kan løse fastsidende dele i forstærkerne. Fugt en klud med vand og sæbe, opvrid den og rengør forstærkeren. Brug derefter en klud, der kun er fugtet med vand, og tør til sidst forstærkeren ren med en tør klud.
8. Sørg for, at stedet, hvor komponenten installeres, ikke påvirker køretøjets mekaniske og elektriske enheder.
9. Sørg for, at strømkablet ikke kortsletter under installation og tilslutning til batteriet.
10. Vær ekstrem forsigtig, når du skærer eller borer i bilens karosseri, og sørg for, at der ikke er ledninger eller strukturelementer bagved.
11. Undlad at føre strømforsyningskablet, skal du undgå at føre det over eller gennem skarpe kanter eller tæt på bevægelige mekaniske enheder. Brug gummiånd til at beskytte kablet, hvis det løber gennem et hul på pladen eller brug de rigtige materialer, hvis det er tæt på varmegenererende dele.
12. Sørg for, at alle kabler fastgøres ordentligt langs hele længden. Sørg også for, at deres ydre beskyttelseselement er flammebestandig og selvslukkede. Brug en klemkrue til at fastgøre positive og negative kabler tæt på forstærkerens respektive strømforsyningsterminaler.
13. Vælg kabelmåleren i henhold til forstærkeren og til forslagene, du kan finde her. Brug højkvalitetskabler, stik og tilbehør, som du kan finde i kataloget Connection.
14. Planlæg konfigurationen af din nye forstærker, og find de bedste ledningsruter, så installationen bliver lettere.
15. For at undgå uønskede skader, skal du beholde produktet i den originale emballage, indtil du er klar til den endelige installation.
16. Brug altid beskyttelsesbriller ved brug af værktøj, da splinter eller produktrester kan blive luftbårne.

TYPISK INSTALLATIONSØKKEFØLGE

Hvis du har spørgsmål, bedes du se den avancerede vejledning, som kan findes på www.audison.com eller kontakt din AUDISON-forhandler eller AUDISON-autoriseret servicecenter for hjælp.

1. Inden du installerer din forstærker, skal du slukke for kilden og alle andre elektroniske enheder i lydsystemet for, at undgå mulige skader.
2. Brug et kabel med en passende AWG-klassificering (se diagram: Strømforsyningskabel). For strømkablet fra batteristedet til forstærkerens monteringssted.
3. Tilslut strømforsyningen med den rigtige polaritet. Tilslut (+) terminalen til kablet, der kommer fra batteriet og (-) terminalen til bilens karosseri.
4. Put en isoleret sikringsholder, der maks. må være 40 cm væk fra batteriets positive terminal. Forbind den ene ende af strømkablet til den, når du har forbundet dens anden ende til forstærkeren. Monter ikke sikringen.
5. For at jordforbundet enden (-) på den rigtige måde, skal du bruge en skrue i køretøjets karosseri. Skrab af maling eller fedt af metallet, hvis nødvendigt. Kontroller med en tester, at der er forbindelse mellem batteriets negative klemme (-) og fastgørelsespunktet. Tilslut alle komponenter til samme jordforbundet punkt, hvis muligt.
6. For alle signalkabler tæt sammen og væk fra strømkabler.
7. Tilslut RCA-indgangskablerne. Det påførte signal skal være mellem 0,2 VRMS og 5 VRMS.
8. Tilslut højniveauindgangene med det rigtige stik. Det påførte signal skal være mellem 0,8 VRMS og 20 VRMS. Brug ikke denne forstærker, hvis du allerede bruger en forudinstalleret forstærker.
9. Tilslut højtalerudgangen med et højtalerkabel, der maks. er 10 AWG.
10. Tilslut ikke (-) L og (-) R højtalerudgangen sammen. Hvis du bruger en ekstern stereoovergang, skal du sørge for, at dens negative poler ikke tilsluttes sammen.
11. Forstærkeren tændes ved at tilslutte fjernbetjeningen (jernbetjeningsindgang) til den kildespecifikke udgang. Forstærkeren tænder automatisk, uden fjernbetjening, også ved brug af højniveauudgang (højtalerindgang) ved at tænde knappen "AUTO TURN ON".
12. Lysindikatoren på toppanelet lyser blå, hvilket angiver, at produktet er tændt. Lysindikatoren lyser rød, hvis udgangen overbelastes og varmebeskyttelsesmekanismen udløses, hvis højtalerkablerne kortsletter med køretøjets karosseri, og hvis forstærkeren ikke fungerer korrekt.
13. Sikringerne er placeret i nærheden af strømforsyningen og højtalerterminalerne. For at skifte dem, skal du fjerne sikringerne fra kabinettet. Skift altid sikringen med en af samme klassificering.
14. Fastgør alle ekstre enheder, som du har bygget, for at installere komponenterne til køretøjets struktur. Dette sikrer stabilitet og sikkerhed under kørslen. Hvis forstærkeren løser sig under kørsel, kan det føre til alvorlige skader for personer i køretøjet og i andre biler.
15. Når installationen er færdig, skal du kontrollere systemets ledninger og søge for at alle tilslutninger er udført på den rigtige måde.
16. Sæt sikringen i sikringsholderen. Sikringsværdien skal være 30 % højere end den, der er indbygget i forstærkeren. Hvis kablet forsynes flere forstærkere, skal sikringsværdien være 30 % højere end summen af værdierne for alle andre sikringer i forstærkerne.
17. Kalibrering af lytteniveau foretages ved at justere kildens lydstyrke op til 3/4 af den maksimale lydstyrke. Indstil derefter forstærkerniveauerne, indtil du hører en forvrængning.
18. Garantibevis: Se venligst Audisons hjemmeside for yderligere oplysninger

SIKKER LYD

BRUG DIN SUNDE FORNUFT OG BRUG EN SIKKER LYD. HUSK, AT LÆNGEREVARIG UDSÆTTELSE FOR EKSTREMT HØJE LYDTRYK, KAN BESKADIGE DIN HØRELSE. SIKKERHEDEN SKAL ALTID VÆRE FØRSTE PRIORITET UNDER KØRSEL.



Oplysninger om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (for de europæiske lande, der organiserer den separate indsamling af affald)

Produkter markeret med en skraldespand på hjul med et X henover må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Disse elementer skal afleveres på en genbrugsstation. Er du i tvivl om din lokale genbrugsstation modtager disse elementer, kontakt da enten kommunen eller genbrugsstationen selv. Genbrug og korrekt bortskaffelse bidrager til beskyttelsen af miljøet og forhindrer skadelige virkninger på sundheden.

1 VOORZORGSMAATREGELEND**Nederlands / Dutch**

Lees vóór de installatie van de onderdelen de instructies in deze handleiding zorgvuldig door. We raden u aan de gemarkeerde instructies zorgvuldig te volgen. Als u deze instructies niet volgt, dan kan dit per ongeluk verwondingen veroorzaken, of schade aan de onderdelen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Zorg ervoor dat uw auto over een 12 Volt DC negatief geaard elektrisch systeem beschikt.
- Controleer de staat van uw dynamo en accu om zeker te zijn dat ze het verhoogde stroomverbruik aankunnen.
- Installeer geen onderdelen onder de motorcap, en laat ze niet in contact komen met water, extreme vochtigheid, stof of vuil.
- Laat nooit snoeren aan de buitenkant van de auto lopen, en installeer de versterker niet naast elektronische versnellingsbakken.
- Installeer de versterker in een deel van de auto waar de temperatuur tussen de 0°C (32°F) en 55°C (131°F) ligt. Zorg dat de buitenkant van de versterker tenminste 5 cm (2") vanaf de zijkanalen blijft. Er dient goede luchtcirculatie te zijn rond de plaats waar de versterker is geplaatst. Als u het koelblok afdekt, gaat de versterker in beschermende stand.
- De versterker kan temperaturen van wel 80°C (176°F) bereiken. Zorg dat hij niet gevaarlijk heet is voor u hem aanpakt.
- Maak de versterker regelmatig schoon zonder gebruikt te maken van agressieve oplosmiddelen die hem kunnen beschadigen. Gebruik geen perslucht, omdat dit vaste deeltjes in de versterkers blaast. Bevochtig een doekje met een sopje, wring het uit en veeg de versterker schoon. Neem dan een doekje met alleen water; maak tot slot de versterker schoon met een droog doekje.
- Zorg ervoor dat de door u gekozen locatie voor het component de juiste werking van de mechanische en elektrische systemen in het voertuig niet beïnvloedt.
- Zorg dat de stroomkabel geen kortsluiting veroorzaakt tijdens de installatie en het aansluiten op de accu.
- Let heel erg goed op bij zagen of boren in het plaatwerk van de auto, zorg ervoor dat er geen elektrische bedrading of structurele onderdelen onder zitten.
- Bij het plaatsen van de voedingskabel dient u te voorkomen dat deze over of langs scherpe randen of bewegende mechanische onderdelen loopt. Gebruik rubber ringen om de kabel te beschermen als deze door een gat in het plaatwerk loopt of geschikte materialen als deze in de buurt van warme opwekkende onderdelen loopt.
- Zorg ervoor dat alle snoeren over hun gehele lengte goed vastzitten. Zorg er ook voor dat de buitenste bescherm laag brandwerend en vlamdovend is. Gebruik een kabelklemmschroef om de positieve en negatieve kabel dicht bij de voedingsaansluitingen van de versterker te bevestigen.
- Kies de doorsnede van de kabel volgens het vermogen van de versterker en de hier genoemde suggesties. Gebruik snoeren, aansluitingen en accessoires van hoge kwaliteit, zoals u deze vindt in de aansluitcatalogus.
- Plan de configuratie van uw nieuwe versterker en de beste bedradingroute vooruit om de installatie te vereenvoudigen.
- Om incidentele schade te voorkomen houdt u het product in de originele verpakking tot u klaar bent om het te gaan installeren.
- Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van gereedschap omdat er splinters of stukjes van het product af kunnen schieten.

TYPISCHE INSTALLATIEVOLGORDE

Als u vragen heeft, raadpleeg dan de Handleiding voor Gevoerdere die u kunt vinden op www.audison.com, of neem voor assistentie contact op met uw AUDISON dealer of een door AUDISON geautoriseerd reparatiecentrum.

- Zet het bronapparaat en alle andere elektronische apparatuur van het geluidssysteem uit voordat u met de installatie begint, om mogelijke schade te voorkomen.
- Gebruik een kabel met voldoende AWG (zie overzicht: Sluiddraad), voer de stroomkabel van de accu naar de plaats waar de versterker gemonteerd is.
- Sluit de voedingsspanning aan met de juiste polariteit. Sluit de (+) aansluiting aan op de kabel die van de accu af komt, en de (-) aansluiting op het chassis.
- Plaats een geïsoleerde zekeringhouder max. 40 cm vanaf de positieve accu-aansluiting; sluit hier het ene einde van de stroomkabel op aan nadat het andere einde is aangesloten op de versterker. Monteer de zekering niet.
- Om het apparaat te aarden (-) op de juiste manier, gebruikt u een schroef in het chassis; schraap indien nodig alle verf en vet van het metaal, controleer met een meter of er verbinding is tussen de negatieve pool van de accu (-) en het gekozen aansluitpunt. Indien mogelijk, sluit dan alle onderdelen aan op hetzelfde aardepunt; dit vermindert ongewenste ruis die kan optreden bij de geluidsproductie.
- Leid alle signaalkabels dicht bij elkaar, en uit de buurt van stroomkabels.
- Sluit de tulp ingangskabels aan, het aangeboden signaal moet liggen tussen 0,2 V RMS en 5 V RMS.
- Sluit de high level ingangen aan met de juiste stekker. Het aangeboden signaal moet liggen tussen 0,8 V RMS en 20 V RMS. Gebruik dit niet als u de Pre in voorversterkte aansluiting al gebruikt.
- Sluit de luidspreker aan met 10 AWG max luidsprekerkabel.
- Sluit de luidsprekeruitgangen (-) L en (-) R niet op elkaar aan. Als u een externe stereo crossover gebruikt, zorg ervoor dat de negatieve polen niet met elkaar zijn verbonden.
- De versterker gaat aan door de inschakel-aansluiting (REMOTE IN) aan te sluiten op de betreffende uitgang van het bron apparaat. De versterker gaat ook automatisch aan, zonder inschakelingsignaal, als de high level ingangen (Speaker IN) gebruikt worden door de "AUTO TURN ON" schakelaar op de ON stand te zetten.
- "De LED op het bovenpaneel brandt blauw om aan te geven dat het product is ingeschakeld. De LED brandt rood als de uitgangen overbelast raken, als de thermische beveiliging geactiveerd wordt, als de luidsprekerkabels kortsluiting maken met het chassis van het voertuig en als de versterker niet goed werkt."
- De zekering(en) bevind(en)t zich bij de voedingsaansluiting en de luidspreker aansluitingen. Om deze te vervangen verwijderd u de zekering(en) uit de behuizing. Altijd dezelfde waarde zekering gebruiken.
- Maak alle extra apparaten tijdens de installatie vast aan de structuur van het voertuig; dit zorgt voor stabiliteit en veiligheid tijdens het rijden. Het losraken van de versterker tijdens het rijden kan mensen in het voertuig en andere auto's ernstig verwonden.
- Als de installatie klaar is, controleer dan de bedrading van het systeem en verzeker u ervan dat alle aansluitingen correct gemaakt zijn.
- Plaats de zekering in de zekeringhouder. De zekering dient een 30% hogere waarde te hebben dan de zekering in de versterker. Wanneer de kabel meerdere versterkers voedt, dient de zekering een 30% hogere waarde te hebben dan de opgetelde waarde van alle zekeringen in de versterkers.
- Het afstellen van het luisterniveau wordt gedaan door het bron volume op 3/4 van het maximum te zetten; stel dan het versterkerniveau bij tot u vervorming hoort.
- Garantiecertificaat: raadpleeg de AUDISON-website voor meer informatie.

VEILIG GELUID

GEBRUIK GEZOND VERSTAND EN GEBRUIK VEILIG GELUID. DENK ERAAN DAT LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN EXTREEM HARD GELUID UW GEHOOR KAN BESCHADIGEN. VEILIGHEID MOET TIJDENS HET RIJDEN VOOROP STAAN.

**Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (voor Europese landen die de gescheiden inzameling van afval organiseren)**

Producten die zijn gemarkeerd met een afvalcontainer met een X er doorheen, kunnen niet samen met gewoon huishoudelijk afval worden weggegoed. Deze elektrische en elektronische producten moeten worden gerecycled in de juiste faciliteiten die in staat zijn om de afvoer van deze producten en componenten te beheersen. Als u wilt weten waar en hoe u deze producten naar de dichtstbijzijnde recycling / stortplaats kunt brengen, neemt u contact op met uw plaatselijke gemeente. Recycling en afvoeren van afval op een juiste manier draagt bij aan de bescherming van het milieu en het voorkomen van schadelijke effecten op de gezondheid.

1 PRECAUTIONS

English / English

Before installing the components, please carefully read all of the instructions contained in this manual. It is advisable to carefully follow the highlighted instructions. Failure to respect these instructions may cause unintentional harm or damage to the components.

SAFETY CONSIDERATIONS

1. Make sure your car has 12 VDC voltage negative ground electric system.
2. Check your alternator and battery condition to ensure they can handle the increased consumption.
3. Do not carry out any installation inside the engine compartment or exposed to water, excessive humidity, dust or dirt.
4. Never run cables outside the vehicle or install the amplifier next to electronic gearcases.
5. Install the amplifier in the vehicle parts where temperature is between 0°C (32°F) and 55°C (131°F). Let the amplifier outer profile be at least 5 cm (2") far from possible walls. There must be good air circulation where the amplifier is installed. If you cover the heat sink, the amplifier goes in protection.
6. The amplifier can reach temperatures of around 80°C (176°F). Make sure it is not dangerously hot before touching it.
7. Periodically clean the amplifier without using aggressive soaps that might damage it. Don't use compressed air, since it would push solid parts in the amplifiers. Dampen a piece of cloth with water and soap, wring it and clean the amplifier. Then use a piece of cloth dampened with water only; eventually clean the amplifier with a dry piece of cloth.
8. Make sure the location you chose for the components does not affect the correct functioning of the vehicle mechanical and electrical devices.
9. Make sure power cable is not short circuited during installation and connection with the battery.
10. Use extreme caution when cutting or drilling the car plate, checking there are no electrical wiring or structural element underneath.
11. When positioning the power supply cable, avoid to run the wire over or through sharp edges or close to moving mechanical devices. Use rubber grommets to protect the wire if it runs in a hole of the plate or proper materials if it is close to heat-generating parts.
12. Make sure all the cables are properly secured all along their length. Also, make sure their outer protective jacket is flame resistant and self extinguishing. Use a clamping screw to secure positive and negative cables just close to the amplifier respective power supply terminal blocks.
13. Choose the cable gauge according to the amplifier power and to the suggestions you can find here. Use high quality cables, connectors and accessories, as you can find in the Connection catalogue.
14. Pre-plan the configuration of your new amplifier and the best wiring routes to ease installation.
15. In order to avoid incidental damage, keep the product in the original packaging until you are ready for the final installation.
16. Always wear protective eyewear when using tools, as splints or product residue may become airborne.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

If you have any questions please refer to the Advanced Manual you can find available on www.audison.com or contact your AUDISON dealer or AUDISON authorized service for assistance.

1. Before installing the amplifier turn off the source and all other electronic devices in the audio system to prevent any damages.
2. Using a cable with adequate AWG (see chart: Power Supply Cable), run the power wire from the battery location to the amplifier mounting location.
3. Connect the power supply with the correct polarity. connect (+) terminal to the cable coming from the battery and (-) terminal to the car chassis.
4. Put an insulated fuse holder 40 cm max far from the battery positive terminal; connect one end of the power cable to it after the other end to the amplifier. Do not mount the fuse.
5. To ground the device (-) in the right way, use a screw in the vehicle chassis; scrape all paint or grease from the metal if necessary, checking with a tester that there is continuity between the battery negative terminal (-) and the fixing point. If possible, connect all components to the same ground point; this solution rejects most noise which can be generated during the audio reproduction.
6. Route all signal cables close together and away from power cables.
7. Connect the RCA input cables, the applied signal must be between 0.2 VRMS and 5 VRMS.
8. Connect the high level inputs using the proper plug. Applied signal must be between 0.8 VRMS and 20 VRMS. Don't use it if you are already using Pre In preamplified connection.
9. Connect the speaker output using 10 AWG max speaker cable.
10. Don't connect (-) L and (-) R speaker outputs together. If you use an external stereo crossover, make sure that its negative poles are not connected together.
11. The amplifier turns on by connecting the remote turn on terminal (REMOTE IN) to the source specific output. The amplifier turns on automatically, without remote signal, also if using high level inputs (Speaker IN) by setting the "AUTO TURN ON" switch to position ON.
12. The LED on the top panel lights up blue indicating that the product is on. The LED lights up red if the outputs go on overload, if the thermal protection is triggered, if the speaker cables short circuit with the vehicle chassis and if the amplifier is malfunctioning.
13. The fuse/s is/are located near the power supply and speaker terminals. To replace, remove the fuse/s from the housing. Always replace the fuse of the same rating.
14. Secure all auxiliary devices you built to install the components to the vehicle structure; this insures stability and safety while driving. The amplifier detachment while driving can seriously damage the people in the vehicle and other cars.
15. When installation is over, check the system's wiring and make sure all connections were done in the right way.
16. Put the fuse into the fuse holder. The fuse value will have to be 30% higher than the amplifier built-in one. In case the cable supplies several amplifiers, the fuse value will have to be 30% higher than the sum of the values of all other fuses in the amplifiers.
17. Listening level calibration is made by adjusting the source volume up to 3/4 of its maximum level; then, adjust the amplifier levels until you hear distortion.
18. Warranty Certificate: please check out the AUDISON website for further information.

SAFE SOUND

USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND PRESSURE LEVELS MAY DAMAGE YOUR HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING



Information on electrical and electronic equipment waste (for those European countries which organize the separate collection of waste)

Products which are marked with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. These electrical and electronic products must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products and components. In order to know where and how to deliver these products to the nearest recycling/disposal site please contact your local municipal office. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment and to prevent harmful effects on health.

1 ETTEVAATUSABINÕUD

Esti / Estonian

Enne osade paigaldamist lugege tähelepanelikult kõiki käesolevas juhendis antud juhiseid. Esiletõstetud juhised on soovitatav täpselt järgida. Nende juhiste mittejärgimisel võite osi tahtmatult kahjustada või vigastada.

TURVANÕUDED

1. Veenduge, et teie sõiduki toitepinge on 12 V alalisvoolu ja negatiivne klemm ühendatud maandusega.
2. Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori ja aku seisukorda ning veenduge, et need taluvad suurenenud tarbimist.
3. Võimendi paigalduskohati et tohi asuda mootoriruumis ning peab olema kaistud vee, niiskuse, tolmuga ja mustuse eest.
4. Kaableid tohib vedada ainult auto salongi sees; keelatud on võimendi paigaldamine elektrooniliste käigukastide läheduses.
5. Võimendi paigalduskoha temperatuur peab jääma 0°C (32°F) ja 55°C (131°F) vahele. Võimendi välisprofiili ja võimalike nende läheduses olevate seinte vahele peab jääma vähemalt 5 cm (2"). Võimendi paigalduskohas peab olema piisav õhutus. Jahuti katmise korral läheb võimendi kaitserээiri.
6. võimendi korpuse temperatuur võib tõusta kuni 80°C (176°F). Enne selle puudutamist veenduge, et korpus pole liiga tuuline.
7. Võimendit tuleb perioodiliselt puhastada, kasutades pehmeid puhastusvahendeid, mis seda ei kahjusta. Süruõhu kasutamine on keelatud, kuna see võib mustuseosakesed võimendi sisse puhuda. Puhastage võimendit pesuvahendiga vette kastetud ja kuivaks väänatud lapiga. Seejärel käige see üle ainult vette kastetud lapiga; vajaduse korral pühkige võimendit lõpuks ka kuiva lapiga.
8. Veenduge, et valitud paigalduskohati ei häiriks sõiduki mehhaaniliste ja elektriseadmete tööd.
9. Veenduge, et toitejuhte ei satuks paigaldamise ja akuga ühendamise ajal lühisesse.
10. Eriti tähelepanelik tuleb olla autokere lõikamisel või sellesse aukude puurimisel - kontrollige, et pleki all poleks elektrijuhtmeid ega struktuurielemente.
11. Toitejuhtme paigaldamise ajal vältige juhtmete vedamist üle teravate servade või nende vahelt läbi või liikuvate mehhaaniliste seadmete lähedalt. Kui juhte viiakse läbi autokereste tehtud aukude, tuleb selle kaitseks kasutada kummitihendit või sobivaid materjale, kui juhe jääb kuumust kiirgavate osade lähedusse.
12. Kontrollige, et kõik juhtmed oleksid täise pikkuses korralikult kinnitatud. Samuti tuleb kontrollida, et nende väliskate oleks tulekindel ja isekustuv. Pluss- ja miinuskaabel tuleb võimendi toitekllemile võimalikult lähedal pitskrugiuga kinnitada.
13. Juhtme ühendus peab vastama võimendi võimsusele ja siin toodud näpunäidetele. Kasutage kõrge kvaliteedilisi juhtmeid, liitmikke ja tarvikuid, mille leiate muuhulgas Connection toodete hulgast.
14. Koostage paigaldamise lihtsustamiseks võimendi paigaldusskeem ning märkige üles, kuidas tuleks juhtmed vedada.
15. Tootelaitmatu seisundi garanteerimaks hoidke seda originaalpakendis kuni hetkeni, mil te seda tegelikult kasutate paigaldama asute.
16. Tööriistade kasutamisel tuleb alati kanda kaitseprille vms., kuna töötades võib õhku paiskuda metalli- ja muid osakesi.

TÜÜPILINE PAIGALDUSE KÄIK

Kui teil on küsimusi, vaadake palun täieliku kasutusjuhendi aadressilt www.audison.com või võtke abi saamiseks ühendust AUDISON edasimüüja või AUDISON volitatud teenindusega

1. Enne võimendi paigaldamist lülitage välja audioallikas ja kõik selle elektroonilised lisad, et vältida süsteemi kahjustusi.
2. Vigse võimendi AWG-kaablit kasutades (vt tabel: Toitejuhe), kasutades toitejuhte aku juures võimendi paigalduskohati.
3. Ühendage toiteplokk õige polaarusega. Ühendage (+) klemm akust tuleva kaabliga ja (-) klemm auto massiga.
4. Pange isoleeritud kaitsmehoidikid akuposiitivest klemmist maksimaalselt 40 cm kaugusele, ühendage sellega üks toitejuhtme ots pärast teise otsa ühendamist võimendiga. Ärge kinnitage sulvakaitset.
5. Seadme maanduse (-) ühendamiseks kasutage sõiduki kere külge keeratavat kruvi, eemaldage vajaduse korral värv või mäare ning kontrollige testi abil pidevust aku miinusklemmi (-) ja kinnituskoha vahel. Võimaluse korral ühendage kõik elemendid ühte maanduspunkti, see lahendus elimineerib enamuse müra, mis võib heli taasesitamisel tekkida.
6. Vedage kõik signaalkaablid koos ja võimalikult kaugelema voolukaabliteest.
7. Ühendage RCA sisendid, rakendatud signaalid peab jääma 0.2 VRMS ja 5 VRMS vahele.
8. Ühendage kõrgetasemelised sisendid kasutades sobivat pistikut. Rakendatav signaal peab olema vahemikus 0.8 VRMS ja 20 VRMS. Ärge kasutage seda, kui te juba kasutate Pre In eelvõimendi ühendust.
9. Ühendage maksimaalselt 10 AWG suuruse kõlarikaabliga kõlari väljund.
10. Kõlari (-) L ja (-) R väljundeid ei tohi kokku ühendada. Juhul kui stereosüsteemil on väline sagedusjaotusfilter, kontrollige, et selle negatiivsed poolused pole kokku ühendatud.
11. Võimendi lülitub sisse, kui ühendate kauglülitusklemmi (REMOTE IN) allikale vastava väljundiga. Võimendi lülitub sisse automaatselt ilma kaugsignaalita ka siis, kui kasutatakse kõrgetasemelisi sisendeid (Speaker IN), sättides lüliti „AUTO TURN ON“ asendis ON.
12. „Ülemisel paneelil olev LED süttib sinisena, mis näitab, et toode on sisse lülitatud. LED hakkab põlema punaselt, kui väljundid on üle koormatud, termokaitse on sisse lülitunud, kõlari kaablid on lühises sõiduki kerega ja kui võimendi pole töökorras.“
13. Kaitsmed asuvad toiteallika ja kõlari klemmide läheduses. Asendamiseks eemaldage kaitsmed hoidikus. Alati asendage samade nimiametmete ga kaitsme vastu.
14. Kinnitage kõik seadmete aluseks autosse paigaldatud lisaelementid sassis külge; see suurendab sõites auto stabiilsust ja turvalisust. Kui võimendi tuleb sõidu ajal lahti, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi sõitjatele ja materiaalset kahju teiste sõidukitele.
15. Pärast paigaldust kontrollige kõiki süsteemi juhtmeid ja veenduge, kas nad on õigesti ühendatud.
16. Pange kaitses kaitsempesasse. Kaitsme väärtus peab olema 30% kõrgem kui võimendi sisseehitatud kaitsme oma. Juhul kui kaabliga ühendatakse mitu võimendit, peab kaitsme väärtus olema 30% kõrgem kui kõigi võimendite sisekaitsemete summa.
17. Helitaseme kalibreerimiseks seadke põhiseadme helitugevus kolmveerandini maksimumist ja siis seadistage reguleerige võimendi helitaset seni, kui hakkate kuulma helimoonutust.
18. Garantiikaart. Lisainfot leiate Audisoni veebilehelt.

OHUTU HELI

KASUTAGE MÕISTLIKULT OHUTUT HELI. PIDAGE MEELDES, ET PIKAAJALINE VÄGA TUGEVA HELIRÕHUGA HELI KUULAMINE VÕIB KUULMIST KAHJUSTADA. SÕIDUKI JUHTMISEL ON ESMATÄHTS OHTUS.



Taave elektriliste ja elektroonikajäätmete kohta (nendele Euroopa riikidele, mis korraldavad sorteeritud jäätmete kogumist)

Toode, mis on märgistatud läbikriipsutatud (X) ratasel prügikonteineri märgiga, ei või utiliseerida koos teise tavapäraste olmejäätmetega. Neid elektrilisi ja elektroonilisi tooteid tuleb ümber töödelda sobivates tehastes, mis on suutelnised neid tooteid ja komponente utiliseerima. Võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, et teada saada kuhu ja kuidas tuleks neid tooteid lähimasse ümber töötlemis-/utiliseerimisjaama toimetada. Jäätmete sobiv ümbertõõtmine ja utiliseerimine aitab kaasa keskkonna kaitsemisele ja ennetab ohtlikke mõjusid tervisele.

1 VAROITUKSET

Suomi / Finnish

Ennen komponenttien asennusta lue huolellisesti kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet. On suositeltavaa noudattaa korostettuja ohjeita huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa komponenteille vahinkoa.

TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

1. Varmista, että autossasi on 12 voltin tasavirtajärjestelmä, jossa maadoitus on negatiivinen.
2. Tarkista ajoneuvon laturi ja akku, jotta ne kestävät lisääntyneen kulutuksen.
3. Älä asenna komponentteja moottorillaan sisään tai aistista niitä vedelle, kosteudelle, pölylle tai lialle.
4. Älä koskaan vedä kaapeleita ajoneuvon ulkopuolelle tai asenna vahvistinta sähköisten vaihteistojen viereen.
5. Asenna vahvistin sellaiseen ajoneuvon osaan, jossa lämpötila on 0 - 55°C. Jätä vähintään 5 cm rako vahvistimen ulkoprofiiliin ja reunojen väliin. Vahvistimen asennuspaikassa tulee olla hyvä ilman kierto. Jos peität jäähdytysiiniin, vahvistin menee suojaustilaan.
6. Vahvistin voi saavuttaa jopa 80 °C lämpötiloja. Varmista ennen koskemista, ettei se ole vaarallisen kuuma.
7. Puhdista ajoittain vahvistin käyttämättä voimakkaita liuotimia, jotka voivat vahingoittaa sitä. Älä käytä lauhkeita kaapeleita, liittämiä ja lisävarusteita, kuten Connection -luettelon tuotteita.
8. Varmista, että komponentille valitsemasi paikka ei vaikuta ajoneuvon mekaanisten ja sähköisten laitteiden oikeaan toimintaan.
9. Varmista, ettei virtakaapeli mene oikosolkuun asennuksen ja akkuyhteyksien aikana.
10. Ole erittäin varovainen, kun leikkaat tai poraat auton koria. Tarkista, ettei alla ole sähköjohtoja tai rakenteellisia elementtejä.
11. Virtakaapelia asennettaessa vältä kaapelin vetämistä terävien reunojen yli tai läheltä liikkuvia mekaanisia laitteita. Suojaa johtoa kumiiviesteillä läpiviennissä ja käytä asiaan kuuluvia lämpöeristeitä lämpenevien osien lähellä.
12. Varmista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla koko pituudeltaan. Varmista myös, että niiden olumpi suojaakori on liekinkestävä ja itsestään sammuva. Varmista plus- ja miinuskaapeleiden kiinnitys kiinstinruuvilla lähellä vahvistimen virransyöttö liitinlohkoa.
13. Valitse kaapelin paksuus vahvistimen tehon ja tässä annettujen suositusten perusteella. Käytä laadukkaita kaapeleita, liittämiä ja lisävarusteita, kuten Connection -luettelon tuotteita.
14. Voit helpottaa asennusta, kun suunnittelet vahvistimen kokoonpanon ja parhaat johtojen vetoreitit ennakkoon.
15. Jotta vältetään vaurioituminen vahingossa, pidä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan kunnes olet valmis lopulliseen asennukseen.
16. Käytä aina suojaajaseja työkaluja käyttäessäsi, sillä kappaleista voi irrota ilmaa tikkuja tai tuotepölyä.

TYYPILLINEN ASENNUS

Kysy sinulla on kysyttävää, katso edistynyttä ohjekirjaa osoitteesta www.audison.com tai ota yhteys AUDISON-jälleenmyyjäsi tai valtuutetun AUDISON-huoltoon.

1. Ennen vahvistimen asennusta sammuta lähde ja kaikki muut äänijärjestelmän sähkölaitteet, jotta vältetään mahdolliset vahingot.
2. Vedä virtajohto aukulta vahvistimen asennuspaikkaan käyttämällä AWG-arvoltaan riittävästä kaapelista (ks. kaavin: virtakaapeli).
3. Kytke virransyöttö oikealla napaisuudella. Liitä (+) -liitin akusta tulevaan kaapeliin ja (-) -liitin auton koriin.
4. Asenna eristetty sulakerasia enintään 40cm päähän akun plus-navasta; kytke virtakaapelin toinen pää siihen kytkettyäsi toisen pään vahvistimeen. Älä asenna sulaketta.
5. Maadoita laite (-) käyttämällä ruuvia ajoneuvon korissa; poista metallista tarvittaessa maali ja rasva ja tarkista yleismitarilla, että valittu kiinnityspiste on yhteydessä akun miinusnapaan (-). Jos mahdollista, kytke kaikki komponentit samaan maadoituspiisteeseen. Näin voidaan poistaa suurin osa äänentoistoissa syntyvästä haitallisesta kohinasta.
6. Vedä kaikki signaalkaapelit yhdessä ja erillään virtakaapeleista.
7. Kytke RCA-tulokaapelit; tulosignaalin tulee olla väliltä 0,2 - 5 V RMS.
8. Kytke korkean tason tulot käyttämällä oikeaa liittintä. Signaalin tulee olla 0.8-20 V RMS. Älä käytä tätä liittintä, jos käytössä on esivahvistinliitäntä.
9. Kytke kaitinlähde käyttäen enintään 10 AWG kaitinjohtoa.
10. Älä kytke kaitinlähde (-) L ja (-) R yhteen. Jos käytät ulkoista jakosuodinta, varmista, että sen negatiivisia napoja ei ole kytketty yhteen.
11. Vahvistin käynnistyy, kun lähteen kauko-ohjaussignaali (REMOTE IN) kytketään lähteen tuloon. Vahvistin käynnistyy myös automaattisesti ilman kauko-ohjaussignaalia, jos käytössä ovat korkean tason tulot (Speaker IN) ja etupaneelin kytkin "AUTO TURN ON" kytketään asentoon ON.
12. "Yläpaneelin LED syttyy palamaan sinisenä ilmaisten, että laite on päällä. LED palaa punaisena, jos lähdyt yökuormittuvat, jos lämpösuojaus laukeaa, jos kaitinikaapeli ovat oikosulussa ajoneuvon korin kanssa ja jos vahvistimessa on toimintahäiriö."
13. Sulake / sulakkeet sijaitsevat virran tulon ja kaitinterminaalien lähellä. Vaihda sulake irrottamalla se kotolosta. Käytä aina arvoltaan vastaavaa sulaketta.
14. Kiinnitä aina kaikki laitteiden asennusta varten rakentamasi laitteet ajoneuvon runkoon. Näin varmistetaan vakaus ja turvallisuus ajon aikana. Irrallaan oleva vahvistin voi vahingoittaa vakavasti sekä tässä että muissa ajoneuvoissa matkustavia ihmisiä.
15. Asennuksen jälkeen tarkista järjestelmän johdotus ja varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
16. Aseta sulake pidikkeeseensä. Sulakkeen arvon tulisi olla 30 % korkeampi kuin vahvistimen sisäänrakennetun sulakkeen arvo. Jos kaapeli syöttää useita sähkölaitteita, tulee sulakkeen arvon olla 30 % korkeampi kuin kaikkien sähkölaitteiden sulakkeiden arvojen summa.
17. Kuuntelutason kalibrointi tehdään säätämällä lähteen äänenvoimakkuus kolmeen neljäsosaan enimmäistasostaan. Säädä sitten vahvistimen tason, kunnes ääni säröytyy.
18. Takuutodistus: Lisätietoja on AUDISON-sivustossa.

SAFE SOUND -FILOSOFIA

KÄYTÄ Terveitä Järkeä Ja SAFE SOUND -FILOSOFIAA. MUISTA, ETTÄ PITKÄAIKAINEN ALTISTUS ERITTÄIN KORKEALLE ÄÄNENPAINEE TASOLLE VOI VAHINGOITTAÄ KUULOASIA. TURVALLISUUDEN TULEE OLLA ETUSIJALLA AJAESSA.



Tietoa sähkö- ja elektronikkaromusta (koskee Euroopan maita, joissa ko. romu kerätään erikseen)

Tuotteita, joissa on roskalokki kuva ja sen päällä X-merkki, ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Nämä sähkö- ja elektronikkalaitteet tulee kierrättää niille tarkoitettuun palveluun, jotka pystyvät huolehtimaan niiden hävittämisestä. Saat paikallisilta viranomaisilta tietoa siitä, minne ja miten nämä laitteet tulee toimittaa kierrätystä varten. Jätteen oikea kierrättäminen ja hävittäminen auttaa suojelemaan ympäristöä sekä ehkäisemään haittavaikutuksia terveydelle.

1 PRÉCAUTIONS

Français / French

Avant d'installer les composants, veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel. Il est recommandé de soigneusement suivre les instructions soulignées. Le non respect de ces instructions peut causer un endommagement involontaire des composants.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que votre voiture comporte un système de voltage 12 VDC avec une prise de terre négative.
- Vérifiez l'état de votre alternateur et de votre batterie pour vous assurer qu'ils peuvent supporter la consommation accrue.
- Ne procédez à aucune installation dans le compartiment moteur, et évitez toute exposition à l'eau, à une humidité excessive, à de la poussière ou à de la saleté.
- Ne laissez pas traîner les câbles en dehors du véhicule et n'installez pas l'amplificateur près de la boîte à vitesse électronique.
- Installez l'amplificateur dans les parties du véhicule où la température est comprise entre 0°C (32°F) et 55°C (131°F). Laissez le profil extérieur de l'amplificateur dépasser d'au moins 5 cm (2") loin des murs. La circulation de l'air doit être bonne à l'endroit où l'amplificateur est installé. Si vous couvrez le dissipateur thermique, l'amplificateur passe en mode de protection.
- L'amplificateur peut atteindre des températures autour de 80°C (176°F). Assurez-vous qu'il ne soit pas trop chaud avant de le toucher.
- Nettoyez régulièrement l'amplificateur sans utiliser de détergents agressifs qui risqueraient de l'abîmer. N'utilisez pas d'air comprimé, car des pièces solides risqueraient d'être poussées dans l'amplificateur. Humidifiez un chiffon avec de l'eau savonneuse, essorez-le puis nettoyez l'amplificateur. Puis utilisez un chiffon qui n'a été humidifié qu'avec de l'eau; enfin, nettoyez l'amplificateur avec un chiffon sec. Si le conduit d'air chaud est couvert, l'amplificateur entre en mode de protection.
- Assurez-vous que la location choisie pour les composants n'affecte pas le fonctionnement normal de la mécanique du véhicule et des appareils électriques.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en court-circuit lors de l'installation et du branchement avec la batterie.
- Utilisez une extrême précaution lorsque vous coupez ou vous percez l'armature de la voiture, en vérifiant qu'il n'y a pas de câbles électriques ou d'éléments de structures dessous.
- Lors du positionnement du câble d'alimentation, évitez de faire passer le câble sur ou autour d'angles aiguisés ou à proximité d'appareillages mécaniques. Utilisez des protections en caoutchouc pour protéger la prise si elle passe par un trou ou l'intégralité de l'équipement s'il se trouve à proximité de dispositifs générateurs de chaleur.
- Pendant l'installation, évitez de faire passer le câble sur ou à travers des objets coupants ou près d'appareils mécaniques en fonctionnement. Utilisez des œillets en gomme pour protéger le câble si il passe dans un trou ou un matériel adapté s'il se trouve près d'objets générant de la chaleur.
- Choisissez le calibre du câble en fonction de la puissance de l'amplificateur vous pourrez trouver des suggestions ici. Utilisez des câbles, connecteurs et accessoires de bonne qualité. Comme vous trouverez dans le catalogue Connection.
- Pré-planifiez la configuration de votre nouvel amplificateur et les meilleurs câblages pour rendre l'installation plus facile.
- Afin d'éviter tout endommagement accidentel, gardez le produit dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'installation finale.
- Utilisez toujours des protections pour les yeux lorsque vous utilisez les outils, car des bouts de bois ou des résidus du produit peuvent être dans l'air.

SÉQUENCE D'INSTALLATION TYPIQUE

Pour toutes questions, merci de consulter le Manuel Avancé disponible sur www.audison.com ou contactez votre revendeur AUDISON ou le service d'assistance AUDISON.

- Avant d'installer l'amplificateur, éteignez la source et tous les autres appareils électroniques dans le système audio afin d'éviter tout dommage.
- À l'aide d'un câble adapté AWG (voir: Câble d'alimentation), faites passer le câble d'alimentation depuis l'endroit où se situe la batterie jusqu'à l'endroit où est effectué le montage de l'amplificateur.
- Branchez l'alimentation en respectant la polarité. Connectez le terminal (+) au câble provenant de la batterie et le terminal (-) au châssis de la voiture.
- Placez un support de fusible à 40 cm au plus de la borne de positif de la batterie, connectez-y une extrémité du câble d'alimentation après avoir connecté l'autre extrémité à l'amplificateur. Ne montez pas le fusible.
- Pour installer l'appareil (-) correctement, utilisez une vis du châssis du véhicule; retirez toute peinture ou graisse du métal si nécessaire, en vérifiant avec un testeur qu'il y a de la continuité entre le terminal négatif et la batterie (-) et le point de fixation. Connectez si possible tous les composants au même point de terre; Cette solution permet d'éliminer la plupart des bruits pouvant être générés lors de la reproduction audio.
- Placez tous les câbles de signal proche les uns des autres et loin des câbles d'alimentation électrique.
- Connectez les câbles d'entrée RCA, le signal appliqué doit être compris entre 0.2 VRMS et 5 VRMS.
- Connectez les entrées haut niveau en utilisant la bonne prise. Le signal appliqué doit être entre 0.8 VRMS et 20 VRMS. Ne l'utilisez pas si vous utilisez déjà une connexion pré amplifiée Pre In.
- Connectez le haut-parleur en utilisant des câbles de haut-parleur max 10 AWG.
- Ne connectez pas les sorties haut-parleur (-) L et (-) R ensemble. Si vous utilisez une stéréo externe croisée, assurez-vous que ses pôles négatifs ne soient pas connectés ensemble.
- L'amplificateur est mis en marche en connectant la borne de mise en marche à distance (ENTRÉE TÉLÉCOMMANDE) à la sortie spécifique de la source. L'amplificateur se met en marche automatiquement, sans signal distant, en utilisant également les entrées haut niveau (Speaker IN - Entrée haut-parleur), en positionnant l'interrupteur «AUTO TURN ON» (mise en marche automatique) sur la position «ON» (marche).
- *Le voyant LED sur le panneau supérieur s'allume en bleu pour indiquer que le produit est activé. Le voyant LED s'allume en rouge en cas de surcharge, si la protection thermique est déclenchée, si les câbles du haut-parleur sont en court-circuit avec le châssis du véhicule et en cas de panne de l'amplificateur.**
- Le/s fusible/s est/sont situés près de l'alimentation et des terminaux des haut-parleurs. Pour remplacer les fusibles, retirez le/s fusible/s du compartiment. Remplacez toujours par un fusible de la même catégorie.
- Sécurisez tous les appareils auxiliaires que vous avez construit pour installer les composants de la structure du véhicule; ceci assure la stabilité et la sécurité lors de la conduite. Le détachement de l'amplificateur lors de la conduite peut provoquer des sérieux dommages sur les personnes à bord et sur les autres véhicules.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez que les branchements du système ont été correctement exécutés.
- Mettez le fusible dans la porte-fusible. La valeur du fusible doit être de 30% supérieur à celui intégré dans l'amplificateur. Dans le cas où le câble alimente plusieurs amplificateurs, la valeur du fusible doit être de 30% supérieur à la somme des valeurs des autres fusibles de l'amplificateur.
- La calibration du niveau d'écoute se fait en ajustant le volume source à un niveau maximale allant jusqu'à 3/4 du niveau maximal; puis, ajustez le niveau de l'amplificateur jusqu'à ce que vous entendez de la distorsion.
- Certificat de garantie: Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet Audison.

SURETE DE SON

UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUÉZ UNE SURETE DE SON, VEUILLEZ VOUS RAPPELER QU'UNE LONGUE EXPOSITION À UN NIVEAU DE PRESSION SONORE TROP ÉLEVÉE PEUT ENDOMMAGER VOTRE SÉCURITÉ D'ÉCOUTE. LA SÉCURITÉ DOIT ÊTRE MIS EN AVANT LORS DE LA CONDUITE.



Informations relatives aux déchets électriques et électroniques (pour les pays européens assurant le tri sélectif des déchets)

Les produits comportant un logo composé d'une poubelle barrée d'une croix doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Ces produits utilisent des composants électriques ou électroniques qui doivent être recyclés par les déchetterie communale ou un centre de recyclage capables de traiter ces produits et composants. Nous vous invitons à contacter votre mairie afin de savoir comment amener ces produits dans le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une mise au rebut adaptée contribuent à la préservation de l'environnement et à la prévention contre tout effet nocif pour la santé.

1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Deutsch / German

Vor Installation der Komponenten lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen die Anleitungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzung oder Beschädigung der Komponenten führen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug ein 12 V Gleichspannungssystem besitzt.
- Überprüfen Sie den Wechselstromgenerator und den Batteriezustand, um sicher zu gehen, dass der erhöhte Stromverbrauch keine Problem darstellt.
- Installieren sie nichts im Motorraum oder an Wasser, starker Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz ausgesetzten Stellen.
- Verlegen Sie niemals Leitungen an der Außenseite des Fahrzeug und installieren Sie den Verstärker niemals neben elektronischen Getrieben.
- Bauen Sie das Gerät nur an Stellen ein, an denen Temperaturen zwischen 0° und 55°C herrschen. Die Außenseite des Verstärkers sollte sich mindestens 5 cm von eventuellen Wänden befinden. Um den Verstärker herum muss eine gute Luftzirkulation garantiert sein. Wenn der Kühlkörper abgedeckt wird, wird die Absicherung des Verstärkers aktiviert.
- Der Verstärker kann Temperaturen von ca. 80°C erreichen. Vergewissern Sie sich, dass es nicht zu heiß es, wenn Sie den Verstärker anfassen.
- Reinigen sie den Verstärker von Zeit zu Zeit, allerdings ohne scharfe Reinigungsmittel. Arbeiten Sie dabei nicht mit Druckluft, da dies die Teile des Verstärkers verschieben könnte. Feuchten Sie ein Tuch mit Wasser und Seife an, wringen sie es aus und reinigen Sie so den Verstärker. Nehmen sie danach ein nur mit Wasser angefeuchtetes Tuch; trocknen Sie den Verstärker bei Bedarf mit einem trockenen Tuch ab.
- Vergewissern Sie sich, dass der Installationsort der Komponenten nicht die normale Funktionsweise der mechanischen und elektrischen Elemente des Fahrzeugs beeinträchtigt.
- Während Installation und Anschluss an der Batterie darf das Stromkabel nicht kurzgeschlossen werden.
- Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie Veränderungen und Bohrungen an der Karosserie vornehmen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine elektrischen Leitungen oder tragende Elemente darunter befinden.
- Beim Positionieren des Stromkabels darauf achten, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über scharfe Kanten oder in der Nähe mechanischer Geräte gezogen wird. Schützen Sie das Kabel durch eine Gummlummantelung wenn es durch ein Loch in einem Blech oder anderen Materialien geführt werden muss oder aber in der Nähe von Wärme abgebenden Teilen verläuft.
- Achten Sie darauf, dass Kabel über die gesamte Länge hinreichend gesichert sind. Vergewissern sie sich, dass die verwendeten Kabelhüllen feuerfest und selbstlöschend sind. Befestigen Sie positive und negative Anschlusskabel am Verstärker bzw der Anschlussblock mit Hilfe von Klemmen.
- Wählen Sie entsprechend ein Kabel entsprechend der Leistung Ihres Verstärkers und nachfolgender Hinweise. Verwenden Sie nur hochwertig Kabel, Klemmen und Zubehör, wie sie es im Connection finden.
- Planen Sie im voraus den Aufstellungsort Ihres neuen Verstärkers und besten Kabelrouten für eine einfache Installation.
- Zur Vermeidung von Schäden am Produkt sollte es bis zur Installation in der Originalverpackung gelassen werden.
- Benutzen Sie stets Augenschutz bei der Benutzung von Werkzeugen, da Teile am Produkt oder Fahrzeug abspalten könnten.

NORMALE EINBAUWEISE

Bei Fragen schlagen Sie bitte in der ausführlichen Online-Anleitung unter www.audison.com nach oder wenden Sie sich an Ihren AUDISON Händler oder autorisierten AUDISON Kundendienst .

- Bevor Sie den Verstärker anschließen, schalten Sie um Schäden vorzubeugen alle anderen an das Audiosystem angeschlossenen elektronischen Geräte aus.
- Ein Kabel mit geeignetem AWG verwenden (siehe Tabelle: Stromkabel), führen Sie das Anschlusskabel von dem Platz für die Batterie zur Befestigungstelle.
- Schließen Sie die Stromversorgung unter Beachtung der korrekten Polarität an. Verbinden Sie das (+)-Ende mit dem Batteriekanal und das (-)-Ende mit dem Autochassis.
- Legen Sie einen isolierten Sicherungshalter mit einem Abstand von max. 40 cm neben den Pluspol der Batterie; verbinden Sie damit ein Ende des Netzkabels, nachdem Sie das andere Ende am Verstärker angeschlossen haben. Die Sicherung nicht installieren.
- Um das Gerät (-) auf die richtige Weise zu erten, benutzen Sie eine Schraube in der Karosserie des Wagens. Kratzen Sie bei Bedarf die Farbe bzw. Schmieröl vom Metall ab. Überprüfen Sie die Kontinuität zwischen dem Erdungspunkt und dem negativen Batteriepol (-). Falls möglich, sollten Sie alle Komponenten mit dem gleichen Erdungspunkt verbinden, um möglichst wenig Interferenzen zu erzeugen, das während der Audiowiedergabe erzeugt werden kann.
- Leiten Sie alle Signalkabel dicht zusammen und so weit entfernt wie möglich von den Stromkabeln.
- Verbinden Sie die RCA-Eingangskabel. Das Anschlussignal muss zwischen 0,2 VRMS und 5 VRMS aufweisen.
- Schließen Sie die Plus-Eingänge mit dem richtigen Stecker an. Das Anschlussignal muss zwischen 0,8 und 20 VRMS liegen. Nicht verwenden, wenn Sie schon an „Pre in“ einen Vorverstärker angeschlossen haben.
- Verbinden Sie den Lautsprecherausgang mit einem 10 AWG max Lautsprecherkabel.
- Verbinden Sie niemals die (-) L und (-) R Lautsprecherausgänge miteinander. Wenn Sie einen externen Stereo-Crossover benutzen, vergewissern Sie sich, dass die negativen Pole nicht miteinander verbunden werden.
- Der Verstärker schaltet sich ein, wenn das entfernte Endgerät am spezifischen Ausgang der Quelle angeschlossen wird (FERNBEDIENUNGS- EINGANG). Der Verstärker schaltet sich ohne entferntes Signal auch mithilfe der Hochpegelgänge (Lautsprecher EIN) ein, wenn der Schalter "AUTOMATISCHES EINSCHALTEN" auf EIN gestellt wird.
- „Die LED auf der Oberseite leuchtet blau und weist darauf hin, dass das Produkt eingeschaltet ist. Die LED leuchtet rot, wenn die Ausgänge überlastet sind, die Wärmeschutzvorrichtung ausgelöst wurde, es durch Berührung der Lautsprecherkabel mit dem Fahrgestell zu einem Kurzschluss kommt oder der Verstärker einen Defekt aufweist.“
- Die Sicherung(en) befindet/befinden sich in der Nähe der Stromversorgungs- und Lautsprecheranschlussklemmen. Zum Ausstecken entfernen Sie die Sicherung(en) vom Sicherungshalter am Gehäuse. Setzen Sie stets eine Sicherung mit den gleichen Wert ein.
- Sichern Sie alle Zusatzgeräte, die Sie zur Installation der Komponenten benutzt haben, um Stabilität und Sicherheit während des Fahrens zu gewährleisten. Ein Herabfallen des Verstärkers während der Fahrt kann zu ernst Personenschäden und Unfällen führe.
- Überprüfen Sie nach der Installation das Kabelsystem und vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse richtig getätigt wurden.
- Stecken Sie den Stecker in den Sicherungshalter. Die Belastbarkeit der Sicherung muss mindestens 30% über der Belastbarkeit der eingebauten Sicherung des Verstärkers liegen. Wenn das Kabel zur Stromversorgung von mehreren Verstärkern benutzt wird, muss die Belastbarkeit der Sicherung mindestens 30% über der Belastbarkeit der Summe aller eingebauten Sicherungen der Verstärker liegen.
- Zur Kalibration des Lautstärkeniveaus sollte die Ausgangslautstärke auf ¼ des Maximums gestellt werden und dann am Verstärker solange erhöht werden, bis Verzerrungen erkennbar sind.
- Garantieschein: Besuchen Sie für weitere Informationen die AUDISON-Website.

SICHERER SOUND

BENUTZEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND FÜR SICHEREN SOUND. DENKEN SIE DARAN, DASS HÖHER SCHALLDRUCK ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM ZU GEHÖRSCHÄDEN FÜHREN KANN. BEIM FAHREN KOMMT DIE SICHERHEIT ZUERST.



Information zu Elektro- und Elektronikgeräten (gültig für die europäischen Länder, die eine Abfalltrennung durchführen).

Produkte, die mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Diese elektrischen und elektronischen Produkte müssen in geeigneten Einrichtungen, die für die fachgerechte Entsorgung dieser Produkte und Komponenten qualifiziert sind, wieder verwertet werden. Wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Gemeindeamt, um zu erfahren, wo die nächstgelegene Einrichtung für Recycling oder Entsorgung ist und, wie diese Produkte dort abgegeben werden können. Die korrekte Wiederverwertung und Entsorgung von Abfall leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und beugt Gesundheitsschäden vor.

1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελληνικά / Greek

Πριν εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Συνιστάται να ακολουθείτε προσεκτικά τις επηφωτισμένες οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί στα εξαρτήματα ακούσια βλάβη.

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας έχει ηλεκτρικό σύστημα 12 VDC αρνητικά γεωμενών.
- Ελέγξτε τη γεννήτρια συνεχούς τάσης (δινομή) και την ιγνή της μπαταρίας για να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση τροφοδοσίας ρεύματος.
- Μη κάνετε καμία εγκατάσταση μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα ή σε έκθεση σε νερό, υπερβολική υγρασία, σκόνη ή ρύπους.
- Ποτέ μην απλώνετε καλώδια εξωτερικά του οχήματος ή μην εγκαταστήσετε τον ενισχυτή σε κοντινή απόσταση με ηλεκτρονικά κίβωτα ταχυτήτων.
- Εγκαταστήστε τον ενισχυτή σε μέρη του οχήματος όπου η θερμοκρασία είναι ανάμεσα σε 0°C (32°F) και 55°C (131°F). Αφήστε το εξωτερικό μέρος του ενισχυτή σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2") από πιθανούς τοίχους. Πρέπει να υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρα εκεί που εγκαθίσταται ο ενισχυτής. Αν καλύψετε τον απαγωγέα θερμότητας, επιτυγχάνεται προστασία του ενισχυτή.
- Ο ενισχυτής μπορεί να θερμανθεί περίπου στους 80°C (176°F). Βεβαιωθείτε ότι δεν κλειει πριν τον αγγίξετε.
- Καθαρίστε τον ενισχυτή με υγρή σκούρα καθαριστικά ή χρησιμοποιήστε καθαριστικό αερίων. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό αέρα επειδή μπορεί να υφιστάται στερεά σωματίδια μέσα στους ενισχυτές. Υγράνατε ένα κομμάτι ύφασμα με νερό και σαπούνι, στύψτε το και καθαρίστε τον ενισχυτή. Χρησιμοποιείστε ύστερα ένα κομμάτι ύφασμα βρεγμένο μόνο με νερό, καθαρίστε ύστερα τον ενισχυτή με ένα στεγνό κομμάτι ύφασμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία που επέλεξε για τα εξαρτήματα δεν επηρεάζουν την σωστή λειτουργία μηχανικών και ηλεκτρικών συσκευών του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει βραχυκυκλώσει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της σύνδεσης με την μπαταρία.
- Μεγάλη προσοχή όταν κοβείτε ή τρυπάτε σε επιφάνειες του αυτοκινήτου, ελέγξτε την πιθανότητα καλωδίων ή άλλων κρυφών εξαρτημάτων.
- Όταν τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, αποφεύγετε τη διέλευση του καλωδίου πάνω από αχμηρές αμίδες ή μέσα αυτών ή κοντά σε κινούμενες μηχανικές διατάξεις. Χρησιμοποιείστε διακτύλους στερέωσης από καουτσούκ για να προστατεύσετε το σύρμα από ιδιέρτητα ή μόνοι μιας σπύτης της πλάκας ή τα κατάλληλα υλικά αν είναι κοντά σε εξαρτήματα που παράγουν θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι καλά ασφαλισμένα καθόλο το μήκος τους. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το εξωτερικό προστατευτικό τους κάλυμμα είναι ανέκτακτο στις φλέγες και ότι εξολεοεισμένο μόνο του. Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο σύσφιξης για να ασφαλίσετε τα θετικά και αρνητικά καλώδια που βρίσκονται πολύ κοντά στα μπλόκ ακροδεκτών του αντίστοιχου προφυλακτήρα του οχήματος.
- Επιλέξτε το πλάτος του καλωδίου σύμφωνα με την ισχύ του ενισχυτή και τις υποδείξεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ. Χρησιμοποιείστε καλώδια υψηλής ποιότητας, ακροδέκτες και εξαρτήματα, όπως μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο συνδέσεων της Connection.
- Προ-αποφασίστε την τοποθέτηση του νέου σας ενισχυτή και τα σημεία στα οποία θα σταθεροποιήσετε τα καλώδια για εύκολη εγκατάσταση.
- Για να αποφεύγετε επιβλαβή ατυχήματα, κρατήστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία μέχρι την τελική εγκατάσταση.
- Φοράτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία, καθώς αγκίδες ή κατάλοιπα άλλων προϊόντων ίσως εκσφραδίζονται.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αν έχετε τις πιοσδήποτε ερωτήσεις παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Προχωρημένο Εγχειρίδιο που μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο www.audison.com ή να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας της AUDISON ή με το συγκεκριμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της AUDISON για βοήθεια.

- Πριν εγκαταστήσετε τον ενισχυτή, αφήστε την ηγνή και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του οχήματος στο μέρη που αποφεύγετε τις πασεσδήποτε βλάβες.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με κατάλληλη AWG (βλέπε χάρτη Καλωδίων Τροφοδοσίας), φέρτε το σύρμα τροφοδοσίας από το μέρος που βρίσκεται η μπαταρία στο μέρος που είναι τοποθετημένος ο ενισχυτής.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό με τη σωστή πολικότητα. Συνδέστε το θεματικό (+) στο καλώδιο που έρχεται από τη μπαταρία και το θεματικό (-) στο σσι του αυτοκινήτου.
- Τοποθετήστε μια μονωμένη ασφαλειοαβή το μέγιστο 40 εκ. μακριά από το θετικό πόλο της μπαταρίας, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ασφαλειοαβή, αφού συνδέσετε το άλλο άκρο του στον ενισχυτή. Μην αγγίξετε την ασφαλεία.
- Για να γεμίσετε τη συσκευή (-) με τον σωστό τρόπο, χρησιμοποιήστε ένα κατασβίσι με σταυρό ή τον σκελετό του οχήματος. Ξύστε τη μογιά σε ένα μεταλλικό σημείο εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε να με ένα δοκιμαστικό πάσεως ρεύματος τη γέμηση μετάδο το αρνητικού πόλου (+) και του σημείου σταθεροποίησης. Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε όλα τα εξαρτήματα στο ίδιο σημείο γέμησης, ή λύση αυτή απορρίπτει το μεγαλύτερο μέρος του θορύβου που μπορεί να παραχθεί κατά την αναπαρομυγή ήχου.
- Δρομολογήστε όλα τα καλώδια σήματος ομαδικά και μακριά από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος.
- Συνδέστε τα καλώδια εισόδου RCA, το τροφοδοτούμενο σήμα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.2 VRMS και 5 VRMS.
- Συνδέστε τις εισόδους υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας το κατάλληλο βύσμα. Το τροφοδοτούμενο σήμα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.8 VRMS και 20 VRMS. Μην το χρησιμοποιείτε εάν ήδη χρησιμοποιείτε προ-ενισχυμένο σύνδεση Pre In.
- Συνδέστε την έξοδο του μεγαφωνίου χρησιμοποιώντας καλώδιο μεγαφωνίου μίστηής 10 AWG.
- Μην συνδέσετε τις εξόδους του μεγαφωνίου (-) L και (-) R μεταξύ τους. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή στερεοφωνικής αύξευσης, βεβαιωθείτε ότι οι αρνητικοί πόλοι δεν είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους.
- Ο ενισχυτής μταινει σε λειτουργία εάν συνδέσετε τον απομακρυσμένο πόλο ενεργοποίησης (REMOTE IN) στην ειδική έξοδο της ηγνης. Ο ενισχυτής τίθεται σε λειτουργία αυτόματα, χωρίς σήμα πληροσφίξης, καθώς επίσης και εάν χρησιμοποιήσετε εισόδους υψηλής συχνότητας (Speaker IN) ρυθμίζοντας το διακόπτη "AΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" ("AUTO TURN ON") στη θέση ON.
- H LED στο πάνω ταμπλό ανάδει μετλε υποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Η LED ανάβει κόκκινη εάν οι εξόδους έχουν υπερφόρτωση, εάν ενεργοποιηθεί η θερμική προστασία, εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ καλωδίων ηγνης ή αμασμάτων και εάν ο ενισχυτής διακοπεί λειτουργία.»
- Η ασφαλεία/ασφάλειες βρίσκονται/βρίσκονται κοντά στην τροφοδοσία και στα θεματικά των μεγάλωνών. Για αντικατάσταση, αφαιρέστε την ασφαλεία/ασφάλειες από τον υποδοχέα. Αντικαταστήστε πάντα με ασφαλεία της ίδιας διασβίωσης.
- Ασφαλίστε όλες τις περιφερειακές συσκευές που τοποθετήσατε στον εξοπλισμό του οχήματος. Η αποσύνδεση του ενισχυτή κατά την οδήγηση μπορεί να επιφέρει σοβαρή ζημιά στους ανθρώπους στο όχημα και σε άλλα αντικείμενα.
- Όταν η εγκατάσταση έχει τελειώσει, ελέγξτε την καλώδιωση του συστήματος και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο.
- Βάλτε την ασφαλεία στον υποδοχέα ασφαλείας. Η ανοχή της ασφαλείας πρέπει να είναι 30% υψηλότερη από αυτήν του ενισχυτή. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοτικό άλλους ενισχυτές, η ανοχή της ασφαλείας πρέπει να είναι 30% υψηλότερη του συνόλου ανοχής κάθε ασφαλείας των ενισχυτών.
- Η ρύθμιση ακουστικής ηγνης επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της κύριας έντασης ήχου στα 3/4 της μίστηής έντασης. Κατόπιν, ρυθμίστε τον ενισχυτή μέχρι να ακούσετε οποιαδήποτε παραμόρφωση στον ήχο.
- Ποτισποπικό εγγύηση: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Audison.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΗΧΟΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΟΧΗΣ. ΟΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΗΣΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΧΟΣ ΣΑΣ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΧΕΙ ΕΝΟΣΩ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (για τις Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν οργανώσει την εξειστητή συλλογή των απορριμμάτων αυτών)

Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σύμβολο είναι τροχολατό καθό με ένα Χ πάνω σε αυτό δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα καθημερινά οικιακά απορρίμματα. Αυτό τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να ανακυκλώνονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, ικανές να διαχειριστούν την απόρριψη αυτών των προϊόντων και εξαρτημάτων τους. Για να γυμνασθείτε και να πύξ θα παραδοσθείτε αυτά τα προϊόντα στην πληροσφίτη υπηρεσία ανακύκλωσης / απόρριψης παρακολούσε απευθείας στο τοπικό δήμο ή γραφείο. Η ανακύκλωση και η απόρριψη των απορριμμάτων με κατάλληλο τρόπο συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη βλαβερών συνεπειών στην υγεία.

1. אמצעי זהירות

Hebrew / עברית

לפני התקנת הרכיבים, קראו בהקפדה את כל ההוראות בחוברת זו. מומלץ למלא בהקפדה אחר ההוראות המודגשות. אי מילוי ההוראות אלו עשוי לגרום נזק או פגיעה לא מכוונת לרכיבים.

1. וודא שרובך שלך יש מערכת הארכה חשמלית שלילית 12 VDC וולט.
2. בדוק את מצב האלטרנטור והסוללה שלך כדי לוודא שהם מסוגלים לעמוד בתנאי צריכה מוגברת.
3. אין לבצע כל התקנה בתוך תא המנוע או לחשוף אותו למים, ללחות מופרזת, אבק או לכלוך.
4. אין להפעיל כבלים מחוץ לרכב או להתקין את המגבר בסמוך לגלגלי שיניים אלקטרוניים.
5. התקן את המגבר בחלקי הרכב שבהם הטמפרטורה היא בין 0°C (32°F) לבין 55°C (131°F). דאג לכך שהפחפול החיצוני של המגבר יהיה במרחק של לפחות 5" (2" מ") מקירות. יש לדאוג לכך שתהיה זרימת אויר טובה באזור שבו מותקן המגבר. כיוונו של כיוור החום גורם למגבר להיכנס למצב הגנה.
6. המגבר יכול להגיע לטמפרטורות של סביב 80°C (176°F). לפני שאתה נוגע בו וודא שהוא לא חם מדי.
7. מדי פעם נקה את המגבר מבלי להשתמש במסכים אגרסיביים שעלולים להזיק לו. אין להשתמש באוויר דחוס, מכיוון שהוא עלול לדחוף חלקים מוצקים במגברים. לניקוי המגבר השתמש בפיסת בד טבולה במים וספוג וסחוטו. לאחר מכן נקה את המגבר עם פיסת בד לחה ממים בלבד ויבש אותו עם פיסת בד יבשה.
8. וודא שהמיקום שבובר את הרכיבים אינו משפיע על התפקוד התקין של כלי הרכב והחשמל.
9. וודא שכל החשמל אינו מתקצר במהלך ההתקנה והחיבור עם הסוללה.
10. השתמש בהוראות מרבית בעת חיתוך או קידוח צלחת המכוינת, בדוק שאין חוטי חשמל או אלמנט מבני כלשהו בתחתית.
11. בעת מיקום כבל החשמל, שים לב לא להעביר את החוט מעל או דרך קצוות חדים או קרוב למתקנים מכניים נעים. השתמש בטבעת גומי כדי להגן על חוט שעובר בתוך חור של הצלחת ובחומרים מתאימים אם הוא עובר בקרבת חלקים שמיצרים חום.
12. וודא שכל הכבלים מאובטחים כהלכה לכל אורכם. כמו כן, וודא שהגמן החיצוני שלהם עמיד לאש ובעל כיוונו עממי. השתמש בבורג כדי לאבטח כבלים חיצוניים ושלייליים רק בקרבת מסוף אפסקט החשמל המתאים למגבר.
13. חבר את קוטרי הכלב בהתאם לכוח המגבר ולהמלצות שתוכל למצוא כאן. השתמש בכבלים, מחברים ואביזרים איכותיים, כפי שניתן למצוא בקטלוג החיבור.
14. תכנון מראש את התצורה של המגבר החדש שלך ואת נתיבי החיווט הטובים ביותר כדי להקל על ההתקנה.
15. כדי למנוע קצב נלווה, יש לשמור את המוצר באריזה המקורית עד להתקנה הסופית.
16. יש להקפיד ללבוש משקפי מגן בעת שימוש בכלים להגנה מפני פגיעה מהסטה של גזרי עץ או שאריות מוצרים.

סדר התקנה טיפוסים עיני במדריך למשתמש בכתובת www.audison.com או פנה לסוכן או לשירות מורשה של Audison לקבלת עזרה. אם יש לך שאלות כלשהן, שים לב לשאלות כלהלן.

1. לפני התקנת המגבר יש לכבוב את המקור ואת כל המכשירים החשמליים האחרים במערכת השמע כדי למנוע נזק.
2. באמצעות כבל נתון A WG נאותה (ראה תרשים: כבל אפסקט חשמל), העבר את כבל החשמל ממקום הסוללה למקום ההתקנה של המגבר.
3. חבר את ספק הכוח בקוטביויות הנכונה. חבר את הקצה החיובי (+) לקצה הכבל שמגיע מהמחבר את הקצה השלילי (-) לשלדת הרכב.
4. שים את מחזיק הפתיל המבודד במרחק 40" מ"מ לכל היותר מהקצה החיובי של הסוללה; חבר אליו יוצק אחד של כבל החשמל ואת הקצה השני חבר למגבר. אל תרכיב את הפתיל.
5. להנחת התקן (-) בדרך הנונה, השתמש בבורג בשלדת הרכב; גדר צבע או שומן המתכת אם קיימים, בודק בעזרת בודק כי יש חיבור רציף בין הקצה השלילי של הסוללה (-) ונקודת ההתקנה. אם אפשר, חבר את כל הרכיבים לאותה נקודת קרקע; דבר זה יסייע לחיית הרעש שעלול להיווצר במהלך שפולו האודיו.
6. תנב את כל כבלי האותות קרובים זה לזה ורחוקים מכלים חשמליים.
7. חבר את כבלי הכניסה של RCA, על האותות להיות בין 0.2 VRMS לבין 5 VRMS.
8. חבר את השמורות הבוהות בעזרת התקן המתאים. על האותות להיות בין 0.8 VRMS לבין 20 VRMS. אין להשתמש בו או אתה כבר משתמש בחיבור מוגבר.
9. חבר את יציאת הרמקול באמצעות כבל רמקול של מסקימוס 10 A WG.
10. אין לחבר בידוד את יציאות הרמקול (-) ל R (-) או ל R (+). אם אתה משתמש במעבר סטראו חיצוני, וודא שהקטבים השליליים שלו אינם מחוברים זה לזה.
11. המגבר נדלק על ידי חיבור הסיבוב המרוחק בקצה (REMOTE IN) לפלט הספציפי של המקור. המגבר נדלק באופן אוטומטי, ללא צורך מרוחק, גם אם הוא משתמש בתדרים ברה בובה (מקוול IN) על ידי הגדרת מתג "TURN ON AUTO" למצב ON.
12. הארה בצבע חום של המרת בלוח העיון מצינת שהמוצר במצב מופעל. גורית ה-LED מצויה באדום כאשר הפלט פועל על עומס יתר, כאשר ההגנה התרמית מופעלת, כאשר כבל הרמקול יוצר קצר עם שלדת הרכב וכאשר המגבר אינו פועל כהלכה.
13. הניתן/ים ממוקמים ליד מסופי אפסקט החשמל והרמקול. כדי להלחיש, יש להסיר את הפתיל/ים מהבית שלהם. יש להלחיש את הפתיל בדירוג זה.
14. אבטח את כלי אבזריהם על ידי חיבור הסיבוב המרוחק בקצה (REMOTE IN) לפלט הספציפי של המקור. הדבר מבטיח יציבות ובטיחות בעת נהיגה. מגבר המגבר בזמן נהיגה עלול לפעול קשות באנשים ברכב וברכיבים אחרים.
15. הסיבוב התקנה יש לבדוק את החיווט של המערכת ולוודא שכל החיבורים נעשו כהלכה.
16. הכנס את הפתיל לתוך מחזיק הפתיל. על ערך הניתן להיות גבוה ב-30% מהמגבר המונבה. במקרה שהכבל משמש מספר מגברים, על ערך הניתן להיות גבוה ב-30% מסכום הערכים של כל הניתנים האחרים במגברים.
17. כולו רמת האהנו מבוצע על ידי כיוונו עוצמת הקול של המקור על 3/4 מרמתו המקסימלית; לאחר מכן, להתאים את רמות מגבר עד לשמיעת עיוות.
18. תעודת אחריות: אנא בקרו באתר האינטרנט של Audison לקבלת מידע נוסף.

צילי בטוח

השתמש בשלד הישר ובצילי בטוח אזור זמן כי חשיפה ממושכת לרמות קול גבוהות עלולה לגרום נזק לשמיעתך. בטיחות במהלך הנהיגה צריכה להיות במקום הראשון.

זרע על סוללת נדח חשמלי האלקטרוני (שבר אתן מיינות אירופיות המארגנות הפרדת הסוללת)

מוריס המסומנים סביב עם גלגלים עם X חייבים להיות מורדים מפסולת ביתית רגילה. מוריס חשמליים ואלקטרוניים אלה חייבים להיות ממוחזרים במקנים מולמים, המסומנים נולה את סילוקם של מוריס ורכיבים אחר. זרע לרעת חילת ויכרד להעביר את המוריס הללו לאחר המיחזור / סילוק הקרוב ביותר, אזור קשר עם המשדר המקומי. מיחוד יסווקם של מוריס אלקטרוני זרעם להגנה על הסיבה למניעת השפעת מיקול על הבריאות.



1 ÓVINTÉZKEDÉSEK

Útmutató / Hungarian

Kérjük, hogy az alkatrészek beszerelése figyelmesen olvassa el az összes utasítást, amely ebben az útmutatóban szerepel. Ajánlatos gondosan követni a kiemelt utasításokat. Ha ezeknek nem tesz eleget, akaratlanul is az alkatrészek károsodását okozhatja.

BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK

1. Ellenőrizze, hogy az autójában negatív testelésű 12 V-os egyenáramú áramellátás található.
2. Ellenőrizze a generátor és az akkumulátor állapotát, hogy biztosítsák a megnövekedett fogyasztást.
3. Ne végezzen semmilyen szerelést a motortérben vagy víznek, túlzott páratartalomnak, pornak vagy kosznak kitett helyen.
4. Soha ne vezesse a kábeleket a gépkocsin kívül illetve ne szerelje az erősítőt elektronikus sebességváltók mellé.
5. Az erősítőt a jármű olyan részébe szerelje, ahol a hőmérséklet 0°C (32°F) és 55°C (131°F) közötti. Ha a letakarja a hűtőbordát, az erősítő védett üzemmódba kapcsol.
6. Az erősítő 80°C (176°F) körüli hőmérsékletet is elérhet. Ügyeljen arra, hogy ne legyen veszélyesen forró, amikor megérinti.
7. Rendszeresen tisztítsa meg az erősítőt, de ne használjon erős tisztítószeret, amelyek károsíthatnak. Ne használjon sűrített levegőt, mert az szilárd részecskéket juttathat az erősítőbe. Nedvesítsen meg egy darab törülköhát vízzel és szappannal, csavarja ki, majd tisztítsa meg az erősítőt. Ezután használjon egy csak vízbe mártott ruhadarabot, majd tisztítsa meg az erősítőt egy száraz ronggyal.
8. Ügyeljen arra, hogy a hely, amelyet az alkatrészekhez kiválaszt, ne befolyásolja a jármű mechanikus és elektromos eszközeinek megfelelő működését.
9. Beszerelésekör és az akkumulátorhoz való csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen rövidre zárva.
10. Különlégs gondval vágja vagy fúrja a gépkocsi lemezét, ellenőrizve, hogy nincs-e alatta szerkezeti elem vagy huzalozás.
11. A tápkábel elhelyezésekor, ne vezesse a vezetéket éles szélreket át vagy fölött, vagy mozgó mechanikus berendezésekhez közel. Használjon gumidugókat, ha a vezeték az alváz valamilyen furatán halad át, és megfelelő szigetelőanyagokat, ha felmelegedő alkatrészek közelében.
12. Ellenőrizze, hogy a kábelek végig megfelelően vannak rögzítve. Emellett ügyeljen rá, hogy a külső szigetelésük tűzálló és nem gyúlékony anyagból legyen. Egy rögzítősavarral rögzítse a pozitív és negatív kábeleket az erősítő áramellátást biztosító kivezetési közelében.
13. A kábel méretét az erősítőt teljesítményének, és az itt található javaslatoknak megfelelően válassza meg. Magas minőségű kábeleket, csatlakozókat és kiegészítőket használjon, amelyek az Connection katalógusában talál.
14. Előzetesen tervezze meg az új erősítő konfigurációját és a legjobb huzalozási útvonalakat, hogy megkönnyítse a beszerelést.
15. Véletlen károsodás elkerülése tartsa a terméket az eredeti csomagolásában, amíg Ön fel nem készült a beszerelésre.
16. Mindig viseljen védőszemüveget, amikor szerszámokat használ, mivel a forgácsok vagy a termékek maradványai elszabadulhatnak.

TIPIKUS BESZERELÉSI ELJÁRÁS

Ha kérdése van, nézze meg a Részletes útmutatót, amit a www.audison.com webhelyen érhet el, vagy kérjen segítséget a AUDISON forgalmazótól vagy a AUDISON hivatalos szervizképviselettől.

1. Az erősítő beszerelésének megkezdése előtt kapcsolja ki a forrást és minden más elektronikus berendezést a hangrendszerben, illetve károsodjanak.
2. Megfelelő AWG méretű kábelt használva (lásd a Tápkábel táblázatot), segítségével vezesse a tápellátás vezetékét az akkumulátorról az erősítő felszerelési helyéig.
3. Csatlakoztassa a tápfeszültséget a helyes polaritással. Csatlakoztassa a (+) végpontot az akkumulátorból érkező vezetékhez, a (-) végpontot pedig a gépjármű karosszériájához.
4. Helyezzen el egy szigetelt biztosítékártó legfeljebb 40 cm-re az akkumulátor pozitív sarkától; csatlakoztassa a tápkábel egyik végét ehhez azután, hogy csatlakoztatta a másik végét az erősítőhöz. Ne helyezze be a biztosítékot.
5. A készülék megfelelő lefedelése (k) alkalmazza egy csavart a gépkocsi alvázában; szükség esetén kaparjon le bármilyen festéket vagy zsírt a fémről, egy tesztvel ellenőrizze hogy folytonosság van a negatív pólus (-) és a rögzítési pont között. Ha lehetséges, csatlakoztassa az összes alkatrészt ugyanahhoz a földelési ponthoz; ez a megoldás kiküszöböli a hang létrehozása során fellépő nemkívánatos zaj nagy részét.
6. Vezesse az összes jelkábel egymáshoz közel és az elektromos áram kábelektől távol.
7. Csatlakoztassa az RCA bemeneti (input) kábeleket, az alkalmazott jelnek 0.2 VRMS és 5 VRMS között kell lennie.
8. A magas szintű bemenő csatornát a megfelelő dugasz segítségével csatlakoztassa. A bemeneti jelnek 0.8 VRMS és 20 VRMS között kell lennie. Ne használja, ha már alkalmaz Pre In előerősített csatlakozást.
9. Csatlakoztassa a hangszóró kimeneteket (output) a 10 AWG max speaker (hangszóró) kábel alkalmazásával.
10. Ne csatlakoztassa a (-) L (bal) és (-) R (jobb) hangszóró kimeneteket együtt. Ha egy külső sztereó keresztetű (crossover) alkalmas, győződjön meg arról, hogy a negatív sarkai ne legyenek egymáshoz csatlakoztatva.
11. Az erősítő a távoli bekapcsolás kapocsnak (TÁVOLI BE) a forrás által meghatározott kimenethez való csatlakoztatásakor kapcsol be. Az erősítő automatikusan bekapcsol, ehhez nincs szükség távoli jelre, ha magas szintű bemeneteket (Hangszóró BE) használnak BE állásba kapcsolt "AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS" kapcsoló mellett.
12. "A félsz műszerfalra a LED kék színben világít és jelzi, hogy a termék be van kapcsolva. A LED piros fényben világít, ha a kimenet túlterhelődik, ha a hűvétel megindul, ha a mikrofon kábelek rövidzárlatot csinálnak a jármű alvázával és ha az erősítő hibásan működik."
13. A biztosíték(ok) a biztosításhoz és a hangszóró végpontok közelében találhatók (k). Biztosítékcseréje esetén a biztosítékot/biztosítékokat vegye ki a foglalatból. A biztosítékot mindig megegyező értékre cserélje.
14. Rögzítse az összes kiegészítőt, amelyet beépített az alkatrészek összeszereléséhez, a gépkocsi szerkezetéhez; ez biztosítja a stabilitást és biztonságát a vezetés közben. Az erősítő elszabadulása az autózás közben súlyos sérülést okozhat a járműben és más kockázatba ült embereknek.
15. Amikor a szerelés készen van, ellenőrizze a rendszer huzalozását, hogy a csatlakoztatások rendszeren törőntek-e meg.
16. Helyezze be a biztosítékot a biztosítékártóba. A biztosíték értéke legyen 30%-al magasabb, mint az erősítőbe építette. Amennyiben a kábel több erősítőt táplál, a biztosíték értéke legyen 30%-kal magasabb, mint az összes többi biztosíték az erősítőkhöz.
17. A hallgatás szintjének kalibrálásához állítsa a forrás hangerejét a maximumának ¼-ére, majd állítsa be az erősítési szinteket, amíg torzulást nem hall.
18. Garanciajegy: További információkért látogasson el a AUDISON weboldalára.

BIZTONSÁGOS HANG

ALKALMAZZA A JÓZAN ÉSZT ÉS ALKALMAZZA A BIZTONSÁGOS HANGOT. KÉRJÜK, NE FELETSE, HOGY HA ÖNT IGEN NAGY EREJŰ HANGNYOMÁS ÉRI HOSSZÚ IDŐN ÁT, A HALLÁSA KÁROSODHAT. A BIZTONSÁG LEGYEN AZ ELSŐ Vezetés KÖZBEN.



Használt elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként (a selektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU-tagországok számára)

Az ezzel a szimbólummal (keresztelt áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Régi elektronikus és elektronikus berendezéseit vegye az e célra kijelölt újratöltés telepre, ahol az ilyen termékeket és azok alkatrészeit is képesek szakszerűen kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről a helyi önkormányzatok kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezeti és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

1 TINDAKAN PENCEGAHAN

Bahasa Indonesia / Indonesian

Sebelum instalasi komponen, Anda diharapkan untuk membaca semua petunjuk yang ada dalam manual ini dengan seksama. Dan sebaiknya ikuti dengan hati-hati petunjuk-petunjuk yang digarisbawahi. Jika Anda tidak mengikuti petunjuk-petunjuk ini dapat mengakibatkan kecelakaan atau merusak komponen.

PETUNJUK KEAMANAN

1. Pastikan mobil Anda memiliki sistem grounding listik negatif sebesar 12VDC.
2. Cek kondisi alternator dan baterai Anda agar saat terjadi peningkatan penggunaan, mampu diatasi.
3. Jangan melakukan instalasi apapun di dalam kompartemen mesin atau terpapar air, kelembapan berlebih, debu atau kotoran.
4. Jangan pernah memasang kabel ke luar kendaraan atau memasang amplifier dekat dengan gearcase elektronik.
5. Pasang amplifier pada bagian-bagian kendaraan dimana temperaturnya berkisar antara 0°C (32°F) dan 55°C (131°F). Biarkan profil luaran amplifier berada dalam jarak paling tidak 5cm (2") dari dinding yang ada. Tempat-tempat dimana amplifier dipasang ini harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Apabila Anda menutuhi heat sink, amplifier akan masuk dalam mode pendinginan.
6. Amplifier bisa mencapai suhu sekitar 80°C (176°F). Jadi sebelum menyentuhnya, pastikan pasannya tidak membahayakan.
7. Bersihkan amplifier secara berkala tanpa menggunakan larutan agresif yang bisa merusaknya. Jangan menggunakan udara terkompresi, karena akan mendorong benda-benda padat masuk ke dalam amplifier. Basahi selembar kain dengan air dan sabun, peras dan bersihkan amplifier. Kemudian gunakan kain yang telah dibasahi hanya dengan air; dan akhirnya bersihkan amplifier dengan secarik kain kering.
8. Pastikan lokasi yang Anda pilih untuk pemasangan komponen tidak mempengaruhi kerja mesin kendaraan dan alat-alat listrik.
9. Pastikan kabel listrik tidak konslet saat instalasi dan dihubungkan dengan baterai.
10. Anda harus sangat berhati-hati saat memotong atau mengobor pelat mobil, pastikan benar-benar tidak ada sambungan kabel listrik atau elemen struktur di bawahnya.
11. Saat memosisikan kabel, suplai daya, hindari memasang kabel di atas atau melalui tepi-tepi yang tajam atau dekat dengan peralatan mekanik yang bergerak. Gunakan karet grommet untuk melindungi kabel jika dipasang di sebuah lubang pelat atau materi padat jika dekat dengan bagian penghasil panas.
12. Pastikan kabel terpasang dengan baik di sepanjang sisinya. Dan juga, pastikan jaket pelindung luarnya tahan api dan bisa memadamkan api dengan sendirinya. Gunakan sekrup penjepit untuk memasang kabel positif dan negatif cukup dekat dengan blok terminal power supply amplifier.
13. Pilihlah pengukur kabel yang sesuai dengan daya amplifier dan sesuai saran yang ada Anda bisa temukan sendiri. Gunakan kabel, konektor dan aksesoris berkualitas tinggi, sebagaimana bisa Anda temukan dalam katalog Connection.
14. Rencanakan terlebih dahulu konfigurasi amplifier baru Anda dan rute kabel yang terbaik untuk memudahkan instalasi.
15. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, biarkan produk tetap berada dalam kemasan aslinya sampai Anda siap untuk instalasi akhir.
16. Selalu gunakan pelindung mata saat menggunakan peralatan, karena serpihan atau sisa-sisa produk bisa beterbangan di udara.

SEKUEM INSTALASI UMUM

Apabila Anda memiliki pertanyaan silahkan lihat Panduan Lanjutan yang ada pada www.audison.com atau hubungi dealer AUDISON Anda atau layanan resmi AUDISON untuk mendapatkan bantuan.

1. Sebelum memasang amplifier, matikan sumber dan semua peralatan elektronik lainnya dalam sistem audio untuk menghindari kerusakan apapun.
2. Dengan menggunakan kabel dengan AWG yang sesuai, pasang kabel daya dari lokasi baterai ke lokasi penempatan amplifier.
3. Hubungkan power supply (penyedia daya) ke kutub-kutub yang benar. Hubungkan kutub (+) ke kabel yang datang dari aki dan kutub (-) ke casing mobil.
4. Masukkan penahan sekring berisolasi maks 40cm jauh dari terminal positif baterai; sambungkan ujung yang satu dari kabel daya ke terminal setelah menyambungkan ujung yang lain ke amplifier. Jangan pasang sekring.
5. Untuk memasang peralatan (-) dengan cara yang tepat, gunakan obeng yang ada pada casing kendaraan; gosok semua cat atau pelumas besi jika perlu, cek dengan alat pengetes (tester) bahwa tidak ada aliran listrik antara kutub negatif baterai (-) dengan titik pemasangannya. Jika memungkinkan, sambungkan semua komponen ke titik pemasangan yang sama; dengan solusi ini kebanyakan gangguan suara yang bisa dihasilkan selama reproduksi audio bisa diatasi.
6. Buatlah rute semua kabel sinyal dekat antara satu dengan yang lain dan jauh dari kabel-kabel listrik.
7. Hubungkan kabel input RCA. Sinyal yang dipasang harus berada di antara 0.2 VRMS dan 5 VRMS.
8. Hubungkan input tingkat tinggi menggunakan colokan yang sesuai. Sinyal yang diaplikasikan haruslah berada di antara 0.8 VRMS dan 20 VRMS. Jangan gunakan jika Anda sudah menggunakan sambungan preamplified.
9. Sambungkan output speaker dengan menggunakan kabel speaker maks 10 AWG.
10. Jangan menghubungkan output speaker (-) L dan (-) R bersamaan. Jika Anda menggunakan sebuah crossover stereo eksternal pastikan kutub-kutub negatifnya tidak tersambung bersama.
11. Amplifier hidup dengan menyambungkan terminal yang dihidupkan jarak jauh (REMOTE IN) ke output sumber khusus. Amplifier hidup secara otomatis, tanpa sinyal jarak jauh, juga jika menggunakan input tingkat tinggi (Speaker IN) dengan mengutar tombol "AUTO TURN ON" ke posisi ON.
12. "LED pada panel atas menyala biru yang menandakan produk dalam keadaan menyala. LED menyala merah jika outputnya berlebihan, jika perlindungan termal terpicu, jika kabel speaker korsleting pada sasis kendaraan, dan jika amplifier tidak berfungsi."
13. Sekring (satu atau lebih) berada di dekat sumber listrik dan kutub-kutub speaker. Untuk mengantiinya, keluaran sekring dari housing-nya. Selalu ganti sekring dengan sekring yang ratingnya sama.
14. Amankan semua peralatan tambahan yang Anda rakit untuk pemasangan komponen ke struktur kendaraan; hal ini akan menjamin stabilitas dan keamanan saat berkendara. Membongkar amplifier saat berkendara bisa benar-benar mencelakakan penumpang di dalam mobil serta kendaraan yang lain.
15. Jika instalasi sudah selesai, cek sistem sambungan kabel sistem dan pastikan semua sambungan telah dilakukan dengan cara yang benar.
16. Letakkan sekring ke dalam pemegang sekring. Nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari nilai amplifier rakitannya. Apabila kabel mensuplai beberapa amplifier, nilai sekring harus 30% lebih tinggi dari jumlah nilai dari semua sekring pada amplifier.
17. Kalibrasi tingkat pendengaran dibuat dengan mengutar volume sumber sampai dengan ¾ batas maksimumnya; kemudian, atur batas amplifier sampai Anda mendengar distorsi.
18. Kartu Garansi: Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web AUDISON.

SUARA YANG AMAN

PIKIRKAN DAN BUATLAH SUARA YANG AMAN. MOHON DIINGAT BAHWA JIKA ANDA BERADA PADA TINGKAT TEKANAN SUARA YANG LUAR BIASA TINGGI DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA, HAL INI DAPAT MERUSAK PENDENGARAN ANDA. KEAMANAN HARUS DIUTAMAKAN SAAT BERKENDARA.



Informasi tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (bagi negara-negara Eropa yang mengumpulkan limbah secara terpisah) Produk-produk bertanda tong sampah berada yang disling tidak bisa dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Produk-produk listrik dan elektronik ini harus didaur ulang menggunakan fasilitas yang sesuai, yang mampu menangani pembuangan produk dan komponen ini. Untuk mengetahui dimana dan bagaimana mengirim produk-produk tersebut ke tempat pembuangan/daur ulang terdekat, silakan hubungi kantor walkota setempat Anda. Dengan mendaur ulang dan membuang limbah dengan cara yang tepat akan membantu pelestarian lingkungan dan mencegah efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan.

1 PRECAUZIONI

Italiano / Italian

Prima di procedere all'installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni contenute in questo manuale. E' opportuno prestare attenzione alle indicazioni riportate. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie o danni all'apparecchio.

AVVERTENZE GENERALI

1. Verificate che l'impianto elettrico del veicolo abbia una tensione di alimentazione di 12VDC con negativo a massa.
2. Controllate le condizioni di alternatore e batteria per assicurarVi che siano in grado di sopportare l'incremento di assorbimento che comportano gli amplificatori di potenza.
3. Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore e in posizioni esposte ad acqua, umidità eccessiva, polvere e sporco.
4. Non fate passare mai i cavi all'esterno del veicolo o in prossimità di centrale elettroniche.
5. Installate l'amplificatore in zone del veicolo ove la temperatura non scenda sotto gli 0°C (32°F) e non ecceda i 55°C (131°F). Lasciate intorno all'amplificatore almeno 5 cm (2") di spazio, la zona di installazione deve avere un'adeguata circolazione d'aria. La copertura della superficie provoca l'entrata in protezione termica anticipata dell'amplificatore.
6. L'amplificatore può raggiungere temperature di 80°C (176°F). Accertatevi che la temperatura non sia pericolosamente elevata prima di toccarlo a mani nude.
7. Sottoponete a pulizia periodica l'amplificatore evitando l'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiare le parti ed evitate l'uso di aria compressa perché spingerebbe i detriti all'interno. Utilizzate un panno inumidito con acqua e sapone, strizzatelo e pulite l'amplificatore. Ripassate con un panno inumidito con sola acqua, infine passate un panno asciutto.
8. Assicuratevi che il posizionamento prescelto non interferisca con il corretto funzionamento dei dispositivi meccanici o elettrici della vettura.
9. Assicuratevi di non cortocircuitare il cavo di alimentazione durante l'installazione e il collegamento con la batteria.
10. Prestate estrema attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico o elemento strutturale dell'autovettura.
11. Nel posizionamento del cavo di alimentazione, evitate la vicinanza di organi meccanici in movimento e proteggete il cavo conduttore con un anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che generano calore.
12. Assicuratevi che i cavi siano adeguatamente fissati per tutta la lunghezza e che la guaina protettiva, utilizzata per proteggere i contatti, sia di tipo autoestinguente alla fiamma. Bloccate i cavi in prossimità delle morsettiere.
13. La sezione dei cavi deve essere dimensionata in modo adeguato alla potenza e alla distanza di collegamento. Utilizzate cavi, connettori e accessori di alta qualità, come quelli disponibili nel catalogo CONNECTION.
14. Per facilitare l'installazione, prima di tutto programmate la configurazione del Vostro nuovo amplificatore e fate passare i cavi nel modo migliore possibile.
15. Riponete, quando è possibile, il prodotto nell'imballo per evitare danni accidentali durante l'installazione.
16. Indossate sempre occhiali protettivi durante l'utilizzo di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione.

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE TIPO

Per qualsiasi necessità fate riferimento all'Advanced Web Manual presente sul sito www.audison.com o contattate il Vostro centro specializzato autorizzato AUDISON.

1. Prima dell'installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.
2. Fate passare un cavo di alimentazione del diametro adeguato (vedi tabella: power supply cable) dalla batteria all'amplificatore.
3. Collegare i terminali di alimentazione facendo attenzione alla polarità di connessione. Collegare il terminale (+) al cavo proveniente dalla batteria ed il (-) allo chassis dell'autovettura.
4. Applicare un portafusibile isolato a non più di 40 cm dal morsetto positivo della batteria e collegate su di esso il cavo di alimentazione dopo averne collegata l'altra estremità all'amplificatore. Non montare il fusibile.
5. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite già presente sulla parte metallica del veicolo; rimuovete ogni residuo di vernice o grasso se necessario, assicurandovi con un tester che vi sia continuità tra il terminale negativo (-) della batteria e il punto di fissaggio. Se possibile, collegate tutti i componenti allo stesso punto di massa, poiché questa soluzione serve per abbattere la maggior parte dei rumori che possono insorgere nella riproduzione acustica.
6. Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d'alimentazione.
7. Collegare gli ingressi di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra 0,3 VRMS e 5 VRMS.
8. Collegare gli ingressi di segnale ad alto livello (Speaker IN) usando l'apposito connettore. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra 0,8 VRMS e 20 VRMS. Non utilizzare questi ingressi se si usa la connessione preamplificata.
9. Collegare le uscite di potenza agli altoparlanti con cavi spleati del diametro massimo di 10 AWG.
10. Le uscite di potenza contrassegnate da (-) L e (-) R non debbono essere collegate tra di loro. Nel caso si utilizzi un filtro crossover stereo esterno, accertarsi che non abbia i negativi in comune.
11. L'amplificatore si accende collegando il morsetto per l'accensione remota (REMOTTE IN) alla specifica uscita della sorgente. L'amplificatore si accende automaticamente, senza segnale di remote, anche usando gli ingressi ad alto livello (Speaker IN), impostando lo switch "AUTO TURN ON" nella posizione ON.
12. Il Led posto sul pannello superiore, si illumina di colore blu per indicare l'accensione del prodotto. Il LED si illumina di colore rosso in caso di sovraccarico delle uscite, di intervento della protezione termica, in caso di corto circuito verso lo chassis dell'auto dei cavi degli altoparlanti e in caso di guasto dell'amplificatore.
13. Per sostituire il/i fusibile/i è necessario estrarlo/i dalla sede posta in prossimità della morsettiera di alimentazione e rimpiazzarli con dei pari valore.
14. Fissate i vari componenti alla struttura del veicolo in modo solido e affidabile. Installate nello stesso modo tutte le strutture supplementari realizzate, per assicurare stabilità e sicurezza. Il distacco durante la marcia dell'autovettura può causare grave danno per le persone trasportate e per gli altri veicoli.
15. A fine installazione ricontrollate l'intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta.
16. Inserite il fusibile nel relativo portafusibile. Il valore del fusibile dovrà essere superiore del 30% rispetto a quello posto all'interno dell'amplificatore. Nel caso il cavo alimenti più amplificatori, il fusibile dovrà avere un valore superiore del 30% rispetto alla somma dei valori di tutti i fusibili presenti sugli amplificatori.
17. La taratura del livello di ascolto si effettua regolando il livello dell'apparecchio sorgente fino a 3/4 del livello massimo; successivamente, regolare i livelli dell'amplificatore fino ad udire i primi fenomeni di distorsione.
18. Certificato di garanzia: Per maggiori informazioni visitate il sito AUDISON.

SAFE SOUND

UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL'ASCOLTO. RICORDATE CHE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI PRESSIONE ACUSTICA POSSONO PRODURRE DANNI AL VOSTRO UDITO. LA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA DEVE RESTARE SEMPRE AL PRIMO POSTO

Informazioni per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche (per i paesi europei che dispongono di sistemi di raccolta separata)

I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i prodotti stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel centro più vicino, contattate l'apposito ufficio comunale. Il riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare l'ambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute.



1 注意事項

日本語 / Japanese

コンポーネント取り付け前に、本マニュアルに記載されているすべての注意書きをよく読んでください。とくに強調されている部分をよくお読みになることをお勧めします。指示にしたがわない場合、予期しない事故やコンポーネントの損傷が発生する恐れがあります。

安全上の注意事項

- お客様の自動車は12VDC電圧でマイナス側が接地された電気システムであることを確認してください。
- 消費電流が増加しても処理できることを保証するために発電機とバッテリーの条件をチェックします。
- エンジンルーム内または水のかかる場所、湿度、ほこり、土の多い場所には何も設置しないでください。
- 決してケーブルを車外に配線したり、アンプを電子ギヤケースの傍に設置したりしないでください。
- アンプは車両内の温度が0°C(32°F)から65°C(131°F)の場所に設置してください。アンプの端部は壁（もしあれば）から5cm(2")以上離してください。アンプが設置された場所は空気の循環が良くなければなりません。ヒートシキングを覆った場合、アンプはプロテクトモードになります。
- アンプは温度が約80°C(176°F)に達することがあります。アンプに触れる場合はその前にそれが危険なほど熱くないことを確認してください。
- アンプを損傷する恐れのある強力な溶剤を使用せずに、定期的にアンプをクリーニングしてください。固形物をアンプの中へ押し込む可能性があるのを圧縮空気を使用しないでください。布切れを水と石鹸で濡らさ、絞ってからアンプをクリーニングしてください。その後、布切れを水だけで濡らしてからクリーニングし、最後は乾いた布切れで拭き取ってください。
- コンポーネント取り付けに選択した場所は自動車の正しい機械的および電気的動作に影響しないことを確認してください。
- 取り付け、バッテリー接続時、電源ケーブルが短絡していないことを確認します。
- 車両のシャーシに切断やドリル加工をするときは十分に注意して、その下に電線や構造エレメントがないかチェックしてください。
- 電源ケーブル配線時、突った端部や機械装置の可動部の近くに配線しては避けてください。プレートの穴を通る配線はゴムのグロメットで保護し、熱を発生するパーツの近くでは他の適切な材料を使用します。
- 電源ケーブルはすべての全体が正しく安全に配線されていることを確認してください。また、電源ケーブルの保護被覆は難燃性で自己消火性であることを確認してください。正負のケーブルをアンプのそれぞれの電源供給端子ブロック近傍に縛りねじで固定してください。
- アンプのパワーとここで見られる提案に従ってケーブルのゲージを選んでください。Connection接続品目カタログの中から選択して非常に高品質のケーブル、コネクタおよび付属品を使用してください。
- 設置を容易にするためにお客様の新しいアンプの構成と最適な配線ルートを用意しておきます。
- 発生しうる損傷を防止するために最終的な設置準備ができるまで、製品は最終のパッケージに保管しておきます。
- 破片または製品の残留物が飛散することがあるので、工具を使用するときはいつでも保護眼鏡を着用します。

標準的な取り付け手順

詳細については、www.audison.com のアドバンスマニュアルをご覧ください。また、AUDISON ディーラーもしくは AUDISON 認定サービスセンターにお問い合わせください。

- すべての損傷を防止するためにアンプに電源ケーブルを接続する前に、オーディオシステムの電源および他のすべての電子機器のスイッチを切ってください。
- 適切なAWGのケーブルを使用し（参考図：電源ケーブル）、電源線をバッテリーの位置からアンプの取り付け位置まで配線します。
- 極性を合わせて電源を接続します。(+)端子をバッテリーからのケーブルに、(-)端子を車のシャーシに接続します。
- 絶縁ケースホルダーを電池の正極から最大40cm離します。電源ケーブルの一端をアンプに接続し、その後もう一端を電池の正極に接続します。ヒューズは取り付けられません。
- デパワズを正しく接地(-)するために車両のシャーシのねじを使用し、必要に応じて金属部からすべての塗料やグリースを除去し、テスターを使用してバッテリーの負端子(-)と固定点の間に導通があることをチェックします。可能であればすべてのコンポーネントを同一の接地点に接続します。これにより、オーディオ再生時に発生する不要なノイズのほとんどを防ぎます。
- すべての信号ケーブルを接近させて電源ケーブルから離して配線します。
- RCA入力ケーブルを接続します。印加電圧は0.2 VRMS と 5 VRMS の間にある必要があります。
- 正確なプラグを使いハイレベル入力を接続します。入力電圧は0.8-20 VRMS でなければなりません。すでに Pre In プリアンプ接続を行っている場合、これは使用しないでください。
- 最大 10 AWG のスピーカーケーブルを使用してスピーカー出力を接続します。
- スピーカー出力の(+)Lと(-)Rを一線に接続しないでください。外部ステレオクロスオーバーを使用する場合は、その負極が一線に接続されていなければならないことを確認します。
- アンプは、リモート電源オン端子（リモート入力）をソース専用出力に接続することによってオンになります。また、「自動電源オン」スイッチをオン位置にセットしてハイレベル入力（スピーカー入力）を使う場合、リモート信号がなくても、アンプは自動的にオンになります。
- トップパネルのLEDが青色に点灯していること、製品に電源が入っていることを示しています。出力が過負荷になったり、サーマルリプロテクションが作動したり、スピーカーケーブルが車体とショートしたり、アンプが誤動作すると、LEDが赤く点灯します。ヒューズは電源とスピーカーの端子の近くにあり、交換するには、ハウジングからヒューズを取り外します。ヒューズは常に同じ定格のものに交換してください。
- コンポーネントを設置するために作成したすべての補助デバイスを車体構造に固定します。これによって走行中の安定性と安全性を確保します。運転中のアンプの取り外しは、車内および他の車の乗員にまで危害を加える可能性があります。
- 取り付けが終了したら、システムの配線をチェックし、すべて正しく接続されていることを確認します。
- ヒューズホルダーにヒューズを取り付けます。ヒューズの値はアンプ組込みの値よりも30%大きくする必要があります。電源ケーブルが複数のアンプに電源を供給している場合は、ヒューズの値はアンプの中のすべての他のヒューズの値の和よりも30%大きくする必要があります。
- 取り付けレベルの校正はソースボリュームを最大レベルの3/4まで回し、アンプレベルを亞が聞こえるまで調整して実行します。
- 保証書：詳しくはAudisonウェブサイトを参照してください。

音量は安全なレベルで

常時の範囲内で安全なレベルの音量でお楽しみください。極端に高い音圧レベルで長時間聞き続けると、聴覚が低下する可能性があります。運転中は、安全を最優先してください。



電気・電子機器の廃棄物に関する情報（廃棄物の分別回収を組織化しているヨーロッパ各国用）

電圧を落とすための「マーク」が付いた製品は普通の家庭用のごみと一緒に処理することはできません。このような電気・電子機器の廃棄物は、これらの製品やコンポーネントを処理できる専用の施設でリサイクルしなければなりません。これらの製品をどこでどのようにして最も良リサイクル処理場まで運ぶべきかを知るために、お客様の地域の地方自治体事務所に連絡をお取り下さい。廃棄物を相応の方法でリサイクルや処理することは、環境の保護と健康に害のある影響を防止することに貢献します。

1 주의

한국어 / Korean

구성품을 설치하기 전에 본 설명서에 기재된 모든 지침을 읽고 숙지하십시오. 강조 표시된 지침은 주의 깊게 읽어야 합니다. 지침을 따르지 않을 경우 예상하지 못한 사고나 구성품의 손상이 초래될 수 있습니다.

안전 지침

1. 차량에 12V DC 미니나선 전기 시스템이 갖추어져 있는지 확인하십시오.
2. 고압 배터리와 배터리의 상태가 증가하는 전력 소비량을 처리할 수 있는지 확인하십시오.
3. 구성품을 엔진 내부에 설치하거나, 물이 있는 곳, 습도가 높은 곳, 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
4. 엔진과 케이블을 차량 외부에 배선하거나 램프를 기어 케이스 부근에 설치해서는 안 됩니다.
5. 온도가 0°C - 55°C 인 차량 부품을 램프를 설치하십시오. 램프 외부 프로파일은 벽에서 5 cm(2") 이상 거리를 두고 설치하십시오. 램프는 환기가 잘 되는 곳에 설치해야 합니다. 방열기를 덮어두면 램프가 부호됩니다.
6. 램프의 온도는 80°C 정도까지 올라갈 수 있습니다. 램프를 만지기 전에 열이 너무 높지 않은지 확인하십시오.
7. 램프의 공기 흐름이 감소할 때는 램프에 손상을 주지 않는 증재를 사용하십시오. 압축 공기는 램프에 단단히 고정되어 있는 부품들이 손상을 입을 수 있으므로 사용하지 마십시오. 깨끗한 천에 물을 적셔 비누칠을 하고 짜낸 다음 램프를 닦으십시오. 물을 적신 천으로 닦은 다음 마른 천으로 램프를 닦으십시오.
8. 구성품 설치 위치가 차량의 기계 및 전자 장치의 올바른 작동을 방해하지 않도록 하십시오.
9. 전원 케이블이 설치 과정에서 단락되지 않았는지, 배터리와 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
10. 차량 세시를 중단하거나 드릴로 구멍을 뚫을 때 그 부근에 전선이나 주요 부품이 있는지 각별한 주의를 기울여 확인하십시오.
11. 전원 공급 케이블을 배선할 경우 케이블이 날카로운 모서리나 윤곽이 있는 장치에 닿지 않도록 주의하십시오. 전선을 금속의 구멍으로 배선할 경우에는 고무 그로트를 사용하여 사용해 전선을 보호하고 열 발생 장치에 가깝게 배선할 경우 적절한 보호재를 사용하십시오.
12. 모든 케이블이 길이에 맞게 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 또한 케이블의 외부 재킷은 내연성 및 자소성이 있는 제품을 사용하십시오. 클램프 스크류를 사용해 양극/음극 케이블을 각 램프의 전원 공급 단자에 가깝게 고정시키십시오.
13. 모든 전원 배선 설명서에 기재된 권장 사항에 따라 케이블 게이지를 선택하십시오. 연결 케이블로 연결 카탈로그에 있는 고품질 케이블을 사용하여 배선하십시오.
14. 새로운 램프 구성과 설치를 시도할 수 있는 가장 좋은 배선 방식을 미리 계획해 두십시오.
15. 갑작스런 사고를 방지하려면 설치를 완료할 때까지 제품 포장 박스에 넣어 두십시오.
16. 부록과 같은 자세한 내용은 도구 파일의 경우에는 도구 파일의 공중으로 비산될 수 있으므로 항상 보호 안경을 착용하십시오.

일반적인 설치 순서

설치 순서에 대한 자세한 내용은 www.audison.com 에서 제공하는 고급 설명서를 참조하거나 AUDISON 대리점 또는 AUDISON 공인 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

1. 램프를 설치하기 전에 온도와 오디오 시스템을 합체된 모든 전자 장치의 전원을 꺼 손상을 방지하십시오.
2. AWG에 맞는 케이블 전선 공급 케이블을 참조해 램프를 사용하여 배터리 위치에서 램프 장착 위치까지 배선하십시오.
3. 전원 공급 장치를 올바른 극성에 연결하고 배터리에 연결된 케이블에 (+) 단자를 연결하고 차량 세시에 (-) 단자를 연결하십시오.
4. 연결된 유즈를 배터리 연결 단자에서 최대 40cm 떨어지게 놓고 한쪽 끝을 증폭기에 연결한 후 반대쪽 끝을 전원 케이블에 연결합니다. 유즈를 장착하지 마십시오.
5. 장치를 올바르게 집기(-) 하려면 테스터 배터리 음극(-) 단자와 고정 포인트 간 연결 상태를 확인하면서 차량 세시의 나사를 사용해 금속 부분에 있는 페인트나 그리스를 제거하십시오. 가능한 한 모든 구성품은 동일한 접지 포인트에 연결하십시오. 이렇게 하면 오디오 재생 과정에서 생성될 수 있는 잡음이 대부분 차단됩니다.
6. 신호 케이블은 모두 가깝게 배선하고 전원 케이블과는 거리를 두고 배선하십시오.
7. RCA 입력 케이블을 연결하십시오. 적용 신호는 0.2 VRMS ~ 5 VRMS의 범위에 있어야 합니다.
8. 적절한 플러그를 사용해 하이 레벨 입력을 연결하십시오. 적용 신호는 0.8 VRMS ~ 20 VRMS의 범위에 있어야 합니다. Pre In 사선 증폭 연결을 사용할 경우에는 합리적인 유즈를 사용하십시오.
9. 최대 10 AWG 스피커 케이블을 사용해 스피커 출력에 연결하십시오.
10. (+) L과 (-) R 스피커 출력을 함께 연결하십시오. 외부 스테레오 크로소버를 사용할 경우 음극은 함께 연결하지 마십시오.
11. 증폭기는 원격 키기 단자(REMOTE IN)를 음원 전원 출력에 연결하면 켜집니다. "AUTO TURN ON" 스위치를 ON 위치로 설정하고 하이 레벨 입력(Speaker IN)도 사용하면 원격 신호가 없어도 증폭기가 자동으로 켜집니다.
12. "상단 페널의 LED가 파란색으로 켜져 제품이 켜져 있음을 나타냅니다. 출력이 과부하가 걸리거나, 과열 보호 기능이 트리거되거나, 스피커 케이블이 차량 세시와 닿아 단락되거나, 증폭기가 오작동할 경우 LED가 빨간색으로 켜집니다."
13. 유즈는 전원 공급 장치와 스피커 단자 근처에 있어야 합니다. 교환하려면 후위에서 유즈를 제거하십시오. 동일한 규격의 유즈로 교체하십시오.
14. 구성품을 차량에 설치하려면 설치할 모든 보조 장치를 단단히 고정시켜 안전 시 안전성과 안전을 확보하십시오. 운전 중에 램프를 때리면 경우 위험의 차량은 물론 다른 차량도 사고를 일으킬 수 있습니다.
15. 설치가 완료되면 시스템의 배선 상태를 확인하고 모든 배선이 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
16. 유즈를 한쪽 출력에 끼우십시오. 유즈 값은 램프에 있는 유즈 값보다 30% 이상 높아야 합니다. 케이블을 하나 이상의 램프에 연결할 경우 유즈 값은 각 램프에 있는 유즈 값보다 30% 이상 높아야 합니다.
17. 소스 볼륨을 최대 레벨의 3/4까지 조정해 하이 레벨을 보정할 다음 왜곡이 들릴 때까지 램프 레벨을 조정하십시오.
18. 출력 볼륨: 자세한 내용은 AUDISON 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

SAFE SOUND

일반적인 방식으로 SAFE SOUND를 실행해 보십시오. 장시간 과도한 압력 레벨로 사운드를 들을 경우 청각 기능이 손상을 입을 수 있습니다. 운전 시 안전을 최우선으로 지켜야 합니다.



전기도는 전자 장치 폐기를 정보(배터리 분리 수거를 시행하는 유해 국가에 해당) 분리 배출 표시(소시)가 있는 제품은 가용성 소파기와 함께 버릴 수 있습니다. 이러한 전기전자 제품은 폐기를 관리하는 적절한 시설을 통해 재활용되어야 합니다. 이러한 제품을 분해/재활용/기물 처리 시마다 대한 자세한 정보는 가까운 지자체 관련 기관에 문의하시기 바랍니다. 폐기물을 올바른 방식으로 재활용 및 처리하는 것은 환경을 보호하고 건강에 유해한 물질들을 막는 데 중요한 역할을 합니다.

1 DROŠĪBAS PASĀKUMI

Latvijas / Latvian

Pirms komponentu uzstādīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un ievērojiet visas instrukcijās sniegtās norādes. Ir ieteicams īpaši rūpīgi ievērot iekrāsotās instrukcijas. Gadījumā, ja šajā instrukcijā sniegtie norādījumi netiek ievēroti, pastāv komponentu bojājumu risks.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Pārlicieties, ka jūsu automašīnai ir 12 VDC sprieguma negatīva iezemējuma elektriskā sistēma.
2. Pārbaudiet sava mainstrāvas ģenerātoru un akumulatora stāvokli, lai nodrošinātu, ka tie var izturēt patērīna pieaugumu.
3. Neveiciet nekādas uzstādīšanas darbus motora nodalījumā vai tādos apstākļos, kur ir saskare ar ūdeni pārmērīgu mitrumu, putekļiem vai netīrumiem.
4. Nekad neveiciet vadus ārpus automašīnas un neuzstādiest pastiprinātāju līdzās elektroniskām pārnesumkārbām.
5. Uzstādiest pastiprinātāju tādas vietas transportlīdzeklī, kur temperatūra ir starp 0°C (32°F) un 55°C (131°F) grādiem. Atstājiet vismaz 5 cm (2") atstatumu starp pastiprinātāja ārējo profilu un iespējamiem sienām. Vietā, kur uzstādīts pastiprinātājs, jābūt labai cirkulācijai. Ja tiek aizsegta siltuma atveres, pastiprinātājam ieslēdzas drošības režīms.
6. Pastiprinātājs var uzkarst līdz apmēram 80°C (176°F). Pirms aizskarot to, pārlicieties, ka tas nav bīstami karsts.
7. Regulāri ņīmet pastiprinātāju, neizmantojot agresīvu šķīdinātājus, kas to var sabojāt. Neizmantojiet saspiestu gaisu, jo tas pastiprinātāja atverēs iepūtīs cietas daļiņas. Saslapiniet drāniņu ar ūdeni un ziepēm, izgrīeziēto to no netīriet pastiprinātāju. Pēc tam izmantojiet tikai ūdeni samitrinātu drāniņu, beigās noslaukiet pastiprinātāju ar sausu drāniņu.
8. Pārlicieties, ka komponentu uzstādīšana izvēlētajā vietā netraucē transportlīdzekļa mehānisko un elektrisko ierīču pareizai darbībai.
9. Pārlicieties, ka, veicot uzstādīšanu un pieslēgšanu akumulatoru, barošanas vadā nav radies ieslēgums.
10. Esiet ārkārtīgi piesardzīgi, grīeziēto vai urbjot automašīnas plakšņi, pārlicieties, ka apkāšā nav vado un konstrukcijas elementu.
11. Novietojot barošanas vadu, neveiciet to pāri vai cauri asām malām vai kustīgu mehānisku ierīču tuvumā. Izmantojiet gumijas starpgredzenus, lai aizsargātu vadu, ja tas iet iekšā caurumā, vai atbilstošus materiālus, ja tas atrodas tuvu detaļām, kas rada siltumu.
12. Pārlicieties, ka visi vadi ir kārtīgi nostiprināti visā garumā. Tāpat pārlicieties, ka to ārējais aizsargslānis ir ugunsdrošs un pašdzēsošs. Izmantojiet spaiļes skrūvi, lai nostiprinātu pozitīvos un negatīvos vadus tieši pie pastiprinātāja atbilstošajiem barošanas spaiļu blokiem.
13. Izvēlieties vada kalibrnu atbilstoši pastiprinātāja jaudai un ietekumiem, ko varat atrast šeit. Izmantojiet augstas kvalitātes vadus, savienotājus un aksesuārus, ko varat atrast Savienojumu katalogā.
14. Lai atvieglotu uzstādīšanu, iepriekš izplānojiēt sava jaunā pastiprinātāja konfigurāciju un labākos vadojuma ceļus.
15. Lai novērstu nejausm bojājumus, uzglabājiēt produktu oriģinālajā iepakojumā. Līdz esat gatavi veikt uzstādīšanu.
16. Strādājiēt ar instrumentiem, vienmēr izmantojiēt aizsargbrīlles, jo pa gaisu var lidot skaidas vai produkta daļiņas.

PARASTĀ UZSTĀDĪŠANAS SECĪBA

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, skatiet Detalizēto instrukciju, kas pieejama vietnē www.audison.com, vai vērsīeties pēc palīdzības pie sava AUDISON dīlera vai AUDISON pilnvarotā servisa centrā.

1. Lai izvairītos no bojājumiem, pirms pastiprinātāja uzstādīšanas izslēdzīēt skaņas avotu un visas pārējās elektroniskās ierīces audio sistēmā.
2. Izmantojiēt vadu ar atbilstošu AWG (skatīēt tabulu: Barošanas vads), novelciēt vadu no akumulatora atrašanās vietas līdz pastiprinātāja uzstādīšanas vietai.
3. Savienojiēt barošanas vadu ar pareizās polaritātes spaiļi (+) spaiļe vadoam, kas nāk no akumulatora, un (-) spaiļi tam, kas nāk no automašīnas šasijas.
4. Novietojiēt izoletu drošinātāja turētāju ne vairāk kā 40 cm attālumā no akumulatora pozitīvās spaiļes; pievienojiēt tam vienu barošanas vada galu, bet otru galu pastiprinātājam. Nenostiprinīēt drošinātāju.
5. Lai pareizi iezemētu ierīci (-), izmantojiēt skrūvi transportlīdzekļa šasijā; ja nepieciešams, noskrāpējiēt no metāla visu krāsu vai eļļu, ar testerī pārbaudiēt, vai starp akumulatora negatīvo spaiļi (-) un stiprinājuma punktu ir nepārtraukts savienojums. Ja iespējams, pievienojiēt visu komponentus pie viena un tā paša zemējuma punkta; šāds risinājums novērs trokšni, kas var rasties audio reprodukcēšanas laikā.
6. Izvītojiēt signāla vadus visus kopā un atseviški no barošanas vadiem.
7. Pieslēdzīēt RCA ieejas vadus; signālam jābūt starp 0.2 VRMS un 5 VRMS.
8. Pieslēdzīēt augsta līmeņa ieejas vadus, izmantojiēt atbilstošu spraudni. Signālam jābūt starp 0.8 VRMS un 20 VRMS. Neizmantojiēt to, ja jau lietojiēt Pre In iepriekš pastiprināto savienojumu.
9. Pieslēdzīēt skaļruņa ieejas vadus, izmantojiēt maks. 10 AWG skaļruņa vadu.
10. Nesavienojiēt kopā (-) L un (-) R skaļruņa ieejas vadus. Ja izmantojiēt ārēju stereo pārvienojumu, pārlicieties, ka tā negatīvie poli nav savienoti kopā.
11. Pastiprinātāji ieslēdzas, pievienojiēt tālvadoības ieslēgšanas spaiļi (REMOTE IN) pie skaņas avota ieejas. Ja slēdzīs "AUTO TURN ON" ir iestatīti pozīcijā ON, pastiprinātājs ieslēdzas automātiski bez pults, pat ja tiek izmantojiēt augsta līmeņa ieejas vadi (Speaker IN).
12. LED diode uz augšējā paneļa iedeģas zilā krāsā, norādiēt, ka ierīce ir ieslēgta. LED diode iedeģas sarkanā krāsā, ja notiek pārslodze, ja iedarbojas termiskā aizsardzība, ja starp skaļruņa vadiem un transportlīdzekļa šasiju notiek īssavienojums un ja pastiprinātājs darbojas nepareizi.
13. Drošinātājs(-) atrodas līdzās barošanas un skaļruņa spaiļem. Lai nomainītu drošinātāju(-s), izņemīēt to(-s) no ietvara. Vienmēr nomainīēt ar tāda paša veida drošinātāju.
14. Nostiprinīēt visas palģīerīces, ko iebūvējiēt, lai uzstādiēt komponentus pie automašīnas konstrukcijas; tas nodrošinās stabilitāti un drošību braukšanas laikā. Pastiprinātāja nokrišana braukšanas laikā var nopietni traumēt automašīnā esošos cilvēkus, kā arī sabojāt citu automašīnas.
15. Kad uzstādīšana ir pabeigta, pārbaudiēt sistēmas vadojumu un pārlicieties, ka visi savienojumi ir pareizi.
16. Ielīcīēt drošinātāju turētājā. Drošinātāja vērtībai jābūt par 30% lielāka nekā pastiprinātāja iebūvētajai vērtībai. Gadījumā, ja vads tiek lietojts ar vairākiem pastiprinātājiem, drošinātāja vērtībai jābūt par 30% lielāka nekā summa, ko veido visu pastiprinātāju drošinātāju vērtības kopā.
17. Skaļuma līmeņa kalibrēšana tiek veikta, noteģīējot skaņas avota skaļumu uz 3/4 no maksimālā līmeņa; pēc tam noreģūliējiēt pastiprinātāja skaļumu, līdz dzirdat skaņas izkropļojumu.
18. Garantījas aplīcība: sīkāku informāciju, lūdzu, skatīēt AUDISON interneta vietnē.

DROŠĀ SKANA

IEVĒROJIĒT SAPRĀTĪGU SKAĻUMA LĪMENI UN DROŠU SKAŅU. LŪDZU, ATCĪERIETIES, KA ILGSTOŠĀ AUGSTA LĪMEŅĀ SKAŅAS SPIEDIENA IEDARBĪBA VAR NEGATĪVI IETEKMĒT JŪSU DZIRDĪ. BRAUCIENA LAIKĀ DROŠĪBAI IR JĀBŪT PIRMAJĀ VIETĀ.

Informācija par elektrisko un elektronisko komponentu atķīrtīem (Eiropas valsts, kur tie organizēti atķīrtīem šķīrošana)

Produkts, kurī atzīmēti ar pārsīrtītu (X) atķīrtīumu ūnu, nedrīkst izmetēt kopā ar sadzīves atķīrtīumiem. Šie elektriskie un elektroniskie produkti ir jābrāstrādā katrā valstī noteģītajā kārtībā. Lai uzstīznū, kā un kur var nogādāt šāda tipa produktus uz tuvģģģ atķīrtīumu apsaimģģkošanas/pārsīrtādes vietu, sazinīeties ar vietģģģ pašvaldību. Atbilstoša atķīrtīumu šķīrošana un pārsīrtāde saglabā vīdu un novīrsnģģ negatīvo ietekmi uz jūsu veselību.



1 ATSARGUMO PRIEMONĖS

Anglų k / Lithuanian

Prieš instaliuodami visas dalis, prašome atidžiai perskaityti šioje knygelėje esančias instrukcijas. Patartina friežtai laikytis pažymėtų instrukcijų. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti įrangos ar atskirų jos dalių gedimą.

SAUGOS REIKALAVIMAI

1. Įsitinkinkite, ar jūsų automobilis turi 12 VDC voltų neigiamą įžemintą elektros sistemą.
2. Patikrinkite bateriją, kad įsitikintumėte, jog ši gali atlaikyti didesnį krūvį.
3. Nemontuokite stiprintuvo šalia variklio ar tose vietose, į kurias patenka vanduo, jaučiasi pernelyg didelė drėgmė, dulks ar purvas.
4. Niekada nemontuokite laidų automobilio išorėje, ir netvirtinkite stiprintuvo šalia elektros laidų.
5. Stiprintuvą montuokite toje transporto priemonės vietoje, kurioje temperatūra yra tarp 0°C (32°F) ir 55°C (131°F). Palikite stiprintuvo išorinę dalį mažiausiai 5 cm (2") atstumu nuo galimų sienelių. Stiprintuvo montavimo vietoje turi būti geras oro cirkuliacija. Jei uždegsite šilumąkaitį, įsijungs stiprintuvo apsaugos režimas ir prietaisas išsijungs.
6. Stiprintuvą gali pasiekti apie 80°C (176°F) temperatūra. Įsitinkinkite ar jis nėra pernelyg karštas prieš liedsdami.
7. Periodiškai valykite stiprintuvą, nenaudodami stiprių tirpiklių, kurie gali jį sugadinti. Nenaudokite suspausto oro, kadangi jis įstums dalis į stiprintuvą. Sudrekinkite šluostės skiautę vandeniu ir muilu, išgręžkite ją ir nuvalykite stiprintuvą. Tada naudokite tik vandeniu sudrekinatą šluostę; galiausiai nuvalykite stiprintuvą sausa šluoste. Jeigu uždegsite karščio išėjimo vietą, įsijungs stiprintuvo apsauga.
8. Įsitinkinkite, kad vieta, kurią pasirinkote įrangos montavimui, nemaiso automobilio mechaninių bei elektros dalių veikimui.
9. Saugokitės, kad instaliuojant ir prijungiant laidus prie baterijos, neįvyktų trumpasis sujungimas.
10. Būkite itin atsargūs pjaudami ar gręždami automobilio rėmą, įsitinkinkite, kad po juo nėra elektros laidų ar kitų svarbių struktūrinių elementų.
11. Tiesdami maininio laidus būkite atidūs, jie neturi liestis prie aštrių briaunų ir besisukančių mechaninių detalių. Kad apsaugotumėte laidą, verdami jį per skyles metalu, naudokite gumines įvares, o tiesdami arti karštų spinduliuojančių prietaisų, naudokite atitinkamas izoliacines medžiagas.
12. Įsitinkinkite, kad visi laidai yra tinkamai apsaugoti per visą savo ilgį. Taip pat įsitinkinkite, kad jų išorinis apsaugos gaubtas yra atsparus liepsnai ir nedegantis. Naudokite gnybtinį varžtą, kad apsaugotumėte teigiamus ir neigiamus laidus, esančius šalia stiprintuvo elektros tiekimo įvadų bloko.
13. Pasirinkite laidą, pagal stiprintuvo katalogą ir pasiūlymus, kuriuos galite rasti čia. Naudokite aukštos kokybės laidus, jungiklius ir priedus, kuriuos galite rasti „Connection“ kataloge.
14. Kad palengvintumėte instaliaciją, iš anksto susiplanuokite laidų sujungimo takus.
15. Norėdami išvengti atsitiktinio gedimo, saugokite įrangą įpakavime tol, kol būsite pasiruošę ją instaliuoti.
16. Naudodamiesi įranga, visada užsidėkite apsauginius akinčius, nes kenksmingos ar aštrios dalys gali patekti į akis.

MONTAVIMO EIGA

Daugiau informacijos rasite Detaliame vadove, publikuojamame internete adresu www.audison.com, o prireikus pagalbos, kreipkitės į oficialų AUDISON atstovą ar AUDISON įgaliotą techninės priežiūros specialistą.

1. Prieš montuodami stiprintuvą, išjunkite magnetofoną ir visus kitus elektroninius garso sistemos prietaisus tam, kad išvengtumėte bet kokių gedimų.
2. Nuo baterijos iki stiprintuvo nuveskite specialiai tam skirtą, reikiama skersmens AWG elektros laidą (žr. lentelę „Maitinimo laidai“).
3. Maitinimo šaltinį sujunkite su teisingu poliumi. (+) gnybtą sujunkite su laidu išeinančiu iš baterijos, o (-) gnybtą – su automobilio važiuokle.
4. Izoliuotą saugikliu laikiklį įdėkite ne didesniu nei 40 cm atstumu nuo akumuliatoriaus teigiamojo kontakto, pirmiausia vieną maitinimo kabelio galą prijunkite prie stiprintuvo, tada kitą jo galą prijunkite prie laikiklio. Saugiklio nedėkite.
5. Norėdami teisingai įžeminti įrangą (-), naudokite automobilio centrinėje ašyje esantį varžtą, jei reikia, nuvalykite dažus ar nešvarumas, testerio pagalba patikrinkite ar tarp baterijos neigiamo terminalo (-) ir pritvirtinimo taško yra tęstinumas. Jei įmanoma, visas dalis pritvirtinkite prie paties taško; taip išvengsite daugumos garso iškraipymų, atsirandančių atkuriant garso įrašus.
6. Sujunkite kartu visus garso perdavimo laidus, ir kuo toliau nuo elektros laidų.
7. Papunkite RCA laidus, ateinantis garsas turi būti tarp 0.2 VRMS ir 5 VRMS.
8. Aukšto lygio įvestis sujunkite naudodami tinkamą kiūtuką. Naudojamas signalas turi būti tarp 0.8 VRMS ir 20 VRMS. Nenaudokite, jei jau naudojate Pre In pradinio stiprintuvo jungtį.
9. Papunkite garsiakalbi naudodami 10 AWG max garsiakalbio laidą.
10. Nesujunkite kartu (-) L ir (-) R garsiakalbių. Jei naudojate išorinę audio sistemą, įsitinkinkite, kad jos negalvtyvūs poliai nebūtų sujungti kartu.
11. Stiprintuvą įsijungia nutoliniu įjungimo kontaktu (REMOTE IN) sujungdamas su konkrečiu šaltinio išėjimu. Stiprintuvą įsijungia automatiškai, be nutolinio signalo, taip pat jei naudojami aukšto lygio įėjimai (Speaker IN) nustačius jungiklį „AUTO TURN ON“ į padėtį ON.
12. „Skydelio viršuje esantis LED užsidega mėlyna, taip nurodant, kad produktas veikia. Išvesčių perkrovos atveju, jei įsijungia terminė apsauga, jei atsiranda garsiakalbio kabelių trumpasis jungimas su transporto priemonės važiuokle ir jei stiprintuvą ima neveikti, LED užsidega raudonai.“
13. Saugiklis, -iai yra šalia maitinimo šaltinio ir garsiakalbių gnybtų. Norėdami pakeisti, išimkite saugiklį, -ius iš stovo. Visada naudokite to pačio pavidalo saugiklius.
14. Sutvirtinkite visus prietaisus prie kurių pritvirtinsite įrangą; tai garantuoja stabilumą ir saugumą vairuojant. Vaziavimo metu atsijungs stiprintuvą gali smarkiai sužaloti Jūsų keleivius ir pakenkti Jūsų automobiliui ar kitoms mašinoms.
15. Baigę instaliavimą, patikrinkite sistemos laidus ir įsitinkinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai .
16. Įkiškite lydųjį saugiklį į jo laikiklį. Laido galia turi būti 30% aukštesnė nei įtaisyta stiprintuve. Jei laidas palaiko keletą stiprintuvų, laido galia turės būti 30% aukštesnė nei visų laidų galų suma.
17. Klausyimosi garso kalibravimą nustatykite maksimaliu (iki 3 / 4) lygiu, tada nustatykite ir stiprintuvo lygius, kol pasigirs garso trikdžius.
18. Garantijos sertifikatas: Daugiau informacijos rasite „AUDISON“ internetiniame tinklapyje.

SAUGUS GARSAS

VADOVAUKITES SVEIKA NUOVOKA IR KLAUSYKITES LEISTINO GARSO. PRAŠOME NEPAMIRŠTI, KAD ILGAS YPATINGAI DIDELO GARSO KLAUSYMASIS GALI PAKENKTI JŪSŲ KLAUSAI. VAIRUOJANT SAUGUMAS TURI BŪTI PIRMJOJE VIETOJE.



Informacija apie elektros ir elektroninių prietaisus atliekas (skirta toms Europos šalims, kurios organizuoja rūšiuotų atliekų surinkimą)

Produktai, ant kurių pažymėtas iks (X) perbrauktas konteineris su ratukais, negali būti išmesti kartu su kitomis įprastomis buitinėmis atliekomis. Šie elektros ir elektroninių prietaisų produktai turi būti rūšiuojami atitinkamose įstaigose, galinčiose organizuoti šių produktų ir jų komponentų išmetimą. Norėdami sužinoti, kur ir kaip pristatyti šiuos produktus į artimiausią rūšiuojamą/išmetimo vietą, prašome kreiptis į vietos savivaldybes. Tinkamas atliekų rūšijimas ir perdirbimas, padeda aplinkos apsaugai ir mažina žalingą poveikį jūsų sveikatai.

1 FORHOLDSREGLER

Norsk / Norwegian

Før du installerer komponentene, les nøye gjennom alle instruksjonene i denne håndboken. Det anbefales å følge de utvedte instruksjonene nøye. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til utilsikket skade eller skade på komponentene.

SIKKERHETSHENSYN

- Kontroller at bilen din har et negativt 12 VDC volts elektrisk jordingsystem.
- Kontroller vekselstrømsgeneratoren og batteritilstanden for å sikre at de kan håndtere det økte forbruket.
- Ikke utfør noen installasjon i motorrommet eller utsett dem for vann, overdreven fuktighet, støv eller smuss.
- Før aldri kabler utenfor kjøretøyet eller installer forsterkeren ved siden av elektroniske enheter.
- Installer forsterkeren i kjøretøysdelene når temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 55°C (131°F). La forsterkerens ytre profil være minst 5 cm (2 tommer) fra mulige vegger. Det må være god luftstrømkulasjon på forsterkeren er installert. Hvis du dekker kjøleribben, går forsterkeren inn i beskyttelsestilstand.
- Forsterkeren kan nå temperaturer på rundt 80°C (176°F). Pass på at det ikke er farlig varmt før du berører den.
- Rengjør forsterkeren regelmessig uten å bruke skurende løsemidler som kan skade den. Ikke bruk trykkluft, da det ville presse faste deler i forsterkerne. Fukt et stykke klut med vann og såpe, vri den og rengjør forsterkeren. Bruk deretter et stykke klut fuktet med bare vann, og rengjør til slutt forsterkeren med et tørt stykke klut.
- Kontroller at stedet du velger å plassere komponenten ikke påvirker riktig funksjon av kjøretøyet mekaniske og elektriske enheter.
- Kontroller at strømkabelen ikke kortslutter under installasjon og tilkobling med batteriet.
- Vær ekstremt forsiktig når du kutter eller borer i bilens plate, og kontroller at det ikke er ledningsnett eller strukturelementer under platen.
- Når du plasserer strømforsyningskabelen, må du unngå å føre ledningen over eller gjennom skarpe kanter eller i nærheten av bevegelige mekaniske enheter. Bruk gummiropper for å beskytte ledningen hvis den går inn i et hull i platen eller egnede materialer hvis den er i nærheten av varmegenererende enheter.
- Kontroller at alle kablene er ordentlig festet langs hele lengden. Sørg også for at deres ytre beskyttelseskappe er flammestendig og selvslukkende. Bruk en klemskrue for å sikre positive og negative kabler like i nærheten av forsterkerens respektive strømtterminalblokker.
- Velg kabelmaleren i henhold til forsterkerkraften og de forslagene du finner her. Bruk høykvalitets kabler, kontakter og tilbehør, som du finner i tilkoblingskatalogen.
- Planlegg konfigurasjonen av den nye forsterkeren og de beste ledningsrørene på forhånd for å gjøre installasjonen enklere.
- For å unngå uhell, hold produktet i originalemballasjen til du er klar for den endelige installasjonen.
- Bruk alltid vernebriller når du bruker verktøy, ellersom splinter eller produktrester kan bli luftbårne.

TYPISK INSTALLASJONSREKKEFØLGE

Hvis du har spørsmål, vennligst se den avanserte håndboken som du finner på www.audison.com, eller kontakt din AUDISON-forhandler eller ditt AUDISON-autoriserte servicecenter for å få hjelp.

- For du installerer forsterkeren, slår du av kilden og alle andre elektroniske enheter i lydsystemet for å unngå mulige skader.
- Bruk en kabel med tilstrekkelig AWG (se diagrammen: Strømforsyningskabel) til å føre strømløsløsing fra batteristedet til monteringsstedet for forsterkeren.
- Koble til strømforsyningen med riktig polaritet. Koble (+)-terminalen til kabelen som kommer fra batteriet og (-)-terminalen til bilchassiset.
- Koble en isolert sikringsholder med en lengde på maksimalt 40 cm langt fra batteriets positive terminal; koble den ene enden av strømkabelen til den etter den andre enden til forsterkeren. Ikke fest sikringen.
- For å jorde enheten (-), bruk en skrue i bilens chassis; skrap all maling eller fett fra metallet om nødvendig, kontroller med en tester at det er kontinuitet mellom batteriets negative terminal (-) og festepunkt. Hvis mulig, koble alle komponenter til samme bakkepunkt; denne løsningen eliminerer det meste av uønsket støy som kan genereres under lydgjengivelsen.
- For alle signalkabler tett sammen og vekk fra strømkabler.
- Koble til RCA-ingangskablene. Det anvendte signalet må være mellom 0,2 VRMS og 5 VRMS.
- Koble til høynivåingangene ved hjelp av riktig støpsel. Anvendt signal må være mellom 0,8 VRMS og 20 VRMS. Ikke bruk den hvis du allerede bruker den forhåndsforsterkede tilkoblingen Pre In.
- Koble til høyttalerutgangen med høyttalerkabel på 10 AWG maks.
- Koble ikke til (-) L- og (-) R-høyttalerutgangene sammen. Hvis du bruker en ekstern stereoovergang, må du kontrollere at de negative polene ikke er koblet sammen.
- Forsterkeren slås på ved å koble terminalen for fjernaktivering (REMOTE IN) til kildespesifikk utgang. Forsterkeren slås på automatisk uten fjern signal, også ved bruk av høynivåingangen (Speaker IN) ved å sette bryteren "AUTO TURN ON" (AUTOMATISK AKTIVERING) til stilling ON (PÅ).
- LED-pæren på toppanleitet lyser blått, noe som indikerer at produktet er på. LED-pæren lyser rødt hvis utgangene overbelastes, hvis termisk beskyttelse utløses, hvis høyttalerkablene kortslutes med bilens chassis og hvis forsterkeren svikter.
- Sikringen(e) ligger i nærheten av strømforsyningen og høyttalerterminalene. For å skifte ut, fjern sikringen(e) fra huset. Bytt alltid sikringen av sammen nominell effekt.
- Sikre alle tilleggsenheter du har bygget for å installere komponentene til kjøretøyet struktur. Dette sikrer stabilitet og sikkerhet under kjøring. Forsterkerens løselvise under kjøring kan skade menneskene i bilen og andre biler.
- Når installasjonen er over, kontroller systemets ledninger og sørg for at alle tilkoblinger er gjort på riktig måte.
- Sett sikringen i sikringsholderen. Sikringsverdien må være 30 % høyere enn for den som er innebygd i forsterkeren. Hvis kabelen forsyner flere forsterkere, må sikringsverdien være 30% høyere enn summen av verdiene for alle andre sikringer i forsterkerne.
- Lyttentidvåkalføring skjer ved å justere kildevolumet opp til 3/4 av maksimalnivået; Juster deretter forsterkernivåene til du hører forvrengning.
- Garantisertifikat: Ta en titt på Audisons nettsted for ytterligere informasjon.

TRYGG LYD

BRUK SUNN OG SIKKER LYD. HUSK AT LANGVARIG EKSPONERING FOR EKSTREM HØYE LYDTRYKKNIVÅER KAN SKADE HØRSELEN DIN. SIKKERHET SKAL VÆRE FØRSTE PRIORITET UNDER KJØRING.



Informasjon vedrørende elektronisk avfall

Produktet som er merket med en søppelkasse skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Disse elektroniske produktene skal gjenvinnes hos de rette instansene som er kapabel til å håndtere kassering av disse produktene. Kontakt din lokale myndighet for informasjon om nærliggende gjenvinningsstasjoner. Gjenvinning og korrekt kassering av avfall bidrar til å beskytte miljøet og forhindrer skadelige effekter på vår helse.

1. موارد احتیاطی

Farsi / سی‌راف

لطفا قبل از نصب اجزا، دستورالعمل‌های متجدد در دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید. توصیه می‌شود دستورالعمل‌های مشخص شده را با دقت و رعایت کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است عوارض و خسارات غیر عمدی به اجزا وارد کند.

ملاحظات ایمنی

1. اطمینان حاصل کنید که اتومبیل شما دارای سیستم الکتریکی اتصال به زمین منفی ولتی DC باشد.
2. وضعیت بدنام و باتری‌تان را چک کنید تا مطمئن شوید که می‌تواند مصرف بالای برق را تحمل کند.
3. از نصب اجزا در داخل موتور و قراردادن آن‌ها در معرض آب، مرطوبت زیاد، غبار و الودگی خودداری کنید.
4. از نصب کابل در خارج از خودرو و آمپلی‌فایر در کنار لوازم برقی خودداری کنید.
5. آمپلی‌فایر را در محلی از خودرو نصب کنید که دمای داخلی بین $(32^{\circ}\text{F}) (0^{\circ}\text{C})$ و $(131^{\circ}\text{F}) (55^{\circ}\text{C})$ باشد. جداری بیرونی آمپلی‌فایر باید با تمام سطوح دیگر، حداقل ۵ سانتی‌متر فاصله داشته باشد. باید در محلی که آمپلی‌فایر نصب می‌شود، جریان هوای خوبی وجود داشته باشد. در صورتی که سینک خنک‌کننده را بشوید، آمپلی‌فایر به حالت محافظت می‌رود.
6. ممکن است آمپلی‌فایر به دمای حدود ۸۰ درجه سانتی‌گراد برسد. قبل از دست زدن به آمپلی‌فایر، مطمئن شوید که داغ نباشد.
7. آمپلی‌فایر را به طور مرتب تمیز کنید. برای این کار از حلال‌های قوی که می‌توانند به آمپلی‌فایر آسیب بزنند، استفاده نکنید. از هوای فشرده استفاده نکنید. این کار می‌تواند قطعات داخل آمپلی‌فایر را از جای خودشان حرکت دهد. یک تکه پارچه را با آب و مایع ظرفشویی تمیز کنید، کاملا چلانید تا آب اضافی‌اش کشیده شود و آمپلی‌فایر را با آن پاک کنید. سپس از پارچه‌ای استفاده کنید که تنها با آب تمیز شده باشد و در آخر، از پارچه‌ای خشک استفاده کنید.
8. اطمینان حاصل کنید که محل انتخابی اجزا، عملکرد صحیح لوازم مکانیکی و برقی خودرو را تحت تأثیر قرار ندهد.
9. اطمینان حاصل کنید که کابل برق در طول نصب و اتصال، اتصالی نداشته باشد.
10. در برش یا تمه زنی بدنه اتومبیل بسیار احتیاط کنید و مراقب باشید هیچ سیم‌کشی یا قطعه‌ای در زیر آن نباشد.
11. زمانی که می‌بروید اصلی را در محطش قرار می‌دهید، مطمئن شوید که آن را روی لبه‌های تیز نمی‌گذارید و همچنین، نزدیک قطعات مکانیکی محرک هم قرارش نمی‌دهید. اگر سیم از سوراخی در بدنه عبور کرد یا این که نزدیک آن، قطعاتی بودند که حرارت زیادی تولید می‌کردند، از واشرهایی استفاده کنید که از لاستیک یا مواد مناسب دیگر تولید شده باشند.
12. مطمئن شوید که تمامی کابل‌ها به طور سراسری به خوبی محکم شده باشند. همچنین مطمئن شوید که پوشش محافظتی خارجی، ضد حریق و خاموش شونده باشد. از یک گیرک استفاده کنید تا سیم‌های مثبت و منفی را از نزدیک به ترمینال‌های تغذیه‌ای آمپلی‌فایر محکم کنید.
13. برای این کار دقیقاً بر اساس چیزی که در اینجا توصیه شده است انتخاب کنید. از سیم‌ها، اتصال‌ها و لوازمی استفاده کنید که کیفیت بالایی داشته باشند؛ بر طبق آنچه در کاتالوگ اتصالات پیدا می‌کنید.
14. برای نصب آسان، از قبل پیگردندی آمپلی‌فایر جدید خود و بهترین مسیریهای سیم‌کشی را مدنظر داشته باشید.
15. برای این که از صدمه ناگهانی جلوگیری کنید، تا زمانی که برای نصب نهایی آماده باشید محصول را در بسته‌بندی اصلی نگه دارید.
16. در زمان استفاده از ابزار، همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید. چرا که پلیسه‌ها می‌توانند به هوا پرتاب شوند.

مراحل معمول نصب کردن

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سوال، به راهنمای بیشترفته در www.audison.com مراجعه کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت کمک با فروشنده Audison خودتان و مرکز خدمات مجاز Audison تماس بگیرید.

1. قبل از نصب آمپلی‌فایر، برق و همه لوازم الکتریکی سیستم صوتی را خاموش کنید تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
2. با استفاده از کابلی که AWG مناسب داشته باشد (زوج به نمودار: کابل برق)، سیم برق را از محل باتری تا محل نصب آمپلی‌فایر بکشید.
3. هر یک از کابل‌های برق را به قطب صحیح خودش وصل کنید. قطب (+) را به ترمینال خارج شده از باتری و قطب (-) را به ترمینال شاسی اتومبیل متصل کنید.
4. نگهدارنده عایق دار فیوز را ۴۰ سانتی متر به دور از پایه اتصال مثبت باتری متصل کنید؛ یک انتهای کابل برق را بعد از اتصال دیگر انتهای آن به آمپلی‌فایر، به آن وصل کنید. فیوز را نصب کنید.
5. از اتصال به زمین دستگاه (-) به طور صحیح، از یک پیچ در شاسی خودرو استفاده کنید. اگر لازم بود، رنگ و گریس را از روی فلز پاک و از یک سبتر استفاده کنید تا مطمئن شوید که بین قطب منفی باتری (-) و محل نصب اتصال کوتاه برقرار است. در صورت امکان، برای اکل از روی یک نقطه اتصال به زمین استفاده کنید؛ این راه حل، باعث از بین رفتن اغلب سروصداها یا ناخواسته‌ای می‌شود که هنگام تویام صدا به وجود می‌آید.
6. تمام کابل‌های سیگنال را از نزدیک به هم و دور از کابل برق بگذارید.
7. کابل‌های ورودی RCA را نصب کنید. سیگنال اتصال‌شده باید بین ۰.۲ VRMS و ۵ VRMS باشد.
8. ورودی‌های سطح بالا را با استفاده از سرویش مناسب وصل کنید. سیگنال اتصال‌شده باید بین ۰.۸ VRMS و ۲۰ VRMS باشد. اگر اتصالات پری‌آمپلی‌فایر از Pre استفاده کرده‌اید، از آن استفاده نکنید.
9. خروجی اسپیکر را با استفاده از کابل حاکنتر با استفاده از اسپیکر ۱۰ AWG متصل کنید.
10. خروجی‌های (L) و (R) اسپیکر را کنار هم نصب کنید. اگر از کراس‌اوور استریو خارجی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که قطب‌های منفی‌اش به هم متصل نیستند.
11. آمپلی‌فایر را می‌توان با وصل کردن ترمینال روشن کردن از راه دور (REMOTE IN) به خروجی مشخص منبع روشن کرد. اگر تنظیمات «روشن شدن خودرو» روی روشن گذاشته شود، آمپلی‌فایر به طور خودکار و بدون سیگنال از راه دور روشن می‌شود.
12. همچنین اگر ورودی‌های سطح بالا (Speaker IN) را وصل کنید، همین ارتقای خواهد افتاد.
13. چراغ LED بالای قطعه گرماگیر به رنگ آبی در سبدی که نشان دهنده روشن بودن محصول است. چراغ LED در صورتی با رنگ قرمز روشن می‌شود که خروجی‌ها پاریش از حدی داشته باشند. محافظ حرارتی را اضافه کنید، کابل‌های اسپیکر با شاسی خودرو وصل کرده باشید. همچنین، اگر آمپلی‌فایر دست کار نکند، فیوز یا فیوزها با نزدیک به ترمینال‌های اسپیکر و منبع تغذیه قرار دارند. برای این که فیوز یا فیوزها را تعویض کنید، آن‌ها را جدا کنید.
14. همیشه فیوزها را با هر دهم‌دهی خودشان تعویض کنید.
15. تمام دستگاه‌های کسبکی که برای نصب قطعات ساختند را به خودرو محکم کنید. با این کار، مطمئن خواهید شد که در زمان حرکت خودرو پایداری و ایمنی سیستم تضمین می‌شود. جدا شدن آمپلی‌فایر در زمان حرکت می‌تواند به افرادی که در خودرو هستند و همچنین خودروهای دیگر به طور جدی آسیب بزند.
16. با تمام نصب، سیستم سیم‌کشی را بررسی کنید و مطمئن شوید که همه اتصالات به طور صحیح انجام شده است.
17. فیوز را در نگهدارنده‌اش قرار دهید. مقدار فیوز باید ۳۰ درصد از مقدار فیوزی که داخل آمپلی‌فایر است، بیشتر باشد. در صورتی که کابل چند آمپلی‌فایر را تغذیه می‌کنند، مقدار فیوز باید ۳۰ درصد از جمع مقدار تمام فیوز‌هایی که در آمپلی‌فایر هستند بیشتر باشد.
17. برای این که سطح شیبش کابینه شود باید ولوم منبع به اندازی سه چهارم حداکثرش تنظیم شود و سپس، سطوح آمپلی‌فایر تا جایی تنظیم شود که صدای خر خر را بشنویید.
18. گواهی ضمانت: لطفاً به منظور مطابقت اطلاعات بیشتر، به وبسایت Audison مراجعه کنید.

صدای بلند کردن با بلندی صدای ایمن را تمرین کنید. به یاد داشته باشید که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صداهای بسیار بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند. هنگام رانندگی ایمنی باید در بالاترین اولویت باشد.

اطلاعات درمورد تغییرات تکنیکی و الکترونیکی (برای کارهای رومپی که تکنیک‌های ویژه انجام می‌دهند)
 محصولاتی که یک شناسگر سطل ریله چرخ یا یک حس‌زیر بر روی آن‌ها علامت کرده‌اند نباید نامنویان همه از این اطلاعات تکنیکی و الکترونیکی لازم است. کیفیت مناسب، مربوط به پوشش بافت توده که فقط به ترتیب صورت عیب می‌خورند. قطعات را به نام بردارید. جهت اطلاع از این عمل، نمودار شماره کلاس و ضمیمه‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. برای اطلاعات بیشتر، به دفتر شورایی تماس بگیرید. برای دفع صحیح این ابعاد و ضمیمه، کمک‌کتاب ایمنی به محفلت و محیط‌زیست کرده و از اثرات زیان‌آور این سامن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Polski / Polish

Przed montażem części należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku. Wskazane jest dokładne wykonanie zaznaczonych instrukcji. Niestosowanie się do nich może być przyczyną przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia części.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Upewnij się, że samochód posiada system elektryczny z napięciem 12 VDC i minusem na masie.
2. Sprawdź stan akumulatora i alternatora, aby ocenić, czy utrzymują zwiększony pobór mocy.
3. Nie należy przeprowadzać instalacji w komorze silnika lub w miejscach narażonych na działanie wody, wysokiej wilgotności, kurzu i brudu.
4. Nigdy nie używaj kabli poza pojazdem i nie instaluj wzmacniacza w pobliżu elektrycznych skrzyni biegów.
5. Wzmacniacz należy zainstalować w takiej części samochodu, gdzie temperatura wynosi od 0°C (32°F) do 55°C (131°F). Profil zewnętrzny wzmacniacza powinien znajdować się przynajmniej 5 cm (2") od wszelkich ścianek. W miejscu montażu wzmacniacza musi istnieć dobra cyrkulacja powietrza. Po zakryciu rozpraszacza ciepła, uruchomi się funkcja ochronna wzmacniacza.
6. Wzmacniacz może osiągnąć temperaturę około 80°C (176°F). Przed dotknięciem go sprawdź, czy nie jest zanedo gorący.
7. Należy regularnie czyścić wzmacniacz bez użycia żrących rozpuszczalników, które mogłyby go uszkodzić. Nie należy stosować sprężonego powietrza, ponieważ mogłoby ono wepchnąć osady do wnętrza wzmacniacza. Namoczyć szmatkę wodą z mydłem, wycisnąć ją i wycisnąć wzmacniacz. Następnie użyć szmatki zamoczonej w czystej wodzie; w końcu wytrzeć wzmacniacz suchą szmatką. Jeśli zastosowano radiator, wzmacniacz przejdzie w tryb ochrony.
8. Sprawdź, czy miejsce wybrane do montażu komponentów nie zakłóca prawidłowego funkcjonowania mechanicznych i elektrycznych urządzeń w pojeździe.
9. Podczas instalowania oraz podłączania do akumulatora i upewnij się, że kabel zasilacza nie ma zwarcia.
10. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wiercenia otworów lub cięcia tablicy samochodowej, sprawdzając czy pod spodem nie ma przewodów ani elementów strukturalnych pojazdu.
11. W czasie rozmieszczania kabla zasilacza, należy unikać prowadzenia go ponad lub przez ostre krawędzie albo w pobliżu ruchomych urządzeń mechanicznych. Należy stosować gumowe przelotki, w celu ochrony przewodu biegnącego przez otwór w płycie, albo też odpowiednie materiały, jeśli przewód znajduje się blisko części emitujących ciepło.
12. Upewnij się, że wszystkie przewody zostały prawidłowo zabezpieczone, na całej długości. Poza tym, należy upewnij się, czy ich osłona zewnętrzna jest ognioodporna i samogasząca. Przy pomocy śruby zaciskowej, zabezpieczyć przewody ujemne i dodatnie, znajdujące się w pobliżu odpowiednich bloków zaciskowych zasilania wzmacniacza.
13. Wybrać przewody zgodne z mocą wzmacniacza oraz podanyymi tutaj sugestiami. Należy stosować przewody, złącza i akcesoria wysokiej jakości, wybrane z katalogu Connection.
14. Należy wstępnie zaplanować konfigurację nowego wzmacniacza i najlepsze miejsca do umieszczenia przewodów.
15. Aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń, należy przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu rozpoczęcia instalacji.
16. Chronić oczy podczas korzystania z narzędzi, ponieważ drzazgi lub inne drobne elementy produktu mogą być przenoszone przez wiatr.

TYPOWA PROCEDURA INSTALACJI JANA

W przypadku wątpliwości należy sprawdzić Podręcznik Użytkownika, który jest dostępny na stronie www.audison.com lub skontaktować się z dilerem AUDISON lub autoryzowanym serwisem AUDISON.

1. Przed rozpoczęciem instalowania wzmacniacza, wyłączyć źródło i wszystkie pozostałe urządzenia elektroniczne w systemie audio, aby uniknąć szkód.
2. Za pomocą przewodu o odpowiednim parametrze AWG, (patrz wykres: Zasilacz) doprowadzić przewód zasilania od akumulatora do miejsca montażu wzmacniacza.
3. Podłączając uzyskać dostęp do zacisków złączy lub panelu kontrolnego, należy zdjąć panel ochronny. Podłączając zasilanie do poprawnej polaryzacji. Podłączając zacisk (+) do przewodu wychodzącego z akumulatora, a zacisk (-) do podwozia samochodu.
4. Zamontować izolowany uchwyty bezpiecznikowy nie dalej niż 40 cm od plusowego zacisku akumulatora; jeden koniec przewodu zasilającego podłączyć do uchwyty, a drugi koniec do wzmacniacza. Nie montować bezpiecznika.
5. Aby uziemić urządzenie (-) we właściwy sposób, użyj śruby w podwoziu pojazdu, usuwając całą farbę lub smar z części metalowych w azie potrzeby, sprawdzając za pomocą sondy, czy między ujemnym zaciskiem akumulatora (-) a punktem mocowania zachowana jest ciągłość. Jeśli jest to możliwe, podłącz wszystkie komponenty do tego samego punktu uziemienia, dzięki temu niwelowana jest większość hałasu, który może powstawać podczas odtwarzania dźwięku.
6. Przewodząc wszystkie kable blisko siebie i z dala od kabli zasilania.
7. Podłącz kable wejściowe RCA, zastosowany sygnał waży się między 0.2 VRMS a 5 VRMS.
8. Podłącz wejścia poziomu wysokiego przy pomocy odpowiedniej wtyczki. Sygnał czynny musi znajdować się w zakresie pomiędzy 0.8-20 VRMS.
9. Nie stosować, jeśli używane jest już połączenie z przedwzmacniaczem Pre In.
9. Podłącz wyjście głośnika używając kabla głośnika maks. 10 AWG.
10. Nie łącz razem wyjść głośnika (-) L oraz (-) R. Jeśli korzystasz z zewnętrznej zwrotnicy stereo, sprawdź, czy jej bieguny ujemne nie są razem połączone.
11. Wzmacniacz włącza się przez podłączenie zdalnej końcówki (REMOTÉ IN) do określonego wyjścia urządzenia źródłowego. Wzmacniacz również włącza się samoczynnie, bez sygnału zdalnego, wykorzystując wysokoprogowe wejścia (Speaker IN) po ustawieniu przełącznika „AUTO TURN ON” w pozycję ON.
12. "LED znajdujący się w górnej części panelu zaświetli się na niebiesko sygnalizując prace produktu. LED zapala się na czerwono, jeżeli wyjścia są przelączone, w razie wyzolenia ochrony termicznej, w razie zwarcia przewodów głośnika z nadwoziem pojazdu oraz błędnego działania wzmacniacza."
13. Bezpiecznik/-i znajduje/-ją się obok przyłączy zasilania i głośników. Aby go/je wymienić, należy wyjąć bezpiecznik/-i z obudowy. Zawsze wymieniamy bezpieczniki na takie o tej samej wartości znamionowej.
14. Należy zabezpieczyć wszystkie dodatkowe urządzenia, aby zainstalować komponenty w strukturze pojazdu; gwarantuje to stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy. Odłączenie się wzmacniacza podczas jazdy może spowodować poważne obrażenia pasażerów i uszkodzenia innych samochodów.
15. Po zakończeniu instalacji, sprawdź okablowanie systemu oraz poprawność wykonania wszelkich połączeń.
16. Wóć bezpiecznik do zacisku bezpiecznika. Wartość bezpiecznika musi być 30% wyższa niż wartość bezpiecznika budowanego we wzmacniaczu. W przypadku, gdy kabel zasilania wlewa wzmacniacz, wartość bezpiecznika musi być 30% wyższa niż suma wartości wszystkich innych bezpieczników we wzmacniaczu.
17. Kalibracja poziomu słuchania dokonywana jest za pomocą regulacji głośności urządzenia źródłowego do 3/4 poziomu maksymalnego; następnie dostosuj kolejne poziomy wzmacniacza aż do pojawienia się zniekształceń.
18. Potwierdzenie gwarancji: Więcej informacji na stronie internetowej firmy AUDISON.

BEZPIECZNY DŹWIĘK

NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ROZSADKIEM I STOSOWAĆ BEZPIECZNY POZIOM DŹWIĘKU. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DŁUGOTRWAŁE NARAŻENIE NA BARDZO WYSOKIE POZIOMY CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH. PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZEŃSTWO MUSI ZAJMOWAĆ PIERWSZE MIEJSCE.

Informacja o usuananiu zysgu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotycząca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system sortowania śmieci)
 Produkty z symbolem przekreślonego śmieszka na kółkach, nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi domowymi śmieszkami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwość sortowania tych urządzeń i ich części. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, w sprawie szczegółów lokalizacji najbliższego miejsca przerobki. Przetwarzanie i właściwe składowanie śmieci, przyczynia się do ochrony środowiska i zapobiegania skutkom szkodliwym dla zdrowia.



1 PRECAUÇÕES

Português / Portuguese

Antes de instalar os componentes, leia atentamente as instruções indicadas no presente manual. Recomenda-se que execute cuidadosamente as instruções realçadas. O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos não intencionais dos componentes.

CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Certifique-se de que o seu veículo dispõe de um sistema eléctrico de terra com 12 VDC de tensão negativa.
2. Verifique as condições da bateria e do alternador, certificando-se de que estes possuem capacidade para o aumento do consumo de energia.
3. Não efectue nenhuma instalação no interior do compartimento do motor ou exposição a água, humidade excessiva, pó ou sujidade.
4. Nunca faça passar os cabos pelo exterior do veículo nem instale o amplificador junto de caixas de velocidades electrónicas.
5. Instale o amplificador nas partes do veículo onde a temperatura esteja entre os 0°C (32°F) e os 55°C (131°F). Deixe pelo menos 5 cm (2 pol.) de distância entre o perfil exterior do amplificador e possíveis paredes. Deve haver uma boa circulação do ar onde o amplificador é instalado. Se cobrir o dissipador, o amplificador entra em protecção.
6. O amplificador pode atingir temperaturas de cerca de 80°C (176°F). Antes de tocar no amplificador, certifique-se de que este não está demasiado quente.
7. Limpe regularmente o amplificador sem utilizar solventes abrasivos que o possam danificar. Não utilize ar comprimido, uma vez que poderá extrair peças solidas do amplificador. Humedeça um pano em água e sabão, esprema-o e limpe o amplificador. A seguir, utilize um pano humedecido só em água e numa eventualidade limpe o amplificador com um pano seco.
8. Certifique-se de que a localização seleccionada para os componentes não afecta o funcionamento correcto dos dispositivos mecânicos e eléctricos do veículo.
9. Certifique-se de que o cabo de alimentação não sofre curto-circuito durante a instalação e ligação com a bateria.
10. Tenha bastante cuidado ao cortar ou furar a chapa do veículo, certificando-se de que não existem elementos estruturais ou de ligação por baixo.
11. Quando posicionar o cabo de alimentação, evite passar o cabo sobre ou através de margens pontiagudas ou perto de dispositivos mecânicos amovíveis. Utilize ilhoses de borracha para proteger o cabo se este passar por um orifício da placa ou materiais adequados se passar perto de peças que produzam calor.
12. Certifique-se de que todos os cabos estão adequadamente seguros ao longo do seu comprimento. Certifique-se também de que a capa de protecção é resistente contra chama e que se extingue automaticamente. Utilize um parafuso de fixação para segurar os cabos positivo e negativo mesmo junto dos blocos terminais da fonte de alimentação do amplificador respectivo.
13. Selecciono o medidor do cabo de acordo com a tensão do amplificador e as indicações sugeridas que são possíveis de encontrar aí. Utilize cabos, conectores e acessórios de alta qualidade, tais como aqueles que pode encontrar no catálogo da Connection.
14. Para facilitar a instalação, planeie previamente a configuração do novo amplificador, bem como os melhores percursos para os cabos.
15. Para evitar danos, mantenha o produto na embalagem original até à instalação definitiva.
16. Utilize sempre equipamento de protecção ocular quando usar ferramentas, uma vez que podem existir fragmentos ou resíduos do produto no ar.

SEQUÊNCIA TÍPICA DE INSTALAÇÃO

Se tiver alguma questão, consulte o Manual Avançado, que poderá encontrar em www.audison.com ou contacte o seu representante AUDISON ou agente autorizado da AUDISON para assistência.

1. Antes de instalar o amplificador desligue a fonte de alimentação e todos os outros dispositivos electrónicos no sistema áudio para evitar quaisquer danos.
2. Utilizando um cabo com AWG adequado (consultar tabela: Cabo de Alimentação), passe o cabo de tensão do local da bateria no local de montagem do amplificador.
3. Ligue a fonte de alimentação com a polaridade correcta. Ligue o terminal (+) ao cabo que vem da bateria e o terminal (-) ao chassis do carro.
4. Coloque um porta-fusíveis isolado a, no máximo, 40 cm do terminal positivo da bateria, ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao mesmo depois de ligar a outra extremidade ao amplificador. Não instale o fusível.
5. Para ligar o dispositivo à terra (-) de forma correcta, utilize um parafuso no chassis do veículo. Se necessário, raspe toda a tinta ou gordura do metal e, utilizando um dispositivo de teste, verifique se existe continuidade entre o terminal negativo da bateria (-) e o ponto de fixação. Se possível, ligue todos os componentes ao mesmo ponto de terra. Esta solução evita a maior parte do ruído que pode ser gerado durante a reprodução de áudio.
6. Mantenha todos os cabos de sinal juntos e oriente-os para longe dos cabos de alimentação.
7. Ligue os cabos de entrada RCA. O sinal aplicado tem de situar-se entre 0.2 VRMS e 5 VRMS.
8. Ligue as entradas de nível elevado utilizando a ficha correcta. O sinal aplicado deve estar entre 0.8 VRMS e 20 VRMS. Não as utilize se já estiver a utilizar uma ligação pré-amplificada pré-integrada.
9. Ligue a saída da coluna com um cabo de coluna de 10 AWG, no máximo.
10. Não ligue as saídas de coluna esquerda (-) e direita (-) em conjunto. Se utilizar uma convergência estéreo exterior, certifique-se de que os pólos negativos da mesma não são ligados em conjunto.
11. Para ligar o amplificador, ligue o terminal de activação remota (ENTRADA REMOTA) à saída específica de origem. O amplificador também se liga automaticamente, sem sinal remoto, se forem utilizadas entradas de alto nível (ENTRADA de coluna), colocando o interruptor "LIGAÇÃO AUTOMÁTICA" na posição LIGADO.
12. "O LED no painel superior acende uma luz azul a indicar que o produto está ligado. O LED acende uma luz vermelha se as saídas ficaram sobrecarregadas, se a protecção térmica for acionada, se os cabos do altifalante entrarem em curto-circuito com o chassis do veículo e se o amplificador estiver a funcionar incorretamente."
13. O(s) fusível(eis) está(ão) perto da fonte de alimentação e dos terminais dos altifalantes. Para substituir, remova o(s) fusível(eis) da estrutura. Substitua sempre o fusível por outro da mesma potência nominal.
14. Fixe todos os dispositivos auxiliares que criou para instalar os componentes à estrutura do veículo, de modo a garantir estabilidade e segurança durante a condução. Se o amplificador se soltar durante a condução, existe a possibilidade de provocar danos sérios nas pessoas no interior do veículo e noutros carros.
15. Quando a instalação terminar, verifique a cablagem do sistema e certifique-se de que todas as ligações foram efectuadas de forma correcta.
16. Coloque o fusível no suporte do fusível. O valor do fusível tem de ser 30% superior ao do fusível incorporado do amplificador. Caso o cabo forneça alimentação a vários amplificadores, o valor do fusível tem de ser 30% superior à soma dos valores de todos os outros fusíveis dos amplificadores.
17. Para calibrar o nível de audição, ajuste o volume origem até 3/4 do nível máximo. Em seguida, ajuste os níveis do amplificador até ouvir distorção.
18. Certificado de garantia: Para obter mais informações, visite o website da AUDISON.

SOM SEGURO

UTILIZE SENSO COMUM E PRATIQUE UM SOM EM SEGURANÇA. TENHA EM ATENÇÃO QUE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA A NÍVEIS DE PRESSÃO DE SOM EXCESSIVAMENTE ELEVADO PODE PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO. DURANTE A CONDUÇÃO, A SEGURANÇA TEM DE ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR.



Informação sobre a eliminação de equipamento eléctrico e electrónico (para os países europeus que constituíram sistemas de recolha de lixo separados)
Os produtos com o símbolo do caixote do lixo com um X não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal. Estes produtos eléctricos e electrónicos deverão ser eliminados em pontos adequados capazes de tratar este tipo de produtos e componentes. A fim de saber onde e como depositar estes produtos no ponto de recolha/reciclagem mais próximo de si, entre em contacto com as autoridades locais competentes. A reciclagem e a eliminação correctas contribuem para proteger o ambiente e evitar efeitos prejudiciais para a saúde.

1 PRECAUȚIE**Română / Romanian**

Înainte de instalarea componentelor, citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual. Este recomandabil să urmați cu atenție instrucțiunile evidențiate. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări sau deteriorări neintenționate ale componentelor.

CONSIDERENTE DE SIGURANȚĂ

- Asigurați-vă că mașina dvs. are un sistem electric de 12V CC negativ la sol.
- Verificați starea alternatorului și a bateriei pentru a vă asigura că pot suporta consumul crescut.
- Nu instalați componente în interiorul compartimentului motorului și nu le expuneți la apă, umiditate excesivă, praf sau murdărie.
- Nu trageți niciodată cabluri în afara vehiculului și nu montați amplificatorul în apropierea dispozitivelor mecanice sau electronice.
- Instalați amplificatorul doar în piesele vehiculului unde temperatura este cuprinsă între 0°C (32°F) și 55°C (131°F). Permiteți ca profilul exterior al amplificatorului să fie la cel puțin 5 cm (2") departe de pereți. Trebuie să existe o circulație bună a aerului acolo unde este instalat amplificatorul. Dacă acoperiți radiatorul, amplificatorul intră în protecție.
- Amplificatorul poate atinge temperaturi de aproximativ 80°C (176°F). Asigurați-vă că nu este periculos de fierbinte înainte de a îl atinge.
- Curățați periodic amplificatorul fără a utiliza solvenți agresivi care l-ar putea deteriora. Nu utilizați aer comprimat, deoarece ar împinge părți solide în amplificatoare. Umeziți o bucată de pânză cu apă și săpun, storsoreți-o și curățați amplificatorul. Apoi folosiți o bucată de pânză umezită numai cu apă; în cele din urmă curățați amplificatorul cu o bucată de pânză uscată.
- Asigurați-vă că locația pe care ați ales-o pentru componente nu afectează funcționarea corectă a dispozitivelor mecanice și electrice ale vehiculului.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este scurtcircuitat în timpul instalării și conectării cu bateria.
- Aveți grijă deosebită atunci când tăiați sau forțați părțile mașinii, verificând să nu existe cabluri electrice sau elemente structurale dedesubt.
- Când poziționați cablul de alimentare, evitați rularea firului peste sau prin muchii ascuțite sau aproape de dispozitivele mecanice în mișcare. Utilizați garnitură de cauciu pentru a proteja firul dacă acesta se deplasează într-o gaură a plăcuței sau materiale adecvate dacă este aproape de părțile care generează căldură.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt fixate corespunzător de-a lungul întregii lungimi. De asemenea, asigurați-vă că mantaua protectoare exterioară este rezistentă la flacără și se stinge automat. Utilizați un șurub de fixare pentru a fixa cablurile pozitive și negative doar în apropierea blocurilor terminale ale sursei de alimentare a amplificatorului.
- Alegeți grosimea cablului conform puterii amplificatorului și sugestiilor pe care le puteți găsi aici. Folosiți cabluri, conectori și accesorii de înaltă calitate, așa cum veți găsi în catalogul Connection.
- Planificați înainte configurarea noului dvs. amplificator și cele mai bune trasee de cablare pentru a ușura instalarea.
- Pentru a evita avarierea accidentală, păstrați produsul în ambalajul original până când sunteți pregătit pentru instalarea finală.
- Folosiți întotdeauna ochelari de protecție când utilizați unelte, deoarece așchile sau reziduurile produsului se pot ridica în aer.

SECVENȚĂ TIPICĂ DE INSTALARE

Dacă aveți orice fel de întrebări, consultați manualul avansat pe care îl puteți găsi disponibil pe www.audison.com sau contactați distribuitorul AUDISON sau centrul de service autorizat pentru asistență.

- Înainte de a instala amplificatorul, opriți sursa și toate celelalte dispozitive electronice din sistemul audio pentru a preveni posibilele pagube.
- Utilizarea unui cablu cu AWG adecvat (a se vedea graficul: Cablu de alimentare), rulați cablul de alimentare din locul bateriei până la locația de montare a amplificatorului.
- Conectați sursa de alimentare cu polaritatea corectă: conectați borna (+) la cablul care vine din baterie și borna (-) la șasiul mașinii.
- Conectați un suport de siguranță izolat la maximum 40 cm de borna pozitivă a bateriei; conectați un capăt al cablului de alimentare la el, după conectarea celuilalt capăt la amplificator. Nu montați siguranța.
- Pentru a împănănta dispozitivul (-) în mod corect, utilizați un șurub în șasiul vehiculului; ștergeți toate vopselele sau grăsimile din metal, dacă este necesar, verificând cu un tester că există o continuitate între borna negativă a bateriei (-) și punctul de fixare. Dacă este posibil, conectați toate componentele la același punct de la sol; această soluție respinge cel mai puternic zgomot care poate fi generat în timpul reproducerii audio.
- Trageți toate cablurile de semnal împreună și departe de cablurile de alimentare.
- Conectați cablurile de intrare RCA, semnalul aplicat trebuie să fie între 0.2 VRMS și 5 VRMS.
- Conectați intrările de nivel înalt folosind conectorul corespunzător. Semnalul aplicat trebuie să fie cuprins între 0.8 VRMS și 20 VRMS. Nu îl utilizați dacă folosiți deja conexiunea preamplificată.
- Conectați ieșirea difuzorului utilizând cablul difuzorului de 10 AWG max.
- Nu conectați ieșirile difuzoarelor L (-) și R (+) împreună. Dacă utilizați o interfață stereo externă, asigurați-vă că poliți negativi nu sunt conectați împreună.
- Amplificatorul se pomeste conectând firul de bornă (REMOTE IN) la ieșirea specifică sursei. Amplificatorul se pomeste automat, fără semnal de la distanță, de asemenea, dacă se utilizează intrări de nivel ridicat (Speaker IN) prin setarea comutatorului "AUTO TURN ON" în poziția ON.
- LED-ul de pe panoul superior se aprinde în albastru, indicând faptul că produsul este pornit. LED-ul se aprinde roșu dacă ieșirile sunt suprasonice, dacă protecția termică este declanșată, dacă cablurile difuzorului sunt scurtcircuitate cu șasiul vehiculului și dacă amplificatorul funcționează defectuos.
- Signarantele sunt situate în apropierea terminalelor sursei de alimentare și a difuzoarelor. Pentru înlocuire, scoateți siguranța / siguranțele din carcasă. Înlocuiți întotdeauna siguranța cu aceeași clasificare.
- Asigurați-vă toate dispozitivele auxiliare pe care le-ați construit pentru a instala componentele pe structura vehiculului; acest lucru asigură stabilitatea și siguranța în timpul conducerii. Detășarea amplificatorului în timpul conducerii poate răni serios persoanele din vehicul și din altele autovehicule.
- Când instalați s-a terminat, verificați cablajul sistemului și asigurați-vă că toate conexiunile au fost efectuate corect.
- Puneți siguranța în suportul de siguranță. Valoarea siguranței trebuie să fie cu 30% mai mare decât cea a amplificatorului încorporat. În cazul în care cablul furnizează mai multe amplificatoare, valoarea siguranței trebuie să fie cu 30% mai mare decât suma valorilor tuturor celorlalte siguranțe din amplificatoare.
- Calibrarea nivelului de ascultare se face prin ajustarea volumului sursei până la 3/4 din nivelul său maxim; apoi reglați nivelul amplificatorului până când auziți denaturarea.
- Certificat de garanție: consultați site-ul AUDISON pentru mai multe informații

SUNET SIGUR

FACEȚI UZ DE BUN SIMT ȘI PRACTICAȚI UN SUNET SIGUR. RETINEȚI CĂ EXPUNEREA PRELUNGITĂ LA NIVELURI EXCESIVE DE PRESIUNE ACUSTICĂ VĂ POATE AFECTA AUZUL. SIGURANȚA TREBUIE SĂ FIE PE PRIMUL PLAN ÎN TIMPUL CONDUCERII.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (pentru acele țări europene care organizează colectarea separată a deșeurilor)

Produsele care sunt marcate cu un coș cu roți cu un X prin acesta nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Aceste produse electrice și electronice trebuie să fie reciclate în instalații adecvate, capabile să gestioneze. Eliminarea acestor produse și componente. Pentru a afla unde și cum să livrați aceste produse către cel mai apropiat site de reciclare / eliminare, vă rugăm să contactați biroul local municipal. Reciclarea și eliminarea deșeurilor într-un mod adecvat contribuie la protecția mediului și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății.

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Русский / Russian

Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве. В особенности рекомендуется точно следовать выделенным указаниям. В противном случае может случиться непреднамеренное повреждение компонентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что ваш автомобиль имеет электросистему напряжением 12 VDC с заземлением отрицательного полюса.
2. Проверьте состояние Вашего генератора переменного тока и батареи, чтобы убедиться в том, что они выдержат повышенное потребление.
3. Не выполняйте установку внутри двигателя отсека, а также в местах, подверженных воздействию воды, повышенной влажности, пыли или грязи.
4. Никогда не протягивайте провода снаружи автомобиля и не устанавливайте усилитель рядом с коробкой передач.
5. Устанавливайте усилитель в тех частях автомобиля, где температура составляет от 0°C (32°F) до 55°C (131°F). Внешний профиль усилителя должен находиться на расстоянии минимум 5 см (2") от любых стенок. В месте установки усилителя должна быть хорошая циркуляция воздуха. Если накрыть радиатор, усилитель перейдет в режим защиты.
6. Усилитель может достигнуть температуры около 80°C (176°F). Перед тем, как трогать его, убедитесь в том, что он не перегрет, что может быть опасным.
7. Периодически выполняйте очистку усилителя без использования сильнодействующих растворителей, которые могут повредить устройство. Не используйте сжатый воздух, поскольку внутри усилителя могут проникнуть твердые частицы. Смочите ткань водой с мылом, отожмите ее и очистите усилитель. После этого протрите усилитель тканью, смоченной чистой водой; в заключение протрите усилитель сухой тканью.
8. Убедитесь в том, что выбранное Вами место расположения компонентов не нарушает правильную работу механических и электрических устройств автомобиля.
9. Убедитесь в том, что во время установки и подключения аккумулятора силовой кабель не замкнет накоротко.
10. Будьте очень осторожны и внимательны при резке или сверлении корпуса автомобиля, проверьте, что под местом проведения работ не находится ни электропровода, ни элементы конструкции.
11. При размещении силового кабеля нельзя прокладывать провод рядом с острыми краями или вблизи движущихся механических устройств. Для защиты проводов используйте резиновые прокладки (если провод идет через отверстие в пластике) или другие подобные материалы, если он пролагает рядом с частями, подверженными нагреву.
12. Убедитесь, что все кабели зафиксированы по всей длине. Также убедитесь, что их внешняя защитная оболочка является негорючей и самозатухающей. С помощью винтового зажима закрепите положительный и отрицательный кабели рядом с соответствующими клеммами усилителя.
13. Выберите размер кабеля в соответствии с мощностью усилителя и данными здесь рекомендациями. Используйте высококачественные кабели, соединители и аксессуары, которые вы найдете в каталоге Connection.
14. Заранее запланируйте конфигурацию Вашего нового усилителя и наилучшие пути прокладки электропроводки для того, чтобы упростить процедуру установки.
15. Во избежание случайных повреждений, храните продукт в исходной упаковке до тех пор, пока Вы не будете окончательно готовы к установке.
16. Всегда надевайте защитные очки при работе с инструментами, так как осколки либо остатки продуктов могут присутствовать в воздухе.

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

В случае возникновения вопросов обращайтесь к Полному руководству по адресу www.audison.com, либо для получения помощи свяжитесь с Вашим дилером компании AUDISON или авторизованным сервисом компании AUDISON.

1. Перед установкой усилителя во избежание повреждений отключите источник и все другие электронные устройства в аудиосистеме.
2. С помощью кабеля с надлежащим нормированным AWG (см. таблицу: Силовой кабель) пустите провод питания от места расположения аккумулятора к месту монтажа усилителя.
3. Подсоедините электропитание, соблюдая полярность. Подсоедините клемму (+) к кабелю, идущему от аккумулятора, а клемму (-) к шасси автомобиля.
4. Расположите изолированный патрон предохранителя не далее 40 см от положительной клеммы батареи, подключите один конец сетевого кабеля к нему после подключения другого конца к усилителю. Не устанавливайте предохранитель.
5. Для правильного заземления устройства (-), используйте винт в шасси автомобиля; отшлифуйте краску и смазку от металла, если это необходимо, проверяя при помощи тестера непрерывность между отрицательной клеммой батареи (-) и точкой крепления. Если это возможно, подсоедините все компоненты к одной точке заземления; такое решение позволяет устранить большую часть шума, создаваемых во время воспроизведения звука.
6. Прокладывайте все сигнальные кабели рядом друг с другом и отдельно от силовых кабелей.
7. Подсоедините провода входа RCA, прикладной сигнал должен быть между 0.2 VRMS и 5 VRMS.
8. Подсоедините входы высокого уровня при помощи подходящего штепселя. Прикладной сигнал должен быть между 0.2 VRMS и 20 VRMS. Это не требуется в том случае, если уже используется предварительно усиленное соединение Pre In.
9. Подсоедините выходы громкоговорителей при помощи кабеля макс. 10 AWG.
10. Не подсоединяйте левый (-) и (-) правый громкоговорители вместе. Если Вы используете внешний стерео кроссовер, убедитесь в том, что его отрицательные полюсы не соединены вместе.
11. Усилитель включится после подключения клеммы удаленного включения (REMOTE IN) к особому выводу источника. Усилитель включится автоматически, без удаленного сигнала, также при использовании входов высокого уровня (Speaker IN), установив переключатель "AUTO TURN ON" в положение ВКЛ.
12. "Светодиод на верхней панели загорится голубым цветом, отмечая включение устройства. Светодиод загорится красным цветом при перегрузке выходов, при триггером сбрасывании тепловой защиты, при коротком замыкании кабелей динамика на шасси автомобиля и при неправильной работе усилителя".
13. Предохранитель (-ли) располагаются рядом с разъемами электропитания и громкоговорителя. Для замены предохранителей извлеките их из корпуса. Обязательно устанавливайте предохранитель того же номинала.
14. Хорошо закрепляйте все вспомогательные устройства во время установки компонентов к корпусу автомобиля, это обеспечивает стабильность и безопасность во время вождения. Если усилитель отсоединится во время езды, он может нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля или другим автомобилям.
15. По завершении установки проверьте электропроводку системы и убедитесь в том, что все подключения были выполнены правильно.
16. Установите предохранитель в держатель предохранителя. Значение плавкого предохранителя должно быть на 30% выше, чем значение встроенного предохранителя усилителя. В случае, если кабель подводит электропитание к нескольким усилителям, значение плавкого предохранителя должно быть на 30% выше, чем сумма значений всех предохранителей в усилителе.
17. Калибровка уровня звука производится путем настройки уровня громкости источника на 3/4 его максимального уровня; затем, путем настройки уровня усилителя до тех пор, пока Вы не услышите искажение.
18. Гарантийный сертификат: Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт корпорации AUDISON.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов)



Продукты с маркировкой «перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах» не допускаются выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правильной доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.

1 PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Slovensky / Slovak

Pred montážou komponentov vsi prosim pozorne prečítajte všetky pokyny nachádzajúce sa v tomto manuáli. Je vhodné pred montážou dodržiavať zvyčajne inštrukcie. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť neúmyselné zničenie alebo poškodenie komponentov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Ubezpečte sa, že Váš automobil má 12 voltový jednosmerný elektrický obvod.
2. Skontrolujte stav alternátora a batérie, aby ste zabezpečili, že znesú zvýšený odber prúdu.
3. Neinštalujte komponenty do motorového priestoru, ani do prášneho alebo znečisteného prostredia a nevystavujte ich vode a nadmernej vlhkosti.
4. Nikdy nevedte kabeľáž mimo automobilu a neinštalujte výrobok v blízkosti mechanických alebo elektronických zariadení.
5. Zosilňovač inštalujte na miesto, kde je zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu a teplota medzi 0°C a 55°C. V okolí chladiacich otvorov zosilňovača a po jeho stranách zabezpečte minimálne 5cm voľný priestor.
6. Zosilňovač môže dosiahnuť teploty približne 80/90°C. Pred kontaktom so zosilňovačom sa presvedčte, či nie je nebezpečne horúci.
7. Pravidelne čistite zosilňovač kúskom handričky namočenej v mydlovom roztoku, následne navlhčenej iba vo vode a nakoniec vysušte suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá, ktoré by mohli zosilňovač poškodiť. Nepoužívajte stlačený vzduch, ktorý môže nafúkať pevné častice do zosilňovača. Ak prekryje chladiacu časť, zosilňovač sa prepne do ochranného režimu.
8. Ubezpečte sa, že miesto, ktoré ste vybrali pre montáž komponentu, žiadnym spôsobom neobmedzuje správnu funkčnosť mechanických a elektrických zariadení automobilu.
9. Počas montáže a zapojenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je v skrute a nie je pripojený k batérii.
10. Venujte svoju mieru bezpečnosti pri rezaní a vrtní do šasi automobilu, aby ste nenašli skrytý elektrický kabeľáž alebo konštrukčný prvok.
11. Pri umiestnení napájacieho kábla sa vyhýbajte vedeniu kábla cez ostré hrany a alebo v blízkosti pohyblivých mechanických zariadení. Používajte gumové ochranné prechodky v prípade, že vediete káble cez kovové otvory a taktiež zodpovedajúce ochranné materiály v prípade, že káble sú vedené v blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú teplo.
12. Ubezpečte sa, že všetky káble sú náležito zabezpečené po celej ich dĺžke a chránené nehorľavým izolačným materiálom. Zapojte káble natesno k terminálom za pomoci svoriek a pásov.
13. Používajte vysokokvalitné vodiče, konektory a príslušenstvo, ktoré nájdete v katalogu CONNECTION.
14. Dôkladne si naplánujte zapojenie Vášho zosilňovača a taktiež čo najlepšie vedenie kabeľáže.
15. Aby ste predišli nečlenenému poškodeniu výrobku, ponechajte ho v originálnom obale až do momentu, keď sa ho rozhodnete namontovať.
16. Pri používaní náradia si vždy chráňte zrak, pretože vzduchom môžu lietať úlomky, alebo zbytky materiálu.

TYPICKÝ MONTÁŽNY POSTUP

- Nasledujúce príklady reprezentujú hlavné kroky pri montáži zosilňovača. V niektorých situáciách budú požadované špeciálne kroky, alebo odlišné postupy. V prípade akýchkoľvek otázok si prečítajte Návod k obsluhu pre pokročilých, ktorý nájdete na www.audison.com alebo kontaktujte Vášho predajcu AUDISON, resp. autorizovanú servis AUDISON pre poskytnutie rady.
1. Pred inštalovaním zosilňovača vypnite všetky zdroje signálu a ostatné elektronické zariadenia audiosystému, čím predídete možnému poškodeniu.
 2. Použite primerane dimenzovaný kábel AWG (pozri graf: Napájací kábel) do priestoru batérie do priestoru zosilňovača.
 3. K správnemu pripojovaniu terminálov a ovládacieho panelu zosilňovača odklopte veko. Pripojte napájanie správnou polaritou. Pripojte (+) terminál ku káblu prichádzajúceho z batérie a (-) terminál ku káblu prichádzajúceho od šasi automobilu.
 4. Dajte držiak izolovanej poistky maximálne 40cm od terminálu batérie kladného pólu; zapojte jeden koniec elektrického kábla el. energie do neho a až po zapojení druhého konca do zosilňovača. Nemontujte poistku.
 5. K správnemu uzemneniu zariadenia (-) použite uzemňovací bod na karosérii automobilu, pričom z neho odstráňte farbu a masť. Následne použitím voltmetra odskúšajte, či je uzemňovací bod súčasťou elektrického obvodu. Ak ste úspešne našli uzemňovací bod, podľa možnosti naň pripojte mínusové vodiče všetkých audio komponentov, čím znížite mieru rušenia, generované v priebehu reprodukcie zvuku, na minimum.
 6. Všetky signálové vodiče vedte vo vzájomnej blízkosti a čo najďalej od napájacích káblov.
 7. Zapojte privedené RCA signálové vodiče. Signál musí byť medzi 0.2 VRMS a 5 VRMS.
 8. Zapojte vysokourovňové vodiče (iba ak nevyužívate RCA Pre In vstup) použitím vhodných konektorov. Signál musí byť medzi 0.8 VRMS a 20 VRMS.
 9. Na reproduktorové výstupy zosilňovača pripojte reproduktorové káble, pričom použite max. 10 AWG kábel.
 10. Nezapájajte reproduktorové výstupy (-) L a (-) R spoločne. Ak použijete externú stereo vyhýbku, uistite sa, že negatívne póly nie sú zapojené spoločne.
 11. Zosilňovač sa zapne zapojením diaľkového ovládania na termináli (DIALKOVÝ VSTUP) od zdrojeového špeciálneho výstupu. Zosilňovač sa zapína automaticky, bez diaľkového signálu, taktiež ak sa používajú vstupné úrovne (Reproduktor VSTUP) nastavením "AUTO ZAPNUTIA" spínača na ZAPNUTÉ.
 12. „Na hornom paneli svietí modrá LED dióda, čo znamená, že svetlido je zapnuté. Červená LED dióda svietí vtedy, keď sú preťažené výstupy, keď je aktivovaná tepelná ochrana, keď rám vozidla skrátuje káble reproduktora a keď nefunguje zosilňovač.“
 13. Poistka/poistky sa nachádza/nachádzajú v blízkosti napájacích terminálov zosilňovača. Pri výmene vyťahnite poistku z drážky a nahraďte ju novou s rovnakou hodnotou.
 14. Mechanicky zaistite všetky nainštalované zariadenia prispôbením k štruktúre auta - zabezpečí to stabilitu a bezpečnosť počas jazdy, v opačnom prípade hrozí zranenie.
 15. Po dokončení montáže sa presvedčte, že kabeľáž systému a všetky zapojenia boli prevedené správne.
 16. Vložte poistku do poistkového púzdra. Hodnota poistky musí byť o 30% vyššia ako je hodnota poistky v zosilňovači. V prípade, že kábel napája viac zosilňovačov, hodnota poistky musí byť o 30% vyššia ako je súčet hodnôt všetkých poistiek v zosilňovačoch.
 17. Kalibrácia hladiny posluchu sa prevedie nastavením hlasitosti zdroja signálu (rádio) na 3/4 maximálnej úrovne; následne zvyšovaním úrovne zisku zosilňovača až kým nebudete počuť skreslenie.
 18. Záručný list: Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti AUDISON.

BEZPEČNÝ ZVUK

RIADTE SA SVOJIMI ZMYSLAMI A VYSKÚŠAJTE SI BEZPEČNÝ ZVUK. PAMÄTAJTE, ŽE DLHODOBÉ VYSTAVENIE VÁŠHO SLUCHU VYSOKÉMU AKUSTICKÉMU TLAKU MÔŽE SPÔSOBIŤ JEHO POŠKODENIE. BEZPEČNOSŤ MUSI BYŤ NA PRVOM MIESTE POČAS JAZDY.



Informácie o likvidácii starého elektrického a elektronického vybavenia (pre krajiny EU, ktoré prevzali systém triedenia odpadu)

Produkt obsahujúce symbol (preškrtnutý odpadkový kontajner) nesmú byť likvidované ako domáci odpad. Staré elektrické a elektronické vybavenie má byť recyklované v zariadení určenom pre manipuláciu s týmito predmetmi a ich zvyškovými produktami. Kontaktujte svoj miestny správny orgán ohľadom umiestnenia takéhoto zariadenia. Správna recyklácia a triedenie odpadu napomáha zachovaniu prírodných zdrojov, rovnako ako ochrane nášho zdravia a životného prostredia pred škodlivými vplyvmi.

1 PREVIDNOSTNI UKREPI

Slovenščina / Slovenian

Preden začnete z namestitvijo komponent, pazno preberite vsa navodila v priročniku. Svetujemo vam, da pazno sledite navodilom. Neupoštevanje navodil lahko povzroči nenamerno škodo ali poškoduje komponente.

VARNOSTNA OPOZORILA

1. Preverite, če je enosmerna napetost (DC) v avtomobilu 12 V in če je negativni pol električnega sistema ozemljen.
2. Preverite stanje alternatorja in akumulatorja, ter zagotovite, da bosta kos povečani porabi.
3. Ojačevalnika ne namestite v motorni prostor ali na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljen vodi, veliki vlagi, prahu ali umazaniji.
4. Kabel nikoli ne speljajte po zunanji strani vozila ali namestite ojačevalce blizu elektronske opreme.
5. Ojačevalnik namestite samo na mestih na vozilu, kjer je temperatura med 0°C (32°F) in 55°C (131°F). Zunanji profil ojačevalnika naj bo od sten oddaljen vsaj 5 cm (2"). Na mestu namestitve ojačevalnika mora biti zagotovljeno dobro kroženje zraka. Če boste ovirali hladilno telo naprave, bo ojačevalnik prešel v varno delovanje.
6. Ojačevalnik se lahko segrejejo na približno 80 °C (176 °F). Ne dotikajte se ga, če se niste prej prepričali, da ni nevarno vroč.
7. Ojačevalnik občasno očistite brez agresivnih čistil, ki bi napravo lahko poškodovale. Med čiščenjem ne uporabljajte stisnjene zraka, ker bi ta delce umazanije potisnil v ojačevalnik. Krpo navlažite z vodo in milom, jo ožemite in očistite ojačevalnik. Nato ga očistite s krpo navlaženo samo z vodo, na koncu ojačevalnik očistite s suho krpo.
8. Poskrbite, da mesto, ki ga boste izbrali za namestitev komponent, ne bo oviralo normalnega delovanja mehanskih ali elektronskih naprav vozila.
9. Poskrbite, da med namestitvijo in priključitvijo z baterijo ne povzročite kratkega stika.
10. Med rezanjem in vrtanjem lukenj v pločevino avtomobila bodite izredno previdni; preverite, če je slučajno spodaj speljana električna napeljava ali so tam nosilni elementi.
11. Med namestitvijo napajalnega kabla ne speljite čez ali skozi ostre robove ali v bližino gibljivih mehanskih delov. Uporabite gumijaste obročke za zaščito kablov, če so ti speljani skozi luknje v pločevini oz. izolacijski material ali če so v bližini vročih delov.
12. Prepričajte se ali so vsi kablji po celotni dolžini dobro pritjeni. Zunanja zaščita kablov mora biti iz negotovjivega in samougasljivega materiala. Zavarujte pozitivne in negativne kable, ki so blizu napajalnika ojačevalnika s pomočjo pritrilnega vijaka.
13. Debelino kabla izberite glede na moč ojačevalnika in predloge v teh navodilih. Uporabite kakovostne kable, priključke in dodatke; ki ste jih izbrali v katalogu Connection.
14. Bi ne poenostavili namestitev, pripravite podroben načrt svoje konfiguracije za novi ojačevalnik in poskrbite, da so kablji varno in natančno speljani.
15. Da preprečite nenamerno škodo, hranite izdelek v originalni embalaži, dokler ne boste pripravljani na namestitev.
16. Med uporabo orodij nosite zaščitna očala, ker lahko deli odletijo in vas poškodujejo.

ZAPoredje namestitve

Če imate dodatna vprašanja, preberite Priročnik za napredno uporabo (Advanced Manual), ki je na voljo na naslovu www.audison.com, ali pa se obrnite na svojega prodajalca AUDISON ali na pooblaščen servis AUDISON.

1. Pred namestitvijo ojačevalnika izklopite vozilo in vse ostale elektronske naprave v avdio sistemu, da preprečite možnosti poškodb.
2. Uporabite kabel z ustreznim premerom AWG (glejte razpredelnico: Napajalniki) kab od baterije do mesta namestitve ojačevalnika.
3. Priključite električno napajanje in upoštevajte pravilno polarnost. Pozitivni (+) pol priključite na kabel, ki prihaja iz akumulatorja, negativni (-) pol pa na sasio avtomobila.
4. Izolirano držalo varovalke vstavite največ 40 cm stran od pozitivnega pola baterije; priključite en konec napajalnega kabla nanjo, pred tem pa drugi konec priključite na ojačevalnik. Varovalke ne obesaite.
5. Da pravilno ozemljite napravo (-), uporabite vijak na šasiji vozila, če je potrebno, odstranite barvo ali mast s pločevine, preverite z napravo, da obstaja tok med negativnim polom (-) na akumulatorju in mestom ozemljitve. Če je možno, povežite vse komponente na isto točko ozemljitve; ta rešitev zmanjša večino šumov, ki lahko nastanejo med reprodukcijo zvoka.
6. Speljite vse signalne kable skupaj in stran od napajalnih kablov.
7. Priključite vhodne kable RCA, signal mora biti med 0.2 VRMS (efektivna vrednost) in 5 VRMS (efektivna vrednost).
8. Z ustreznimi priključki priključite visokonojske vhode. Signal mora biti med 0.8 V RMS in 20 V RMS. Teh priključkov ne uporabljajte, če že uporabljate predačnan priključek (*Pre In).
9. Priključite kable na izhod za zvočnike s kablom vrste 10 AWG max (AWG - American Wire Gauge).
10. Ne povežite skupaj izhodov za zvočnike (-) L in (-) R. Če boste uporabljali zunanji stereo kabel (crossover), poskrbite, da negativni poli niso povezani skupaj.
11. Ojačevalnik se vključi, ko povežete terminal za daljinski vklop (REMOTE IN) z izhodom za specifični vir. Ojačevalnik se vključi samodejno tudi brez oddaljenega signala, če uporabljate ojačane vhode (high level input) (Speaker IN), tako da stikalo "AUTO TURN ON" prestavite v položaj ON.
12. "LED-dioda na zgornji plošči zasveti modro in nakazuje, da je izdelek vklopljen. LED-dioda zasveti rdeče, če se izhodi preobremenijo, če se sproži toplotna zaščita, če pride do kratkega stika kablov z zvočnika s šasijo vozila in če ojačevalnik ne deluje pravilno."
13. Varovalke (ena ali več) so zraven priključkov električnega napajalnika in zvočnikov. Če jih želite menjati, jih odstranite iz ohišja. Varovalko vedno zamenjajte z varovalko z enakim nazivnim tokom.
14. Da zagotovite stabilnost in varnost med vožnjo, trdno pritrdite vse dodatne naprave, ki ste jih namestili, na vozilo. Če se ojačevalnik med vožnjo odtrga, lahko hudo poškoduje potnike v vozilu in druga vozila.
15. Po namestitvi preverite sistemske napeljave in se prepričajte, da ste vse povezave izvedli pravilno.
16. Varovalko vstavite v držalo varovalke. Nazivni tok varovalke mora biti 30 % višji kot je na varovalki, ki je vgrajena v ojačevalnik. V primerih, ko kabel napaja več ojačevalnikov, mora biti nazivni tok 30 % višji kot je seštevek vseh varovalk v ojačevalnikih.
17. Umerjanje ravni poslušanja se obravi z nastavitvijo glasnosti vira na 3/4 maksimalne vrednosti; potem nastavite ojačevalnik dokler ne slišite popačenje zvoka.
18. Garancijski list: Za več informacij opračite spletno mesto podjetja AUDISON.

BEZPEČNÝ ZVUK

RIADTE SA SVOJIMI ZMYSLAMI A VYSKÚŠAJTE SI BEZPEČNÝ ZVUK. PAMÁTAJTE, ŽE DLHODOBÉ VYSTAVENIE VÁŠHO SLUCHU VYSOKÉMU AKUSTICKÉMU TLAKU MÔŽE SPOSOBIT JEHOU POŠKODENIE. BEZPEČNOST MUSÍ BYŤ NA PRVOM MIESTE POČAS JAZDY

Informácie o likvidácii starého elektrického a elektronického vybavenia (pre krajiny EÚ, ktoré prevzali systém triedenia odpadu)

Produkt obsahujúce symbol (preškrtnutý odpadový kontajner) nesmú byť likvidované ako domáce odpady. Staré elektrické a elektronické vybavenie má byť recyklované v zariadení určenom pre manipuláciu s týmito predmetmi a ich zvykovými produktami. Kontaktujte svoj miestny správny orgán ohľadom umiestnenia takehoto zariadenia. Správna recyklácia a triedenie odpadu napomáha zachovaniu prírodných zdrojov, rovnako ako ochrane nášho zdravia a životného prostredia pred škodlivými vplyvmi.



1 PRECAUCIONES

Español / Spanish

Antes de instalar los componentes, lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. Es recomendable seguir atentamente las instrucciones remarcaadas. No respetar estas instrucciones puede provocar daños no deseados o dañar los componentes.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que su coche tenga un sistema eléctrico de 12 VCC con tierra negativa.
2. Compruebe su alternador y estado de la batería para garantizar que puedan cubrir el aumento de consumo.
3. No realice ninguna instalación en el compartimento del motor ni expuesta al agua, humedad excesiva, polvo o suciedad.
4. No pase nunca cables por el exterior del vehículo ni instale el amplificador cerca de cambios de marcha electrónicos.
5. Instale el amplificador en zonas del vehículo en las que la temperatura sea de entre 0°C (32°F) y 55°C (131°F). Deje que el perfil externo del amplificador esté al menos a 5 cm (2") de posibles paredes. Debe haber una buena circulación de aire donde esté instalado el amplificador. Si cubre el radiador, el amplificador pasará a protección.
6. El amplificador puede alcanzar temperaturas de unos 80°C (176°F). Asegúrese de que no esté peligrosamente caliente antes de tocarlo.
7. Limpie periódicamente el amplificador sin usar disolventes agresivos que puedan dañarlo. No use aire comprimido; presionarla las piezas sólidas de los amplificadores. Humedezca un trozo de tela con agua y jabón, exprímalo y limpie el amplificador. Luego, use un trozo de tela humedecido con agua; para terminar, limpie el amplificador un trozo de tela seco.
8. Asegúrese de que el lugar que elija para los componentes no afecte al correcto funcionamiento de los dispositivos mecánicos y eléctricos del vehículo.
9. Asegúrese de que el cable de alimentación no se cortocircuite durante la instalación y conexión con la batería.
10. Tenga mucho cuidado cuando corte o taladre la plancha del vehículo, comprobando que no haya cableado eléctrico o elementos estructurales debajo.
11. Cuando coloque el cable de alimentación, evite pasar el cable por encima o a través de bordes afilados, ni cerca de dispositivos mecánicos móviles. Use ojalas de goma para proteger el cable cuando lo pase por agujeros en el metal, y use los materiales adecuados cerca de dispositivos que generen calor.
12. Asegúrese de que todos los cables estén adecuadamente asegurados en toda su longitud. Además, asegúrese de que su cubierta protectora sea resistente a llamas y se apague por sí misma. Use un tornillo de fijación para asegurar los cables positivo y negativo cerca de los bloques terminales de alimentación correspondientes del amplificador.
13. Elija un calibre de cable correspondiente a la potencia del amplificador y a las sugerencias que encontrará aquí. Use cables, conectores y accesorios de alta calidad, como los que puede encontrar en el catálogo de Conection.
14. Planifique la configuración de su amplificador y las mejores rutas para el cable por adelantado para facilitar la instalación.
15. Para evitar daños accidentales, mantenga el producto en su embalaje original hasta que esté preparado para la instalación definitiva.
16. Lleve siempre gafas protectoras cuando use herramientas, ya que los fragmentos de metal o residuos del producto pueden saltar al aire.

SECUCION HABITUAL DE INSTALACIÓN

Si tiene dudas consulte el Manual avanzado que podrá encontrar en www.audison.com o contacte con su distribuidor AUDISON o centro de servicio autorizado por AUDISON para obtener asistencia.

1. Antes de instalar el amplificador, apague la fuente y otros dispositivos electrónicos del sistema audio para evitar daños.
2. Usando un cable con AWG adecuado (ver tabla: Cable de alimentación), pase el cable de alimentación de la batería a la posición de montaje del amplificador.
3. Conecte la alimentación de corriente con la polaridad correcta. Conecte (+) el terminal al cable que sale de la batería y el terminal (-) al chasis del coche.
4. Coloque un portafusibles aislado a un máximo de 40 cm del terminal positivo de la batería. Conecte un extremo del cable de alimentación a éste tras conectar el otro extremo al amplificador. No monte el fusible.
5. Para una toma de tierra correcta del dispositivo (-), use un tornillo en el chasis del vehículo; retire toda la pintura o grasa si es necesario, comprobando con un tester que haya continuidad entre el terminal negativo de la batería (-) y el punto de fijación. Si es posible, conecte todos los componentes al mismo punto de tierra; esta solución elimina la mayor parte del ruido que puede generarse durante la reproducción de audio.
6. Pase todos los cables de señal juntos, lejos de cables de alimentación.
7. Conecte los cables de entrada RCA, la señal aplicada debe ser de entre 0.2 VRMS y 5 VRMS.
8. Conecte las entradas de nivel alto usando la clavija adecuada. La señal aplicada debe estar entre 0.8 VRMS y 20 VRMS. No lo utilice si ya está utilizando una conexión preamplificada Pre In.
9. Conecte la salida del altavoz usando un cable de altavoz de un máximo de 10 AWG.
10. No conecte las salidas de altavoz (-) y (+) D juntas. Si usa un cruce estéreo externo, asegúrese de que sus polos negativos no estén conectados juntos.
11. El amplificador se enciende conectando el terminal de encendido remoto (ENTRADA REMOTA) a la salida específica de la fuente. El amplificador se enciende automáticamente, sin señal remota, y si usa entrada de alto nivel (Entrada altavoz) poniendo el interruptor "ENCENDIDO AUTOMÁTICO" en ACTIVADO.
12. El LED en el panel superior se iluminará en azul, indicando que el producto está encendido. El LED se iluminará en rojo si las fundas tienen sobrecarga, si se activa la protección térmica, si los cables del altavoz cortocircuitan con el chasis del vehículo y si el amplificador funciona incorrectamente.
13. Los fusibles están colocados cerca de la alimentación y los terminales del altavoz. Para reemplazarlos, retire los fusibles de la carcasa. Reemplace siempre el fusible con otro del mismo régimen nominal.
14. Fije todos los dispositivos auxiliares que haya creado para instalar los componentes a la estructura del vehículo; de este modo garantiza la estabilidad y seguridad al conducir. Si el amplificador se suelta cuando conduce el vehículo puede dañar gravemente a las personas dentro del vehículo y otros vehículos.
15. Cuando la instalación esté terminada, compruebe el cableado del sistema y asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.
16. Ponga el fusible en el soporte de fusibles. El valor del fusible debe ser un 30% superior al del integrado en el amplificador. Si el cable alimenta a múltiples amplificadores, el valor del fusible debe ser un 30% superior a la suma de todos los fusibles de los amplificadores.
17. La calibración del nivel de escucha se realiza ajustando el volumen de la fuente a 3/4 de su nivel máximo; luego, ajuste los niveles del amplificador hasta que escuche distorsiones.
18. Certificado de garantía: Para más información, visite la página web de AUDISON.

SONIDO SEGURO

UTILICE EL SENTIDO COMÚN Y PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO. RECUERDE QUE UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA A NIVELES DE PRESIÓN SONORA EXCESIVAMENTE ELEVADOS PUEDE DAÑAR SU OÍDO. LA SEGURIDAD DEBE ESTAR ANTE TODO DURANTE LA CONDUCCIÓN



Información sobre la eliminación de aparatos electrónicos y eléctricos (para los países europeos que han constituido sistemas de gestión separada de residuos)

Los productos que lleven impreso el símbolo del cubo de basura tachado no pueden ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Estos productos electrónicos y eléctricos deben ser eliminados en instalaciones adecuadas, capaces de gestionar la eliminación de estos productos y componentes. Para saber dónde y cómo entregar estos productos al centro de reciclaje/eliminación más cercano, contacte con su oficina municipal. El reciclaje y la eliminación de residuos de la forma adecuada contribuyen a la protección del medio ambiente y a evitar efectos dañinos en la salud.

1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Svenska / Swedish

Innan du installerar komponenterna är det viktigt att du först noggrant läser igenom hela manualen, särskilt alla instruktionerna. Vi rekommenderar att du följer dessa in i minsta detalj. Skulle du installera komponenterna på annat sätt så kan dessa ta skada.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Se till så att din bil har ett 12 VCD volts negativt grundad elektriskt system.
2. Kolla skicket på batteriet och alternatorn för att vara säkra på att de klarar av ökad belastning.
3. Utför inga installationer under motorhuvens eller på platser utsatta för vatten, hög luftfuktighet, smuts eller damm.
4. Dra aldrig några kablar på utsidan av fordonet och installera aldrig förstärkaren nära elektroniska växelådor.
5. Installera förstärkaren i fordonet på platser vars temperatur ligger mellan 0°C (32°F) och 55°C (131°F). Låt förstärkarens yttre profil vara minst 5 cm (2") från alla möjliga väggar. Luftcirkulationen måste vara god där förstärkaren är installerad. Om du täcker över det värmeabsorberande lagret kommer förstärkaren att gå ner i skyddsåläge.
6. Förstärkaren kan bli mycket het, upp mot 80 °C (176 °F). Se till så att den inte är farligt het då du vidrör den.
7. Rengör förstärkaren regelbundet men använd inga starka rengöringsmedel som kan skada den. Använd inte tryckluft då denna kan trycka till delar inne i förstärkaren. Fukta en trasa med vatten och diskmedel, vrid ur den och rengör sedan förstärkaren. Använd sedan en trasa endast fuktad med vatten och rengör igen. Till sist ska du torka av förstärkaren med en torr trasa.
8. Se till så att plåten du installerar komponenterna på inte påverkar andra rörliga eller fasta delar i fordonet, inklusive alla elektroniska mekanismer och enheter.
9. Kontrollera så att strömkablarna inte kortslogs under installationen och vid anslutning till batteriet.
10. Var extremt försiktig då du skär eller borrar i bilens skal. Se till så att du inte kommer åt elektriska kablar eller andra viktiga element.
11. Vid placering av strömkablarna ska du se till att inte placera dem över vassa kanter eller i närheten av rörliga mekaniska delar. Använd gummyskyddshylsor för att skydda kablarna om de dras genom hål i plåten och använd ordentligt skyddsmaterial om kablarna är i närheten av värmeledande delar.
12. Se till så att alla kablar är säkrade längs hela deras dragnings. Se också till så att kablarnas ytter anslutningar är icke-antändliga och släcker sig själva. Använd en fästskruv för att hålla fasta positiva och negativa kablar nära förstärkaren respektive strömterminalblocken.
13. Välj en kabelbredd som passar till din förstärkare och i enlighet med de rekommendationer du finner här. Använd kablar i hög kvalitet. Samma sak gäller för tillbehör och anslutningar. Du hittar dessa i Connection Anslutningskatalog.
14. Förplanera inställningarna på förstärkaren och bästa sättet att dra kablarna innan du påbörjar installationen.
15. För att undvika olyckor är det mycket viktigt att du behåller produkten i originalförpackningen fram tills dess att du är redo att installera den.
16. Ha alltid på dig skyddsglasögon då du använder verktyg då splitter och andra skarpa material kan bli luftburna och skada dina ögon.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

Om du har några frågor, se efter i den avancerade manualen som finns på www.audison.com eller kontakta din AUDISON-återförsäljare eller AUDISON auktoriserade servicecenter för hjälp.

1. Innan du installerar förstärkaren ska du slå av strömkällan till den och alla andra anslutna elektroniska enheter i ljudsystemet för att undvika eventuella skador.
2. Använd en kabel med tillräcklig AWG (se tabell: Strömkabel) och dra strömkabeln från batteriet till anslutningen på förstärkaren.
3. Anslut strömmen med korrekt polaritet. Anslut (+) terminalen till kabeln från batteriet och (-) terminalen till bilens chassi.
4. Placera en isolerad säkringshållare på max 40cm avstånd från batteriets pluspol, anslut ena änden av nåsletladden till den efter att du anslutit andra änden till förstärkaren. Sätt inte i säkringen.
5. För att jorda enheten (-) på rätt sätt, använd en skruv i fordonsschassit. Skrapa bort all färg och olja från metallen om nödvändigt. Testa med en testare att det finns tillräcklig kontinuitet mellan batteriets negativa terminal (-) och fixeringspunkten denna lösning gör att det mesta av de önskade ljudstörningar som kan uppstå vid ljuduppspelning försvinner.
6. Dra alla signalkablar nära varandra och med ett visst avstånd från elkablarna.
7. Anslut RCA ingångskablarna. Signalstyrkan måste ligga på mellan 0.2 VRMS och 5 VRMS.
8. Anslut högnivå mottagningen med korrekt kontakt. Använd signal måste vara mellan 0.8 VRMS och 20 VRMS. Använd den inte om du redan använder för förstärkare.
9. Anslut högtalarens utgång med en 10 AWG max högtalarkabel.
10. Anslut inte (-) L och (-) R högtalarnas utgångar tillsammans. Om du använder en extern stereo övergång, se då till att deras negativa poler inte är anslutna till varandra.
11. Förstärkaren startar genom att ansluta fjärrstartsanslutningen (FJÄRRKONTROLL IN) till källans specifika utgång. Förstärkaren slås på automatiskt, utan fjärrsignal, även om du använder högnivåingångar (Högtalare IN) genom att ställa "AUTO TURN ON"-omkopplaren i läge ON.
12. "LED"-en på den övre panelen lyser blått, vilket visar att produkten är på. LED-en lyser rött om utputten överbelastas, om termiskt skydd hat utlösts, om högtalarkablarna kortsluter med fordonets chassi och om det uppstått ett tekniskt fel hos förstärkaren.
13. Säkringarna är placerade nära strömkällan och högtalar terminalerna. För att byta, avlägsna säkringen från höjlet. Byt alltid till en säkring med samma nivå.
14. Säkra alla auxilliära enheter du byggt för att installera komponenterna i fordonets grundstruktur. Detta leder till ökad stabilitet och säker framförelse av fordonet. Om förstärkaren lossnar under körning kan den orsaka allvarliga skador på människor i fordonet och andra fordon.
15. När installationen är färdig kontrollera du att alla kablar och anslutningar i systemet är korrekt utförda.
16. Sätt i säkringen i säkringshållaren. Säkringsvärdet måste vara 30% högre än förstärkarens inbyggda värden av alla andra säkringar i förstärkarna tillsammans.
17. Du kalibrerar ljudet genom att justera källvolymen upp till 3/4 av den maximala nivån. Sedan justerar du förstärkaren tills du kan höra att störningar uppkommer.
18. Garanticertifikat. För mer information, besök AUDISON webbplats.

SÄKER LJUDÅTERGIVNING

ANVÄND SUNT FÖRNUFT OCH HÅLL LJUDET PÅ EN SÄKER NIVÅ. KOM IHÅG ATT OM DU UTSÄTTER DIG SJÄLV FÖR HÖGA LJUDNIVÅER UNDER LÅNG TID KAN DETTA SKADA DIN HÖRSEL. SÄKERHETEN MÅSTE KOMMA I FÖRSTA HAND VID KÖRNING.



Information gällande elektriskt och elektroniskt avfall (För de länder inom EU som åtskild insamling av avfall)

Produkter märkta med symbolen av en överkorsad soptunna ska inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Dessa elektriska och elektroniska produkter måste återvinnas vid en anläggning som är kapabel att hantera kasseringen av dessa produkter och komponenter. Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Återvinning och korrekt kassering av avfall bidrar till att skydda miljön och förhindrar skadliga effekter på vår hälsa.

1 ÖNLEMLER

Türkçe / Turkish

Bileşenleri kurmadan evvel, lütfen bu klavuzdaki talimatları dikkatle okuyunuz. İşaret edilen noktaları dikkatle uygulayınız. Bu talimatlara aykırı davranışınız beklenmeyen hasar veya cihaz arızalarına sebep olabilirsiniz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Arabanız'da 12VDC ekisi toprak elektrik sistemi olduğundan emin olunuz.
2. Artaç güç tüketimini karşılamak üzere alternatör ve akününüzün durumunu kontrol ediniz.
3. Motor bölmesine veya su, aşırı nem, toz veya kir altında kalan yerlere hiçbir şey takmayınız.
4. Kabloları asla aracınızın dışından veya elektronik devrelerin bulunduğu kısımlardan geçirmeyiniz.
5. Yükselticinin aracınızda sıcaklığı 0°C (32°F) ve 55°C (131°F) aralığında olduğu bir yere takınız. Yükselticinin dış profili ile etrafındaki olası duvarlar arasında asgari 5 cm (2") boşluk bırakınız. Yükselticiyi taktığınız yerde hava dolaşımı iyi olmalıdır. Soğutucuyu örtseniz, yükseltici koruma moduna girer.
6. Amfinin sıcaklığı 80°C (176°F) dereceye kadar çıkabilir. Amfiye dokunmadan evvel aşırı sıcak mı kontrol ediniz.
7. Yükselticinyi, hasar verebilecek zararlı çözücüler kullanmadan düzenli aralıklarda temizleyiniz. Katı parçaları yükseltici içine itebileceği için basıncı hava kullanmayınız. Sabun ve suyla ıslatılmış ve sıkılmış bir bez parçası ile yükselticinyi siliniz. Daha sonra sadece suyla ıslatılmış bir bez kullanınız ve son olarak kuru bir bezle siliniz. Soğutucuyu örtseniz yükselticinyi koruması olursunuz.
8. Cihazı kuracağınız yerin aracınızın elektrikli parça veya mekanik aksamını çalışmasını engellemeyecek bir yer olması dikkat ediniz.
9. Güç kablusunun kurulum sırasında ve pil bağlantısı ile kısa devre yapmadığından emin olun.
10. Aracınızın gövdesini delerken veya keserken oldukça dikkatli olunuz, alt kısımlarda herhangi bir kablo veya kurulum malzemesi olmamasına dikkat ediniz.
11. Güç kaynağı kablosunu yerleştirirken kabloyu keskin kenarlarından veya hareketli mekanik parçaların yakınından geçirmemeye özen gösterin. Kablo bir sacın üzerindeki bir delikten geçeceğinde kabloyu korumak için lastik rondelalar kullanın. Kablo işi üreten parçalara çok yakınsa uygun koruyucu malzeme kullanın.
12. Tüm kabloların boyanırca uygun bir şekilde korunduğundan emin olunuz. Aynı zamanda dış koruyucu kılıflarının atese dayanıklı ve kendiliğinden söntüci nitelikte olduğundan emin olunuz. Akünün artı ve eksi uçlarına bağlanan kabloları yükseltici yakınında kelepçeli vida kullanarak sıkıca tutturunuz.
13. Yükseltici gücüne ve burada önerilene uygun kalınlıkta kablo kullanınız. Connection kataloğunda bulabileceğiniz yüksek kalitede kablo, bağlayıcı ve eklentiler kullanınız.
14. Yeni amfiniz için bir kurulum planı yapınız ve kurulumu kolaylaştırmak için uygun bir güzergah belirleyiniz.
15. Kazara hasarları önlemek için, kurulumu hazır hale gelinceye kadar parçaları kutularında muhafaza ediniz.
16. Aletleri kullanırken daima koruyucu bir gözlük kullanınız, zira çalışırken zararlı gazlar ortaya çıkar.

TIPIK KURULUM İŞLEM SIRALAMASI

Sorularınız için lütfen www.audison.com adresinde bulabileceğiniz Gelişmiş Klavuz'a başvurun veya destek için AUDISON bayiniz veya yetkili AUDISON servisi ile iletişime kurun.

1. Herhangi bir hasarı önlemek için yükselticinyi kurmadan önce kaynağı ve ses sistemindeki tüm diğer elektronik cihazları kapatınız.
2. Yeterli AWG değerine sahip bir kablo kullanılarak (Güç Kaynağı Kablo tablosuna bakınız) güç hattını akü bölgesinden yükselticinin taktığı bölgeye uzatınız.
3. Bağlayan noktalarına ve kumanda paneline erişmek için koruyucu paneli çıkarınız. Güç kaynağını doğru kutuplara bağlayınız. (+) ucu aküden gelen kabloya ve (-) ucu araç şasisine bağlayınız.
4. Kadar pilin pozitif terminalinden maksimum 40cm uzağa yalıtılmış bir sigorta tutucu koyun; güç kablusunun bir ucunu amplifikatöre bağladıktan sonra diğer ucunu sigorta tutucuya bağlayın. Sigortayı takmayın.
5. Cihazı (-) doğru topraklamak için, aracınızın şasisindeki vidaları kullanınız; gerekiyorsa boya ve diğer maddelerden arındırınız, bununla beraber bir test cihazı yardımıyla akünün eksi kutbu ile (-) bağlantı noktası arasında akım var mı bakınız. Eğer mümkünse, tüm parçaları aynı opraklama noktasına bağlayınız; bu çözüm ses üretimi sırasında oluşabilecek gürültünün çoğunu önler.
6. Bütün sinyal kablolarını yan yana ve ceryan kablusunun uzağa döşeyiniz.
7. RCA giriş kablolarını takınız, yükseltilmiş sinyal 0.2 VRMS ile 5 VRMS arasında olmalıdır.
8. Doğru fişi kullanarak yüksek seviye girişlerini bağlayınız. Yükseltilmiş sinyal 0.8 VRMS ile 20 VRMS arasında olmalıdır. Halihazırda Pre IN ön yükseltilmiş bağlantı kullanıyorsanız bunu kullanmayınız.
9. En fazla 10 AWG hoparlör kablosu kullanarak hoparlör çıkışı bağlayınız.
10. (-) L ve (-) R hoparlör çıkışlarını beraber bağlayınız. Harici stereo bir geçiş devresi kullanacaksanız, eksi kutupların birbirine bağlanmamasını sağlayınız.
11. Amplifikatör, uzaktan kumandayı açma terminalini (REMOTE IN [Uzaktan Kumanda Giriş]) kaynağı belirli çıkışa bağlayarak açılır. Amplifikatör, ayrıca "AUTO TURN ON [Otomatik Açma]" anahtarını ON [Açık] konumuna getirerek daha yüksek seviye girişler (Speaker IN [Hoparlör Giriş]) kullanılıyorsa, uzaktan kumanda sinyali olmadan otomatik olarak da açılır.
12. "Üst paneldeki LED, ürünün açık olduğuna gösterir şekilde mavi renkte yanar. Çıkışlar aşırı yükleniyor, termal koruma tetikleniyor, hoparlör kablosu araç şasisi ile kısa devre yapıyor ve amplifikatör arızalanıyor ise, LED kırmızı yanar."
13. Sigorta(lar) güç kaynağını ve hoparlör fişlerinin yanındadır. Sigortayı değiştirmek için yuvasından çıkarınız. Her zaman aynı değerde sigorta takınız.
14. Aracınızın gövdesine bağladığınız bileşenlerin kurulmasına yardımcı olan cihazların emniyetini sağlayınız; bu sayede sürüş emniyeti ve rahatlığı sağlanmış olursunuz. Sürüş sırasında yükselticinin yerinden çıkması araçtaki yolcuları ciddi şekilde yaralayabilir ve diğer araçlara hasar verebilir.
15. Montaj tamamladığında, sistemin kablo bağlantılarını kontrol edin ve tüm bağlantıların doğru olarak yapıldığından emin olun.
16. Sigortayı sigorta duyunca yerleştiriniz. Sigortanın değeri amfideki sigorta değerinden 30% daha yüksek olmalıdır. Kablounun birden fazla amfiye bağlanması durumunda, sigorta değerinin amfinin toplam sigorta değerlerinden 30% daha yüksek olması gerekmektedir.
17. Dinleme düzeyini ayarlamak için kaynağın sesinin fazla 3/4 seviyesinde ayalayabilirsiniz; sona da, gürültü duyuncaya kadar amfinin düzeyini ayarlayınız.


EMNİYETLİ SES

HİSLERİNİZİ KULANARAKA UYGUN SES SEVİYESİNİ AYARLAYINIZ. LÜTFEN UNUTMAYINIZ UZUN SÜRELİ YÜKSEK SES SEVİYESİNE MARUZ KALMAK KULAĞINIZA ZARAR VEREBİLİR. SÜRÜŞ ESNASINDA EMNİYETİNİZ BİRİNCİ DERECE ÖNEMLİDİR.


**Elektrik ve elektronik aletlerin atılmasına ilişkin bilgi (atıkların ayrıtlen toplanması veya ükeleri için)**

Tekerlekli çöp kutusu resmi üzerinde bir X ile gösterilen ürünler normal atıklar gibi atılmamalıdır anlamına gelir. Bu elektrik ve elektronik aletlerin bu ürünlerin ve aksamının belirli kuralları dahilinde çalışın uygun tesislerde birleştirilmesi gerekmektedir. En yakın geri dönüşüm/ atık merkezine bu ürünleri nasıl bırakacağınızı öğrenmek için lütfen belediyezenize bağlantıya geçiniz. Ürünlerin uygun atık yollarıyla geri dönüştürülmesini sağlamakla çevreye büyük bir katkıda bulunmuş ve sağlığı zaarlı olmalarının önüne geçmiş olursunuz.

2 INSTALLATION AND SIZES

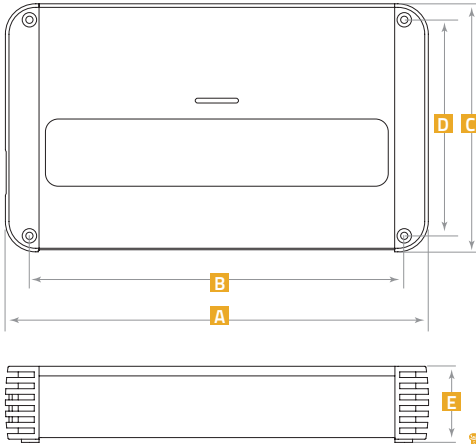

	A	B	C	D	E	
SR 1.500	264	234	155	135	47,5	mm
	10.39	9.21	6.1	5.31	1.87	in.
SR 4.300	190	160	155	135	47,5	mm
	7.48	6.3	6.1	5.31	1.87	in.
SR 4.500	264	234	155	135	47,5	mm
	10.39	9.21	6.1	5.31	1.87	in.
SR 5.600	294	264	155	135	47,5	mm
	11.57	10.39	6.1	5.31	1.87	in.

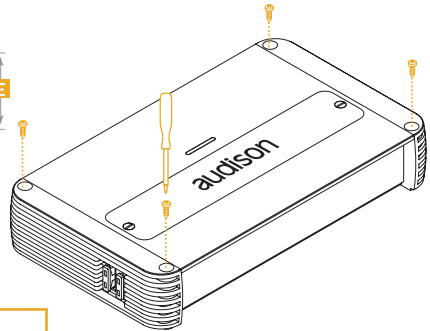


3. CABLE SIZE CALCULATION TABLES: 1: Power supply cable / 2: Speakers cable



1: Power supply cable

Power & Ground cable calculation table		Cable Size	
Minimum gauge size recommended for MAINPOWER & POWER FLOW cables. MAINPOWER cables ensure higher instantaneous current transfer.		AWG	mm ²
240-350		1/0	53,5
180-240		2	33,6
150-180		4	21,2
120-150		8	8,4
100-120		10	5,3
80-100		12	3,3
60-80		14	2,1
40-60		16	1,3
20-40		18	0,8
8-20			
0-8			
	0-1	1-2	2-3
	3-4	4-5	5-6
	6-7	7-8	
	Cable Length (m)		

2: Speakers cable

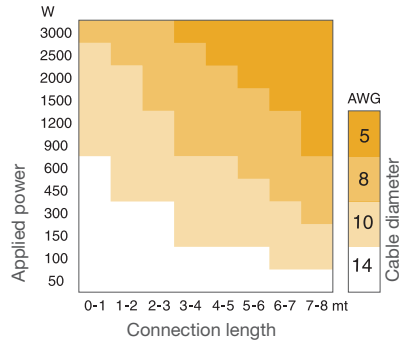


4 POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION / FUSE REPLACEMENT

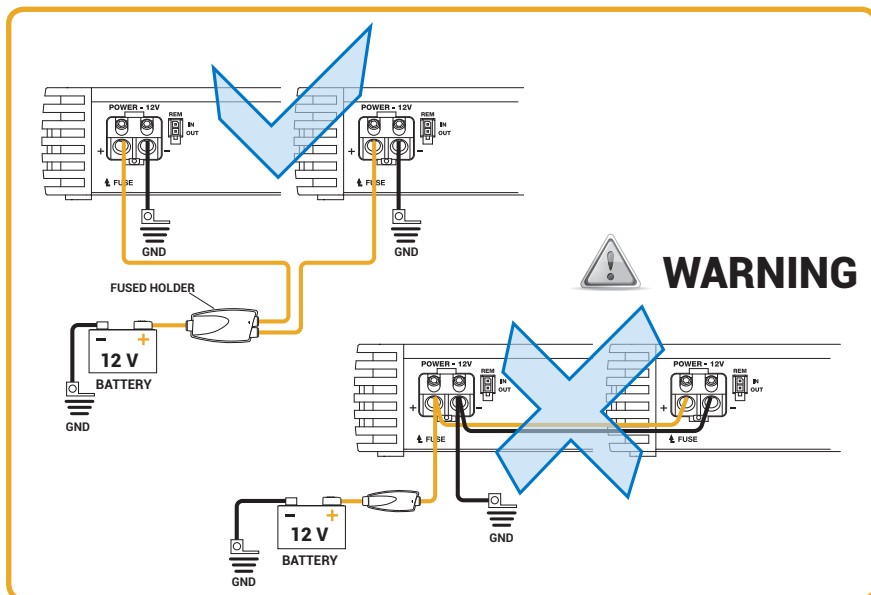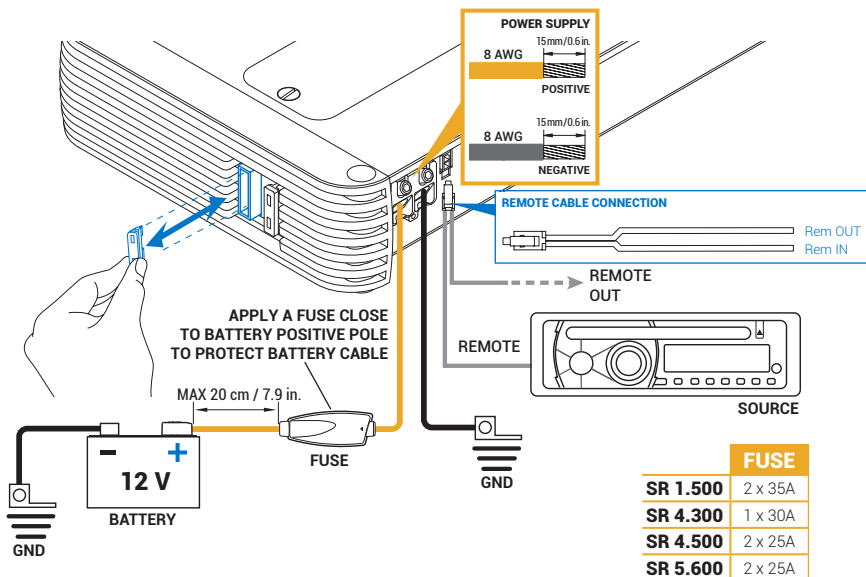


5 SUBWOOFER REMOTE VOLUME CONTROL: VCR-S1 INSTALLATION

SR 1.500




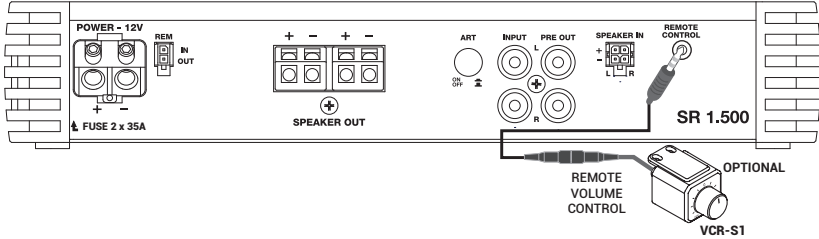


SR 5.600

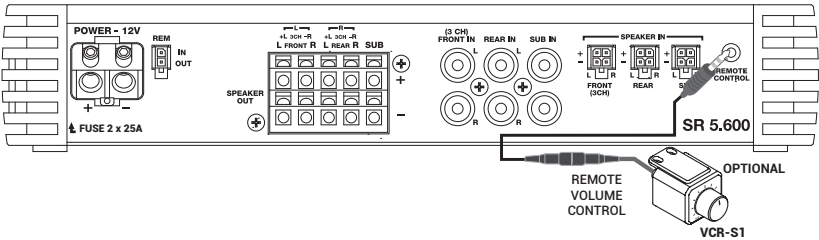




6 PRE IN / SPEAKER IN / PRE OUT

SR 1.500

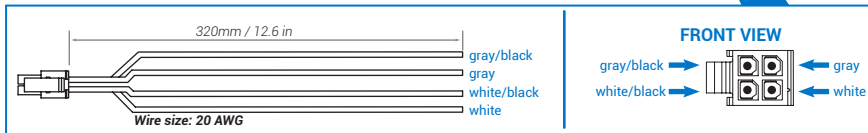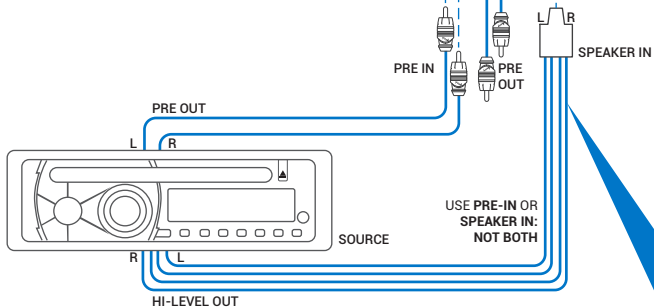
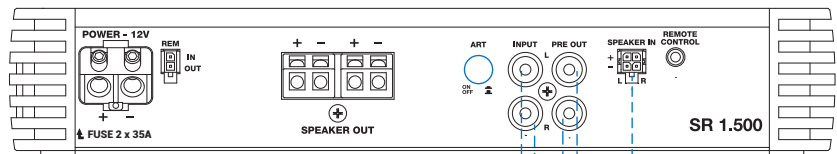
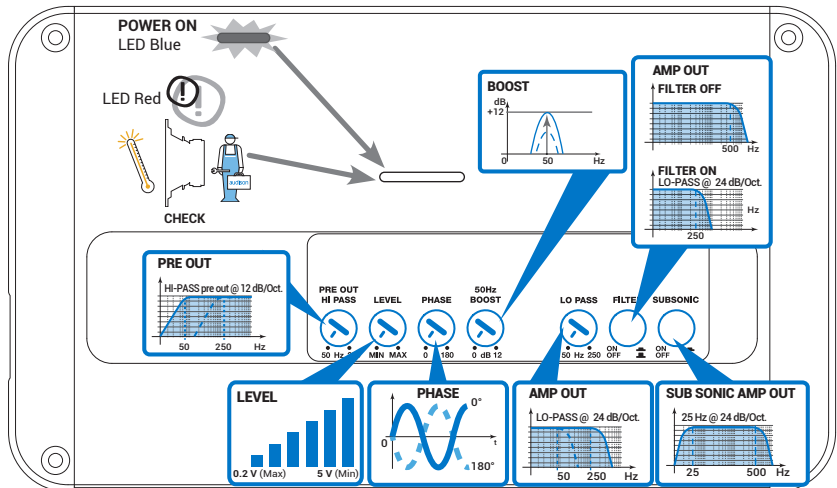


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------



SR 4.300 / SR 4.500

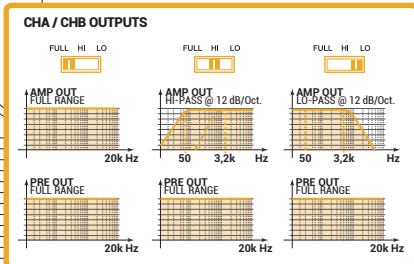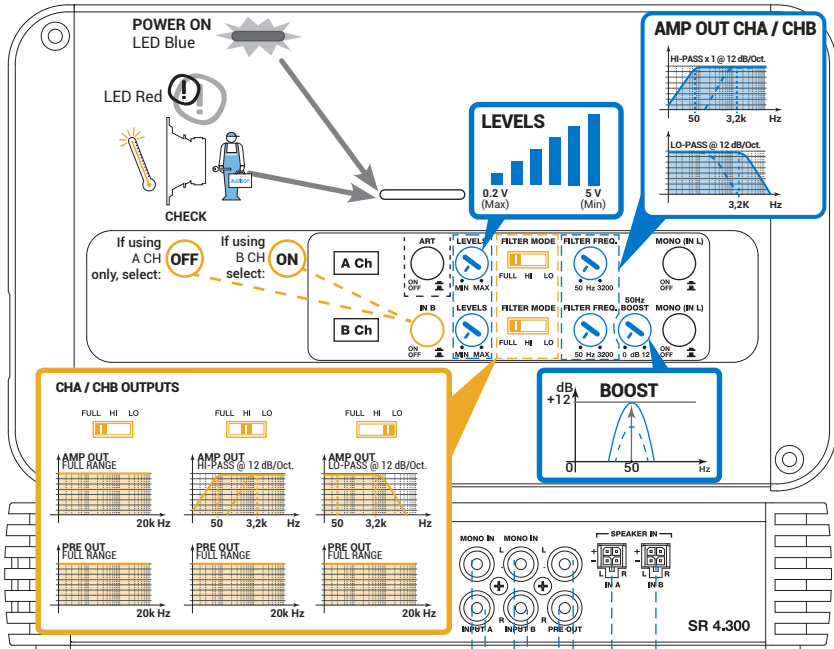

FOR EACH INPUT
(A CH - B CH)
USE PRE-IN
OR SPEAKER IN
NOT BOTH

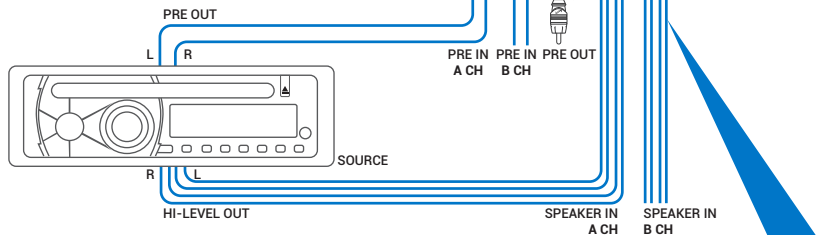

X: Not AVAILABLE	○ - □: Set-up CONTROLS	○ - □: Adjustment CONTROLS
------------------	------------------------	----------------------------

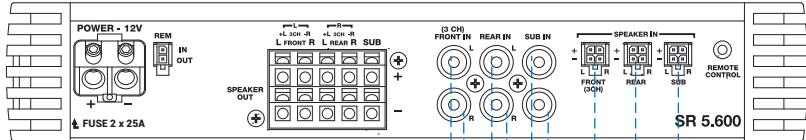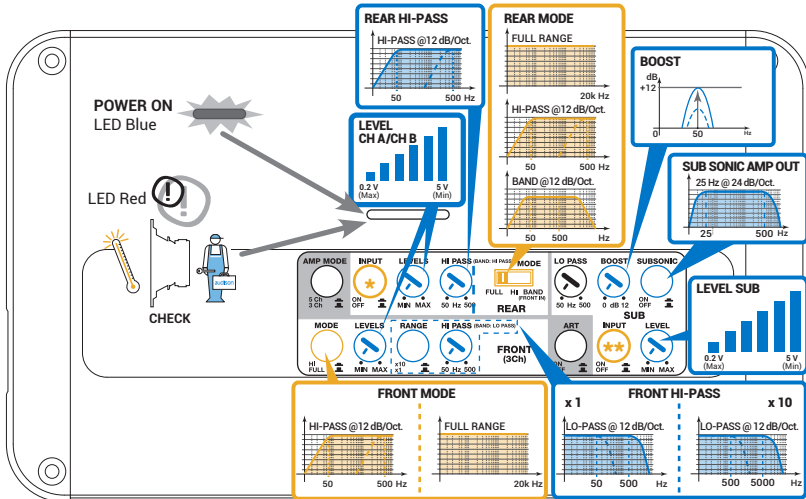

WARNING: Using 3CH mode REAR INPUT is not available

*** NOTE**

REAR INPUT

If using FRONT CH only, select: OFF

If using REAR CH select: ON



**** NOTE**

SUB INPUT

If using FRONT CH only, select: OFF

If using SUB INPUT select: ON


FOR EACH INPUT (FRONT - REAR - SUB) USE PRE-IN OR SPEAKER IN NOT BOTH

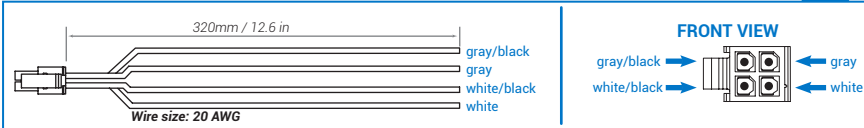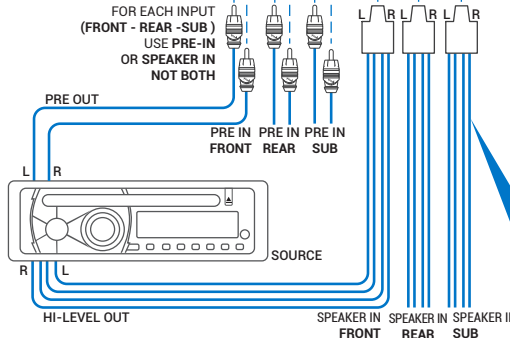

X Not AVAILABLE	○ - □ Set-up CONTROLS	○ - □ Adjustment CONTROLS
-----------------	-----------------------	---------------------------



7 AUTO TURN ON BY SPEAKER IN (without REMOTE IN)

SR 1.500

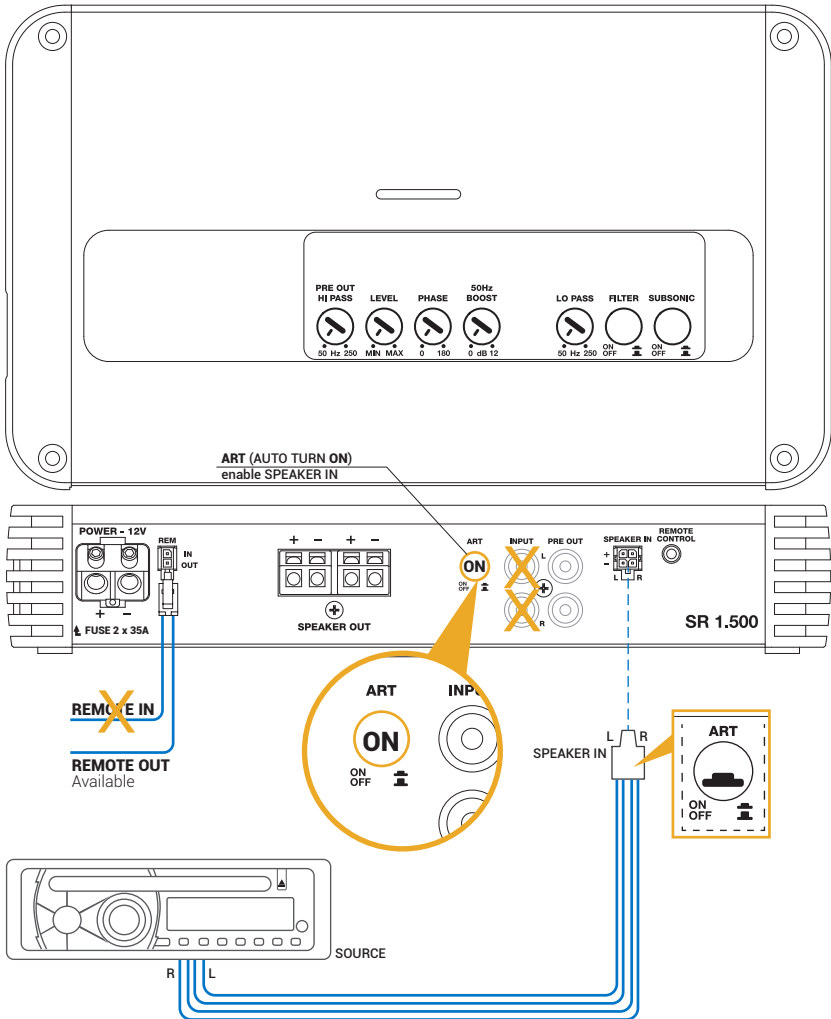


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------




SR 4.300 / SR 4.500

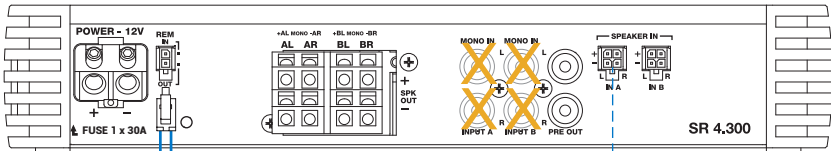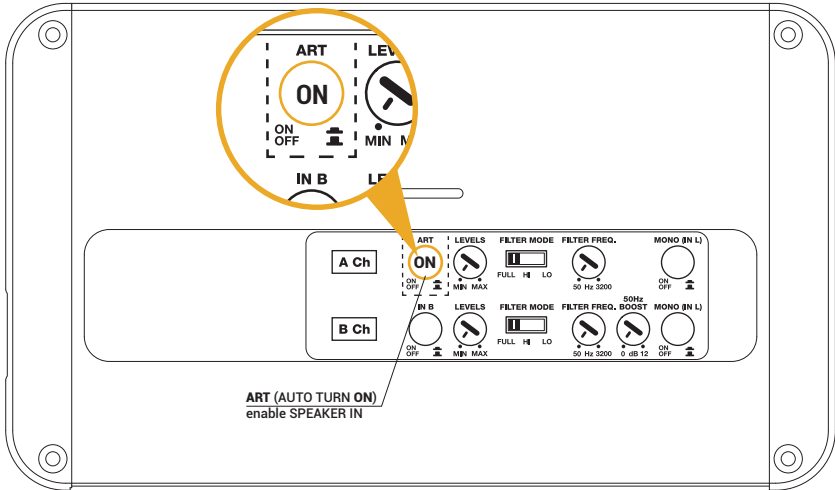

~~REMOTE IN~~
REMOTE OUT
Available

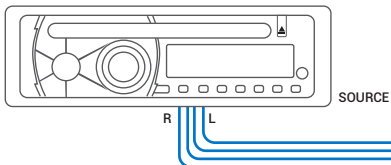

Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

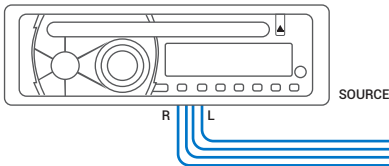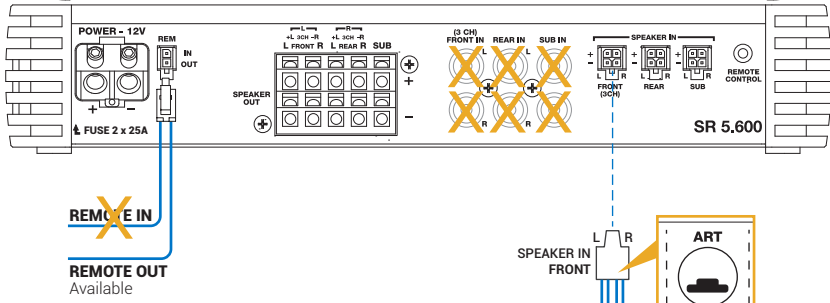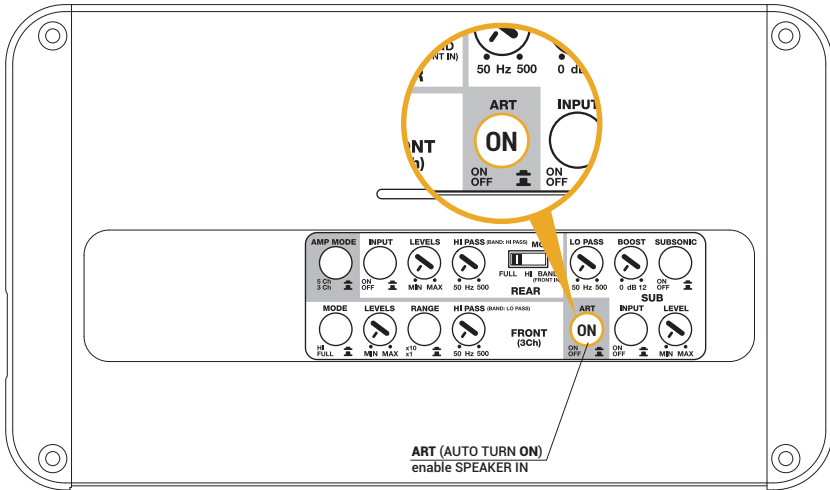


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

8 INSTALLATION EXAMPLES


SR 1.500

1CH: FILTERED SUBWOOFER

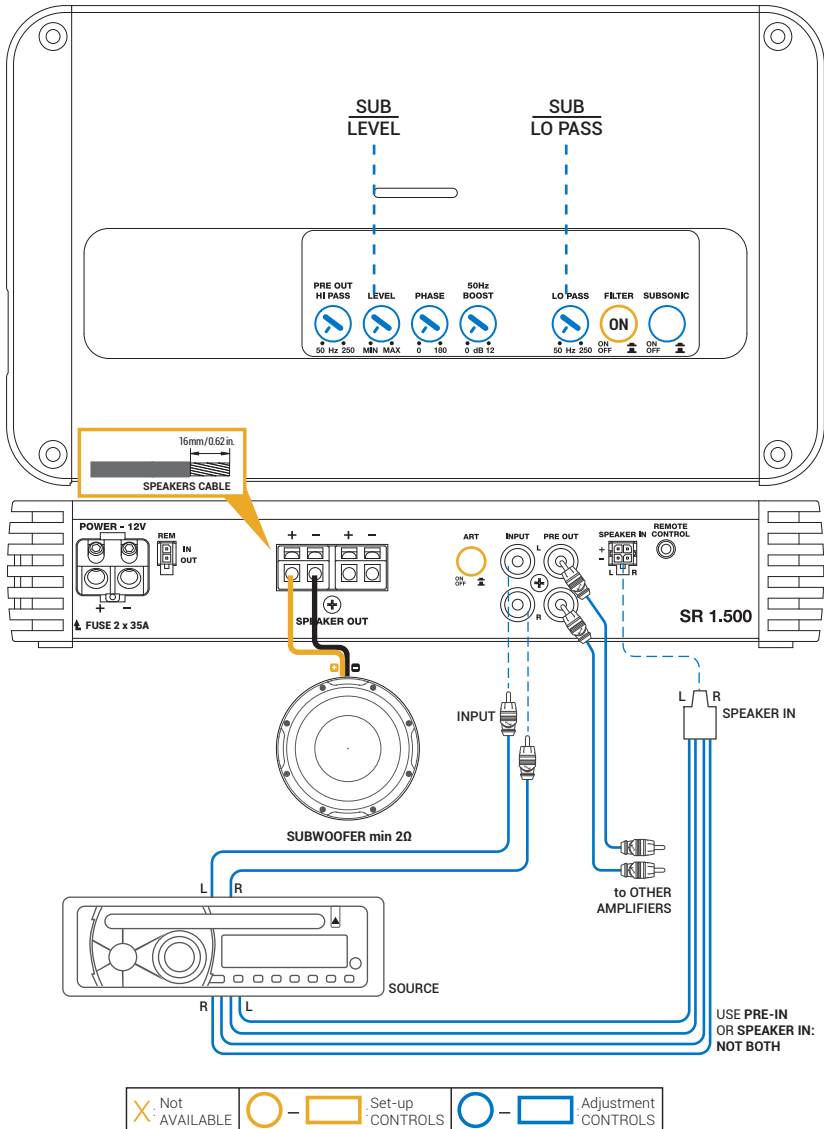

1CH: FILTERED 2 X 4Ω SUBWOOFER


SR 1.500

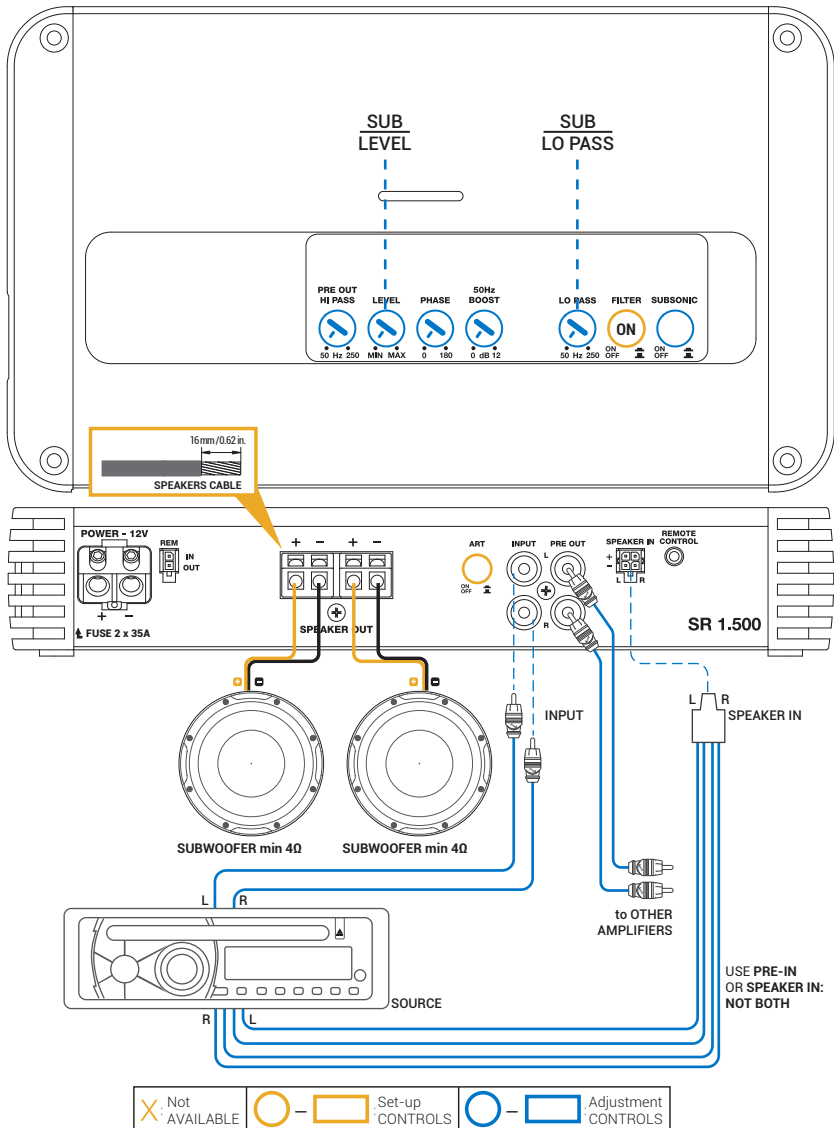

4CH: A Ch + B Ch

SR 4.300 / SR 4.500

INPUTS:

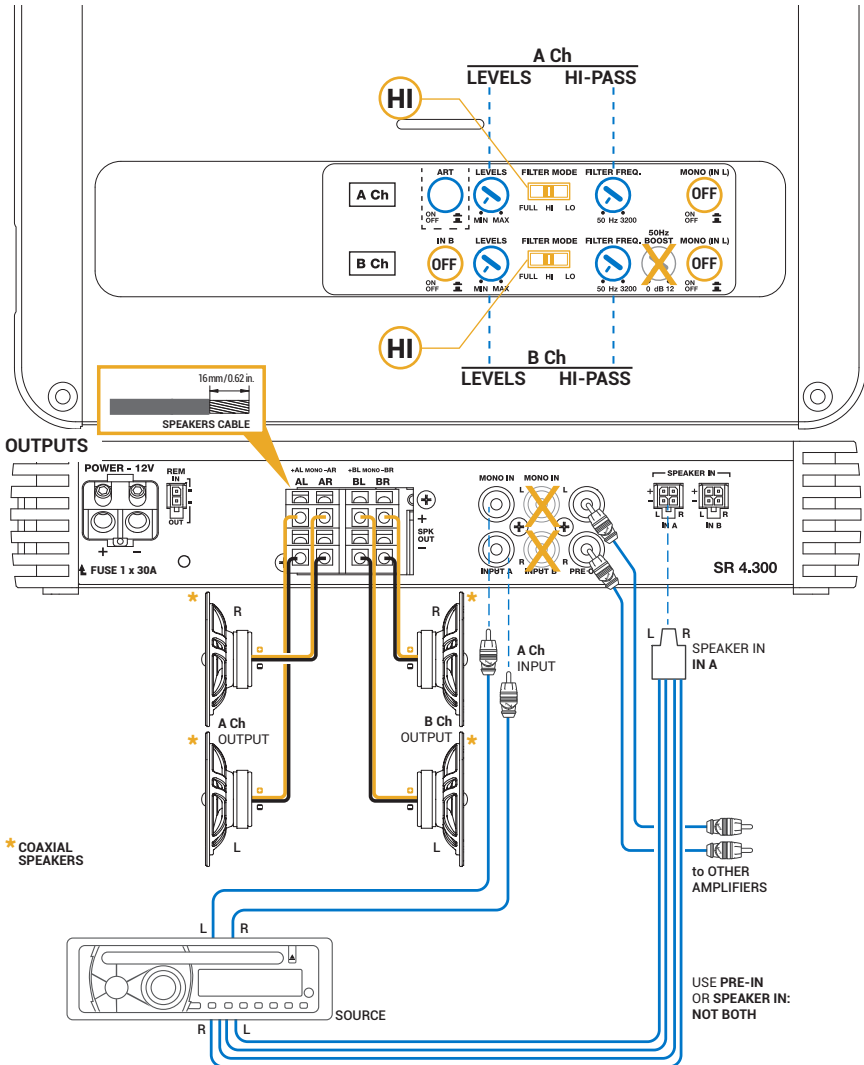


X Not AVAILABLE	○ — □ Set-up CONTROLS	○ — □ Adjustment CONTROLS
-----------------	-----------------------	---------------------------

4CH: A Ch + B Ch


SR 4.300 / SR 4.500

Using also B INPUTS:

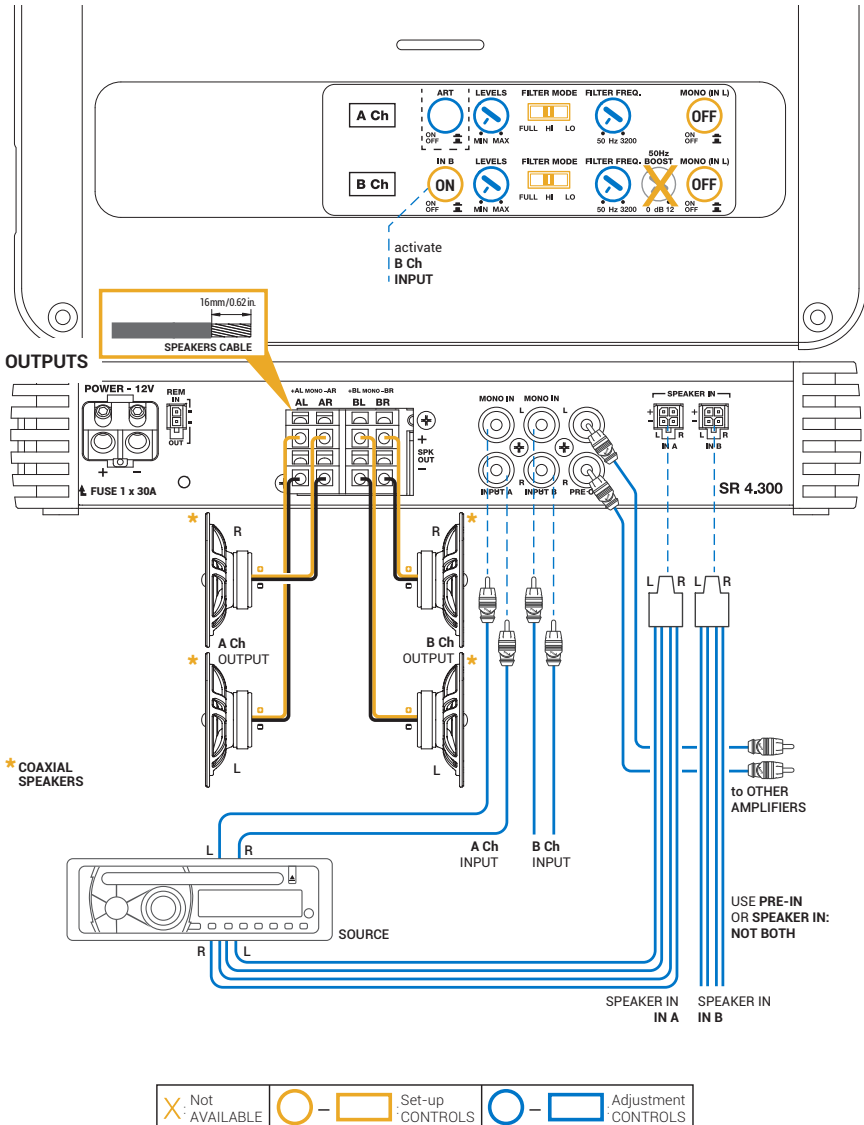

4CH: WOOFER + MID/HI

SR 4.300 / SR 4.500

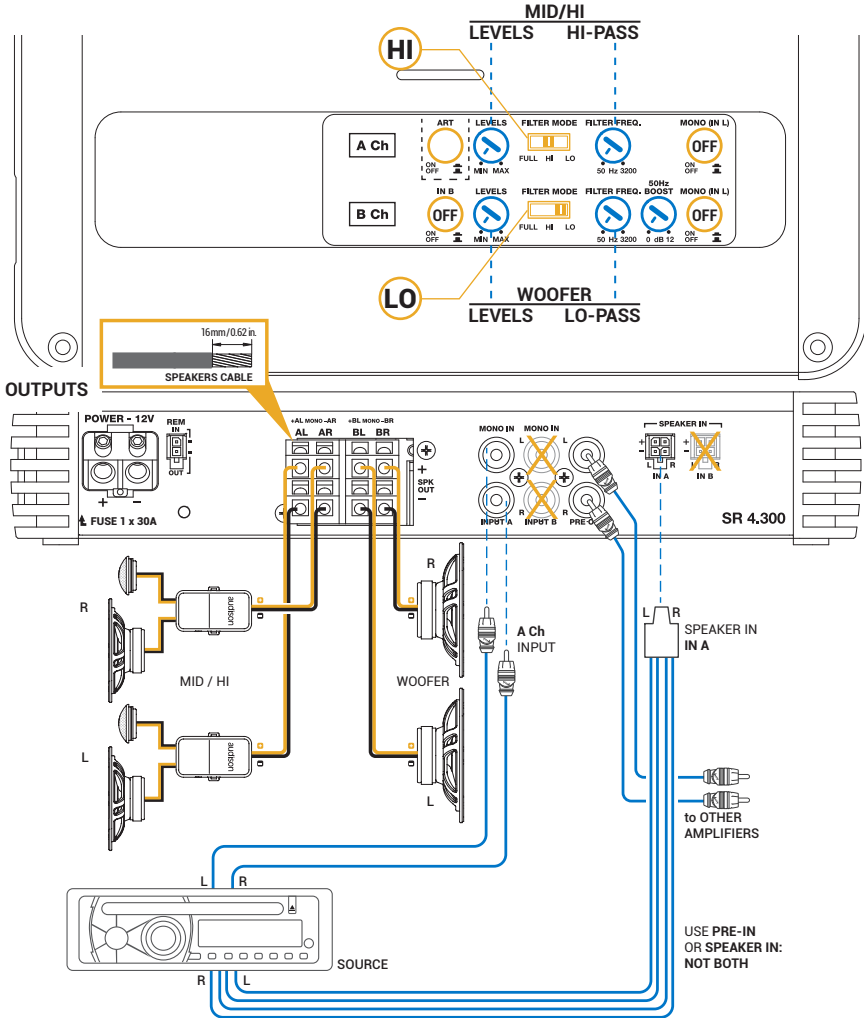


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

3CH: FRONT + SUB

SR 4.300 / SR 4.500

INPUT:

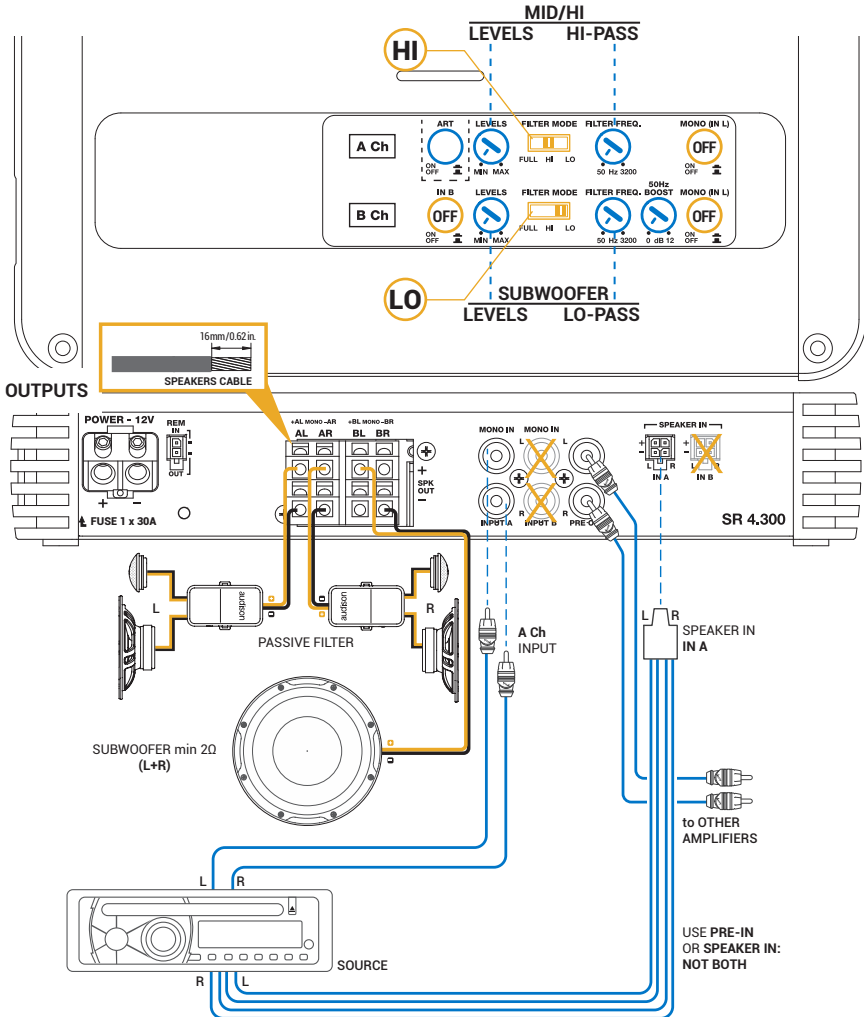


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

3CH: FRONT + SUB

SR 4.300 / SR 4.500


Using also B INPUTS to drive SUBWOOFER:

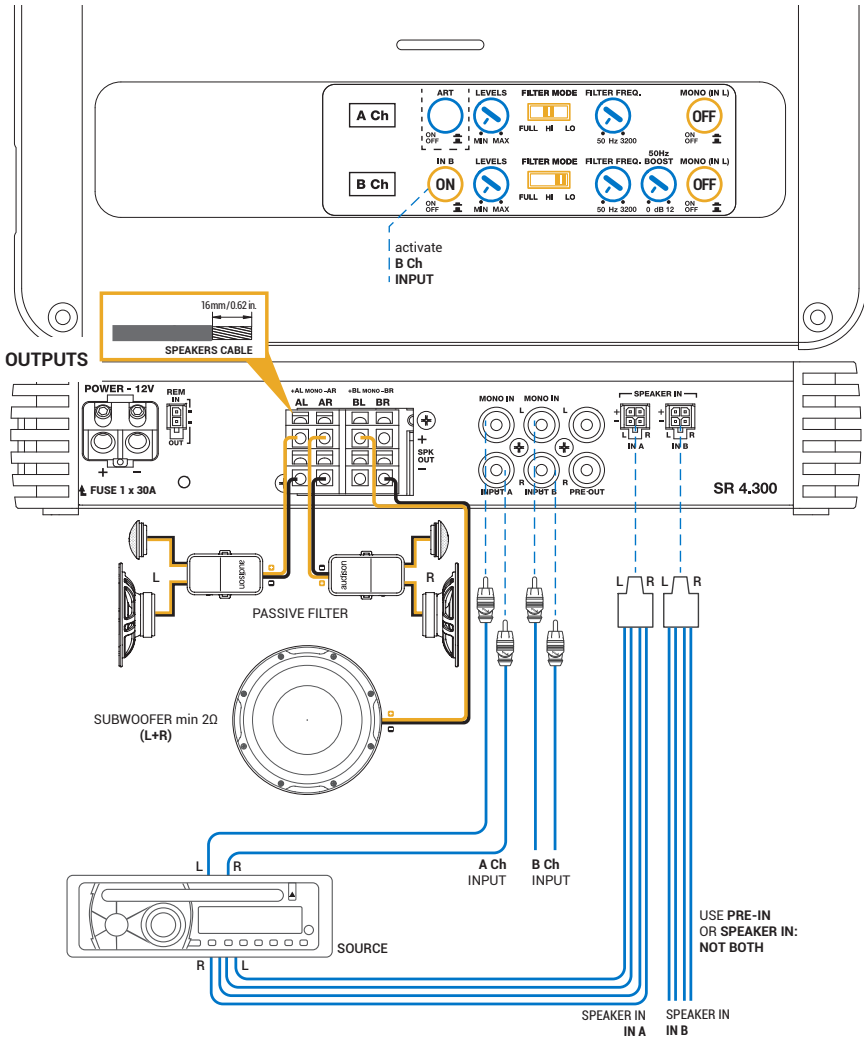

X Not AVAILABLE	○ — Set-up CONTROLS	⊖ — Adjustment CONTROLS
-----------------	---------------------	-------------------------

2CH: BRIDGE LEFT + RIGHT


SR 4.300 / SR 4.500

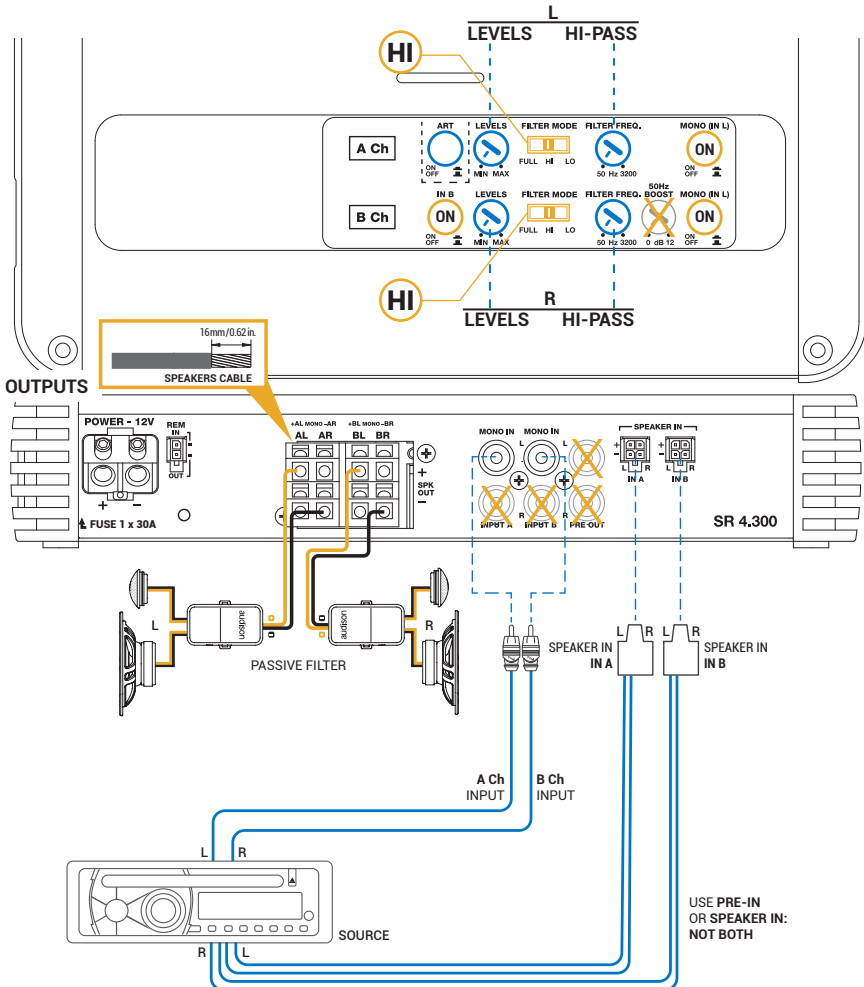

Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

5CH: FRONT + REAR + SUB INPUTS:

SR 5.600

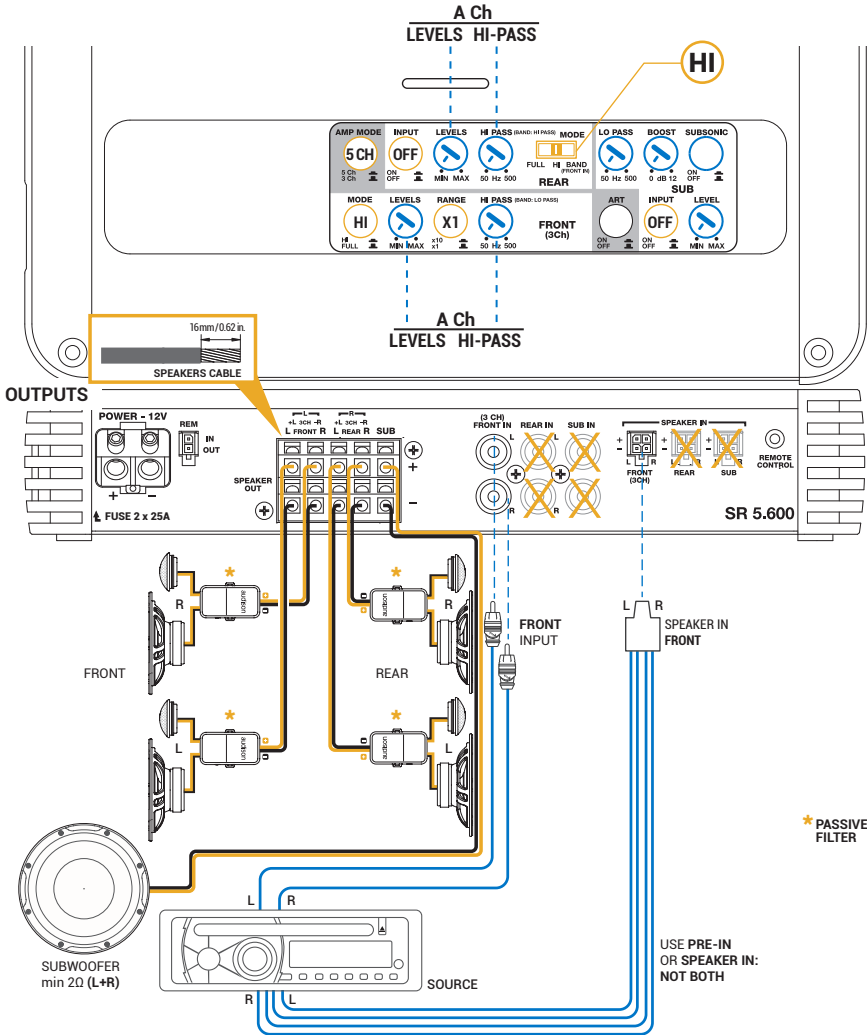


Not AVAILABLE	Set-up CONTROLS	Adjustment CONTROLS
---------------	-----------------	---------------------

5CH: FRONT + REAR + SUB


SR 5.600

Using also REAR / SUB INPUTS:

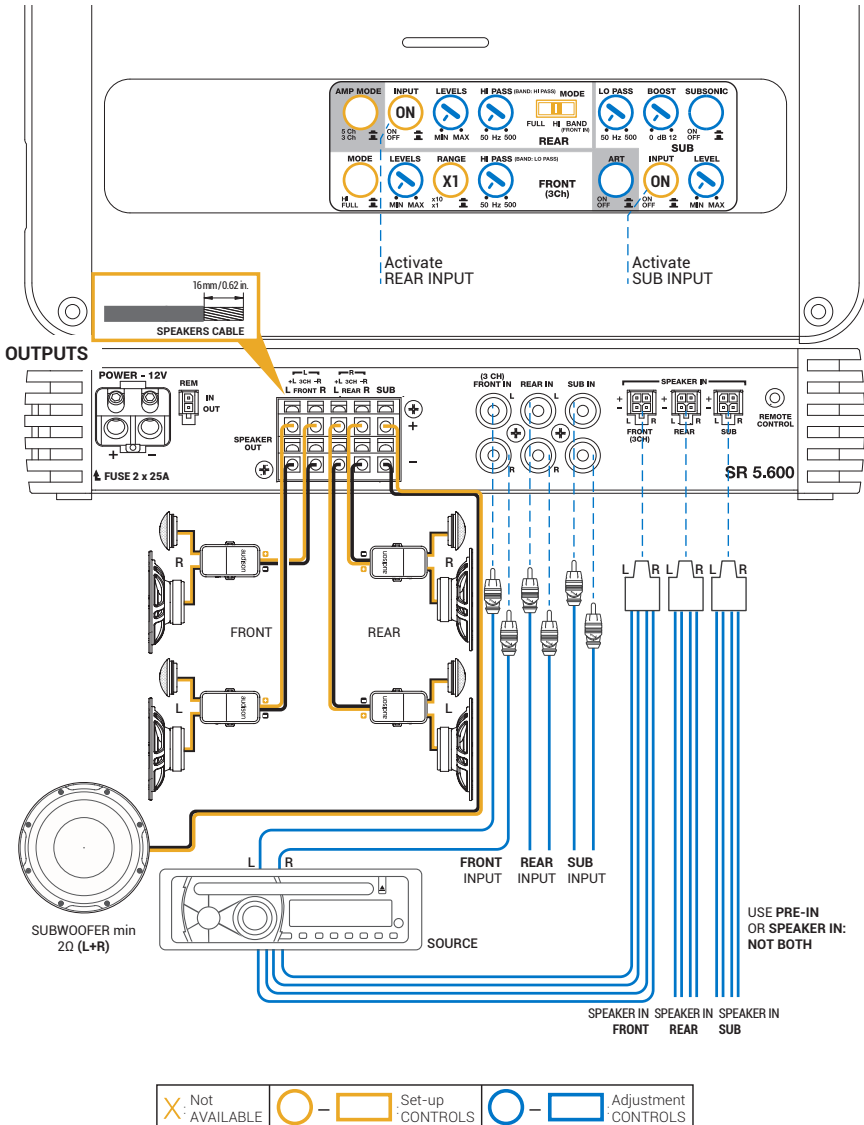


5CH: 2 WAY FRONT + SUB

SR 5.600

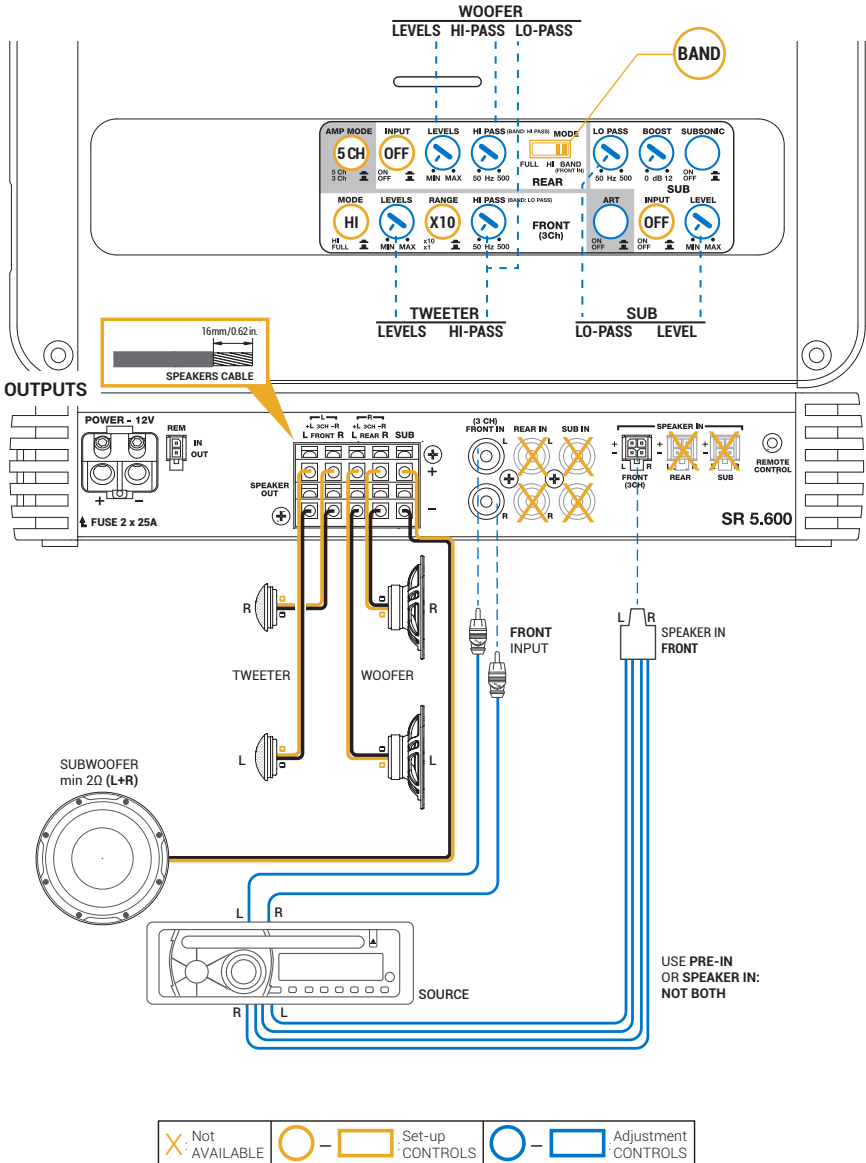


3CH: FRONT + SUB

SR 5.600

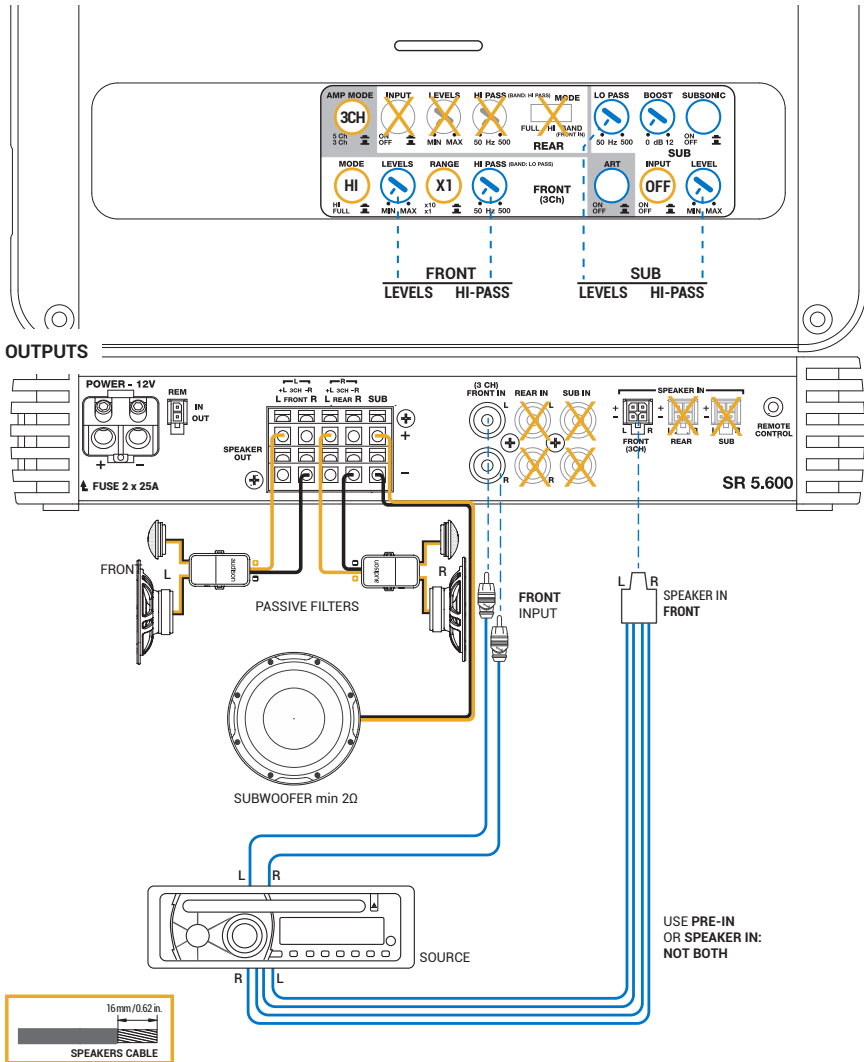


9 BLOCK DIAGRAMS


SR 1.500

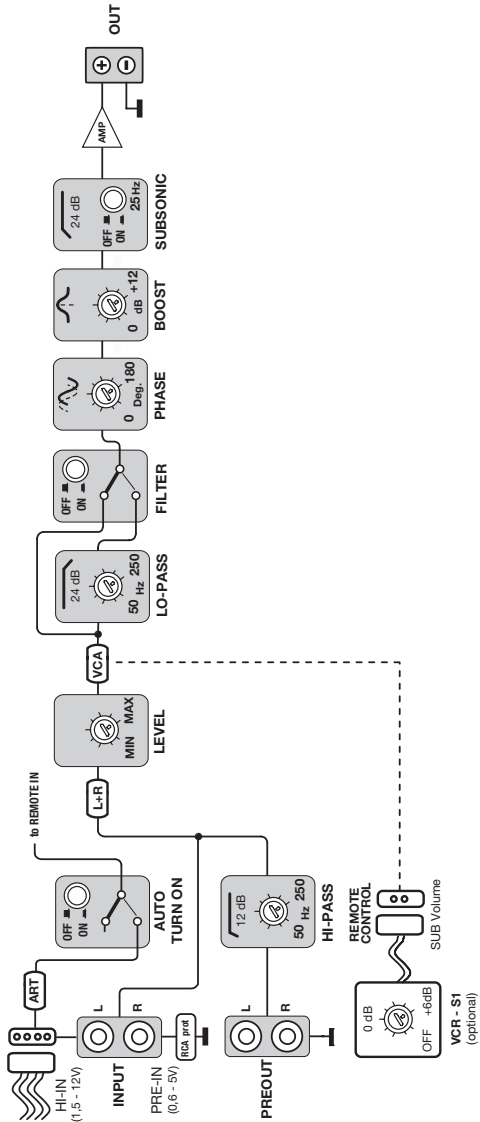

SR 4.300 / SR 4.500

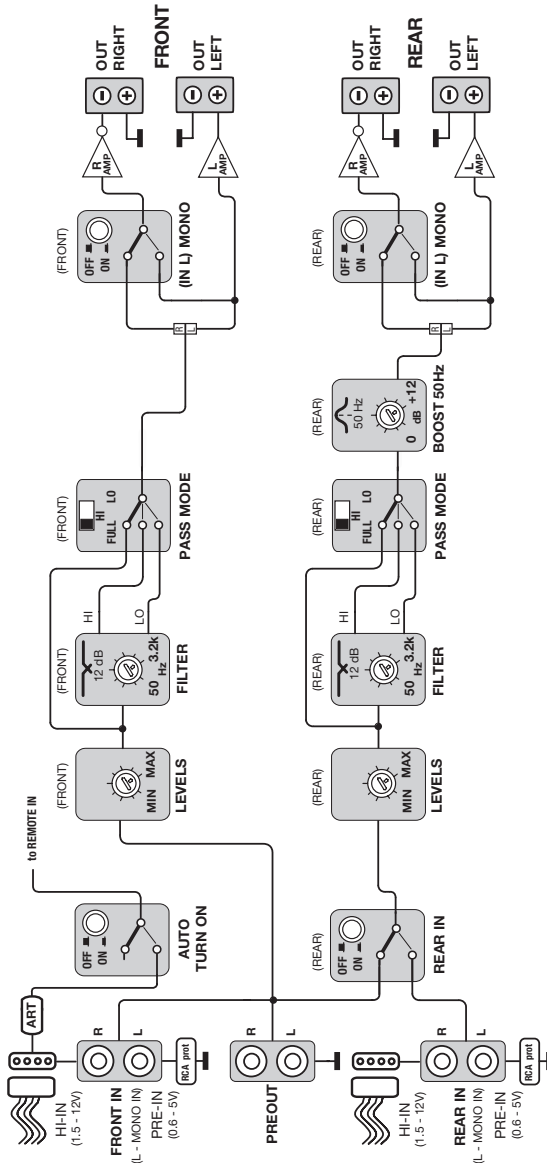

SR 5.600

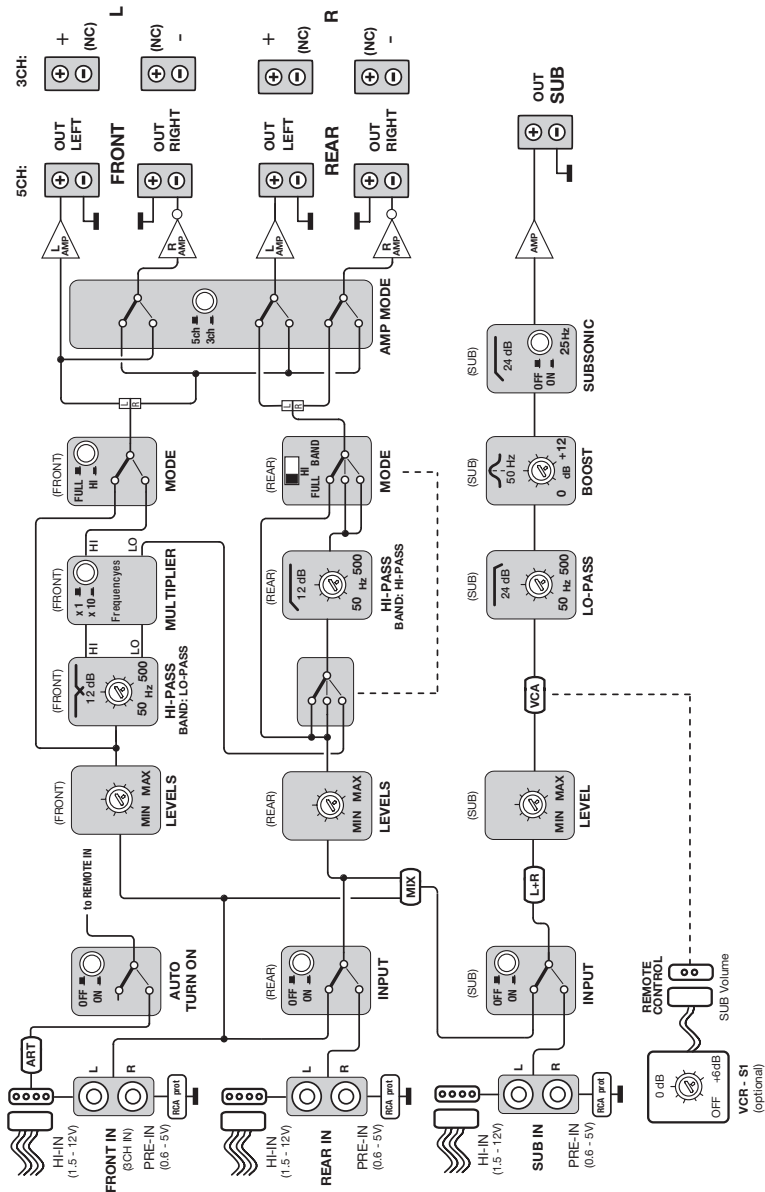


10 TECHNICAL SPECIFICATIONS

SR 1.500

POWER SUPPLY	
Nominal power supply voltage / fuse	11 ÷ 15 VDC / 2 x 35 A
Pulse Operating voltage	6.5 ÷ 17 VDC
Idling current	0.8 A
Idling current when off	0.02 mA
Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power)	40 A
Remote IN	6.5 ÷ 15 VDC (1 mA)
Remote OUT	6.5 ÷ 15 VDC (150 mA)
ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers	1.5 ÷ 7 VDC

AMPLIFIER STAGE	
Distortion - THD @ 100 Hz, 4Q, 70% Rated Power	0.1%
Damping factor @ 100 Hz, 4Q, 2 VRMS	> 300
Bandwidth @ -3 dB	10 Hz ÷ 500 Hz
S/N ratio (A weighted @ 1 V Input)	100 dBA
Pre-In sensitivity	0.2 ÷ 5 VRMS
Speaker-In sensitivity	0.8 ÷ 20 VRMS
Minimum load impedance	1Q
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:	
1Ch	500 W x 1 (4Q)
1Ch	800 W x 1 (2Q)
1Ch	1000 W x 1 (1Q)

CEA SPECIFICATION		
	Output power @ 4Q 1% THD+N, 14.4 V	500 W x 1 Ch
	SN ratio (ref. 1 W output)	75 dBA


INPUTS / OUTPUTS / FILTERS	
Inputs	Pre-In / Speaker-In
PRE OUT Hi-Pass filtered	50 ÷ 250Hz @ 12 dB/Oct.
Filters	Full
	LP 50 ÷ 250Hz @ 24 dB/Oct.
Phase (adjustable)	(0 ÷ 180) deg
Bass Boost 50Hz (adjustable)	(0 ÷ 12) dB
SUBSONIC (on/off)	25 Hz @ 24 dB/Oct.
SUB Remote Volume Control	(-20 ÷ 6) dB

SIZE	
Max size (mm/inch)	264 x 155 x 47,5 / 10.39 x 6.10 x 1.87
Weight (kg/lbs)	2,23 / 4.91

SR 4.300

POWER SUPPLY	
Nominal power supply voltage / fuse	11 ÷ 15 VDC / 1 x 30 A
Pulse Operating voltage	6.5 ÷ 17 VDC
Idling current	1.6A
Idling current when off	0.03 mA
Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power)	25A
Remote IN	6.5 ÷ 15 VDC (1 mA)
Remote OUT	6.5 ÷ 15 VDC (150 mA)
ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers	1.5 ÷ 7 VDC

AMPLIFIER STAGE	
Distortion - THD @ 1 kHz, 4Q, 70% Rated Power	0.03 %
Damping factor @ 1 kHz, 4Q, 2 VRMS	150
Bandwidth @ -3 dB	10 Hz ÷ 35 kHz
S/N ratio (A weighted @ 1 V Input)	100 dBA
Pre-In sensitivity	0.2 ÷ 5 VRMS
Speaker-In sensitivity	0.8 ÷ 20 VRMS
Minimum load impedance	@ 4Ch: 2Q
	@ 3Ch: 2Q + 2Q + 4Q
	@ 2Ch: 4Q
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:	
4Ch	85 W x 4 (4Q)
4Ch	130 W x 4 (2Q)
3Ch	80 W x 2 (4Q) + 250 W x 1 (4Q)
3Ch	130W x 2 (2Q) + 260 W x 1 (4Q)
2Ch	250 W x 2 (4Q)

CEA SPECIFICATION		
	Output power @ 4Q 1% THD+N, 14.4 V	75 W x 4 Ch
	SN ratio (ref. 1 W output)	82 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS	
Inputs	Pre-In / Speaker-In
Outputs	PRE OUT full range (Input A)
A Ch Filters:	Full
	Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
B Ch Filters:	Full
	Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
A Ch MONO IN (on/off)	Yes
B Ch MONO IN (on/off)	Yes
Bass Boost 50Hz (adjustable)	B Ch (0 ÷ 12) dB.

SIZE	
Max size (mm/inch)	190 x 155 x 47,5 / 7.48 x 6.10 x 1.87
Weight (kg/lbs)	1,56 / 3.44

SR 4.500

POWER SUPPLY

Nominal power supply voltage / fuse	11 ÷ 15 VDC / 2 x 25A
Pulse Operating voltage	6.5 ÷ 17 VDC
Idling current	1.7 A
Idling current when off	0.09 mA
Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power)	40 A
Remote IN	6.5 ÷ 15 VDC (1 mA)
Remote OUT	6.5 ÷ 15 VDC (150 mA)
ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers	1.5 ÷ 7 VDC

AMPLIFIER STAGE

Distortion - THD @ 1 kHz, 4Q, 70% Rated Power	0.08 %
Damping factor @ 1 kHz, 4Q, 2 VRMS	200
Bandwidth @ -3 dB	10 Hz ÷ 35 kHz
S/N ratio (A weighted @ 1 V Input)	105 dBA
Pre-In sensitivity	0.2 ÷ 5 VRMS
Speaker-In sensitivity	0.8 ÷ 20 VRMS
Minimum load impedance	@ 4Ch: 2Q
	@ 3Ch: 2Q + 2Q + 4Q
	@ 2Ch: 4Q
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:	
4Ch	130 W x 4 (4Q)
4Ch	220 W x 4 (2Q)
3Ch	120 W x 2 (4Q) + 480 W x 1 (4Q)
3Ch	220 W x 2 (2Q) + 440 W x 1 (4Q)
2Ch	450 W x 2 (4Q)

CEA SPECIFICATION

	Output power @ 4Q 1% THD+N, 14.4 V	125 W x 4 Ch
	SN ratio (ref. 1 W output)	83 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

Inputs	Pre-In / Speaker-In
Outputs	PRE OUT full range (Input A)
A Ch Filters:	Full
	Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
	Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
B Ch Filters:	Full
	Hi-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
	Lo-pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct.
A Ch MONO IN (on/off)	Yes
B Ch MONO IN (on/off)	Yes
Bass Boost 50Hz (adjustable)	B Ch (0 ÷ 12) dB.

SIZE

Max size (mm/inch)	264 x 155 x 47,5 / (10.39 x 6.10 x 1.87)
Weight (kg/lbs)	2,12 / 4.67

SR 5.600

POWER SUPPLY

Nominal power supply voltage / fuse	11 ÷ 15 VDC / 2 x 25A
Pulse Operating voltage	6.5 ÷ 17 VDC
Idling current	2.2 A
Idling current when off	0.04 mA
Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power)	44 A
Remote IN	6.5 ÷ 15 VDC (1 mA)
Remote OUT	6.5 ÷ 15 VDC (150 mA)
ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers	1.5 ÷ 7 VDC

AMPLIFIER STAGE

Distortion - THD @ 100 Hz, 4Q, 70% Rated Power	0.02 %
Damping factor @ 1 kHz, 4Q, 2 VRMS FRONT / REAR	100
Damping factor @ 100 Hz, 4Q, 2 VRMS SUB	300
Bandwidth @ -3 dB FRONT / REAR; SUB	10Hz ÷ 35kHz 10Hz ÷ 500Hz
S/N ratio (A weighted @ 1 V Input)	105 dBA
Pre-In sensitivity	0.2 ÷ 5 VRMS
Speaker-In sensitivity	0.8 ÷ 20 VRMS
Minimum load impedance	5 Ch: 2Q
	3 Ch: 4Q + 4Q + 2Q
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:	
5Ch	75 W x 4 + 330 W x 1 (4Q)
5Ch	115 W x 4 + 550 W x 1 (2Q)
3Ch	230 W x 2 (4Q) + 310 W x 1 (4Q)
3Ch	230 W x 2 (4Q) + 550 W x 1 (2Q)

CEA SPECIFICATION

	Output power @ 4Q 1% THD+N, 14.4 V	75 W x 4 Ch + 300 W x 1 Ch
	SN ratio (ref. 1 W output)	75 W: 84 dBA 300 W: 75 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

Inputs	Pre-In / Speaker-In
Outputs	Full
Front Ch Filters:	Hi-pass: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct.
	Full
Rear Ch Filters:	Hi-pass: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct.
	Band-pass: 50 ÷ 500 Hz (Hi) @ 12 dB/Oct. 50 ÷ 5 kHz (Lo) @ 12 dB/Oct.
SUB Ch Filters:	Lo-pass: 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct.
Bass Boost 50Hz (adjustable)	(0 ÷ 12) dB
SUBSONIC (on/off)	25 Hz @ 24 dB/Oct.
SUB Volume Remote Control	(-20 ÷ 6) dB

SIZE

Max size (mm/inch)	294 x 155 x 47,5 / 11.57 x 6.10 x 1.87
Weight (kg/lbs)	2,42 / 5.33



All specifications subject to change without notice

audison.com

audison

ISTINTO
INNOVATIVO

PART OF ELETTROMEDIA

62018 Potenza Picena (MC) Italy

T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880

www.elettromedia.it