



# **6,5" TFT/LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER**

## **TOYOTA**

**CON NAVIGATORE / WHIT NAVIGATOR**

**AURIS - AVENSIS '04> - COROLLA '99>'02 - '08> - YARIS '07>'12  
RAV4 '01>'05 - MR2 '00>'03 - CELICA '00>'05 - HIGHLANDER '01>'07  
4RUNNER '03>'07 - FJ CRUISER '07> '08**

**CONNESSIONI-FUNZIONI**

**CONNECTIONS-FUNCTIONS**


**CONNEXIONS-FONCTIONS**

**KABEL-VERBINDUNGEN-FUNKTIONEN**

**CONEXIONES-FUNCIONES**

# **VM 082**

# CONNESSIONI • CONNECTIONS • CONNEXIONS • KABEL-VERBINDUNGEN • CONEXIONES

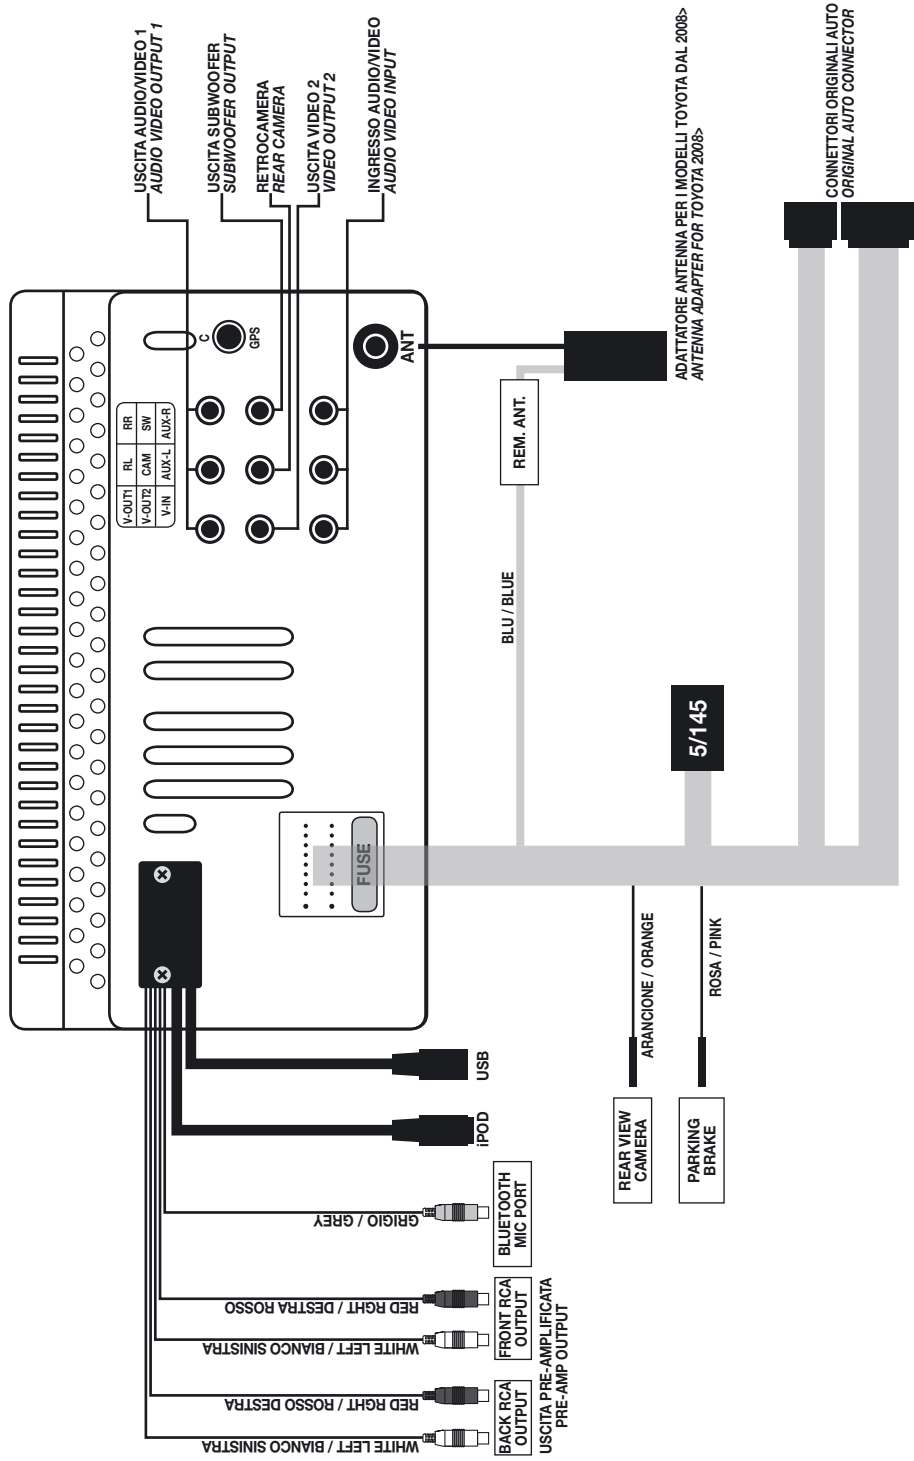

# FUNZIONI • FUNCTIONS • FONCTIONS • FUNKTIONEN • FUNCIONES



1. Radio
2. DVD
3. Silenzia audio
4. 2 Slot SD Card:  
Audio/Video e navigazione.
5. Sorgente - Volume  
Accensione/Spengimento
6. Reset
7. Funzione DVD
8. Ricerca stazioni/tracce
9. Porta USB - Ingresso Aux-in
10. Navigazione
11. Equalizzatore
12. Esaltazione basse frequenze
13. Espulsione disco
14. Feritoia inserimento disco
15. Modalità Audio/Video

1. Radio
2. DVD
3. Mute
4. 2 SD-slots:  
Audio/Video/Navigation
5. Source - Volume  
ON - OFF
6. Reset
7. DVD-Funktion
8. Research Station/Track
9. USB-port - AUX-IN-Input
10. Navigation
11. Equalizer
12. Boost Low Frequencies
13. CD-Eject
14. CD-slot
15. Audio/Video-Mode

1. Radio
2. DVD
3. Réduit au silence l'audio
4. 2 Slot SD Card:  
Audio/Vidéo et navigation.
5. Origine - Volume  
Allumage/Extinction
6. Reset
7. Fonctionne DVD
8. Recherche stations/traces
9. Porte USB - Entrée Aux-in
10. Navigation
11. égaliseur
12. Exaltation basse fréquences
13. Expulsion disque
14. Fente insertion disque
15. Modalité Audio/Vidéo

1. Radio
2. DVD
3. Silencia audio
4. 2 Ranura tarjeta de memoria:  
Audio/Video y navegación.
5. Fuente - Volumen  
Encendido/ Apagado
6. Reset
7. Función DVD
8. Búsqueda emisoras /canciones
9. Puerto USB - Entrada Aux-in
10. Navegación
11. Ecuualizador
12. Exaltación bajas frecuencias
13. Expulsión disco
14. Ranura introducción disco
15. Modo Audio/Video

1. Radio
2. DVD
3. Stummschaltung
4. 2 SD-Öffnungen  
Audio/Video/Navigation
5. Quelle - Lautstärke  
Ein - Aus
6. Reset
7. DVD-Funktion
8. Suche Sender/Stück
9. USB-Öffnung - AUX-IN-Eingang
10. Navigation
11. Equalizer
12. Tieffrequenzen hervorheben
13. CD-Auswurf
14. CD-Einwurf
15. Audio/Video-Modus



Via F.lli Cervi, 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy) • Tel. ++39 0522 941621 • [www.phonocar.com](http://www.phonocar.com) • e-mail: [info@phonocar.it](mailto:info@phonocar.it)