


L'adattatore 1241 consente la connessione di un qualsiasi dispositivo audio/video (lettore DVD, sintonizzatore TV etc...) al sistema di navigazione originale Comand 2.5 in assenza del sintonizzatore TV originale. Il segnale video deve essere in formato televisivo PAL o NTSC e la connessione deve essere effettuata utilizzando un cavo RCA di qualità per una visione ottimale. L'ingresso è selezionabile premendo brevemente il tasto TV.

Vista anteriore e posteriore del sistema Comand 2.5.



- 1 Rimuovere e scollegare il sistema di navigazione.
 - 2 Collegare la spina angolare grigia alla presa "D" e la spina verde alla presa "C1" nella parte posteriore del sistema di navigazione. I due fili senza terminale vanno collegati come segue: - rosso /CAN low) al PIN17 – Giallo (CAN high) al PIN18.
 - 3 Collegare PIN1 da AM1441 ad accensione +12V. e il PIN3 al telaio (- massa). Il PIN2 cambia la funzionalità TV : aperto PAL, a ponte a massa NTSC.
 - 4 Collegare i connettori RCA – A:audio destro (nero), B:audio sinistro (nero), C:video (rosso) alla sorgente video.
- Se necessario, regolare il – 4:colore, 5:contrasto, 6:luminosità con il potenziometro.
La connessione alla sorgente video deve essere fatta solo con cavi video RCA di alta qualità.
- 5 Rimontare il sistema di navigazione.

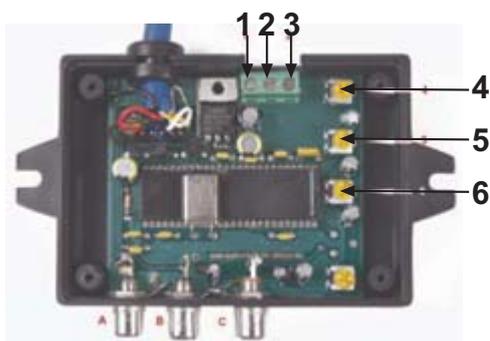

Se dopo aver installato l'adattatore, premendo il tasto TV sul display appare la scritta "NO TV", occorre attivare l'ingresso TV tramite il sistema di diagnostica (Stardiagnostic) disponibile presso le officine autorizzate.

Non è possibile regolare il colore, il contrasto e la luminosità dal menù del TV. Deve essere regolato direttamente sull'interfaccia (vedi "Connessioni").

ATTENZIONE!

Tutte le istruzioni senza garanzia.

La manipolazione dell'unità e del suo software è a vostro rischio. Vi suggeriamo di contattare un rivenditore autorizzato invece di fare aggiornamenti da voi stessi